

CE

ORNO

Instrukcja obsługi i montażu


OR-VID-DT-1015UV

Wideo unifon



1. Elementy i funkcje

Funkcje przycisków

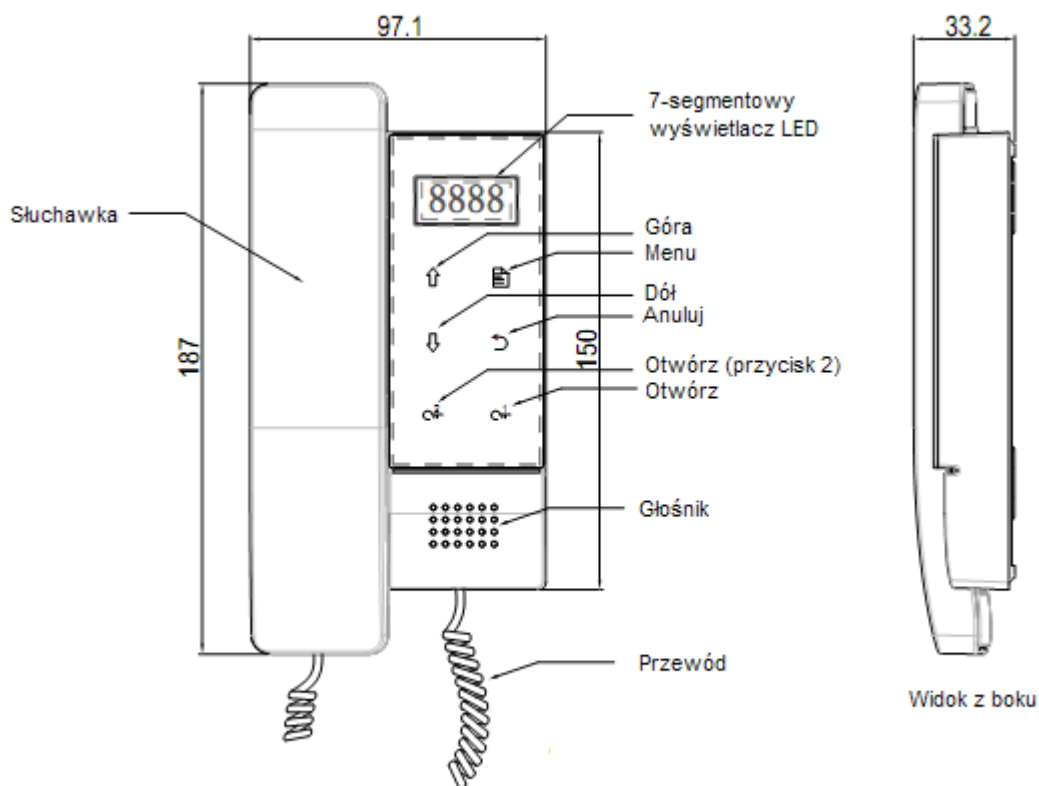

7-segmentowy wyświetlacz LED	Wyświetla informacje o ustawieniach
Słuchawka	Pozwala rozmawiać z gościem
Przewód	Łączy słuchawkę z bazą
Przycisk Otwórz	Wciśnięcie powoduje otwarcie drzwi
2 przycisk Otwórz	Wciśnięcie powoduje otwarcie drugich drzwi
Góra	Wciśnięcie pozwala przejść o jedną pozycję wyżej lub zwiększyć wartość
Dół	Wciśnięcie pozwala przejść o jedną pozycję w dół lub zmniejszyć wartość
Menu	Wciśnięcie i przytrzymanie przez 2 sekundy powoduje otwarcie skrótów menu ustawień
Anuluj	Wciśnięcie powoduje anulowanie poprzedniej czynności
Głośnik	Przekazuje głos gościa

2. Instrukcje dotyczące użytkowania

- 1) **Otwieranie drzwi:** Kiedy gość dzwoni, należy podnieść słuchawkę, by z nim porozmawiać i nacisnąć przycisk **Otwórz**, by otworzyć drzwi. Jeśli w systemie są 2 drzwi, drugie drzwi można otworzyć guzikiem **Otwórz (przycisk 2)**.
- 2) **Monitorowanie wejścia:** Podnieś słuchawkę w trybie czuwania, na wyświetlaczu LED pojawi się przewijany napis "Intr Call". Przyciskami **Góra/Dół** zatrzymaj przewijanie. Na wyświetlaczu pojawi się napis "ds-x" (x=1-4, zobacz tabelę w części 3 – Liczba domofonów/bramofonów). Opcja ta pozwala wybrać numer bramofonu/domofonu (x), który ma być monitorowany. Przyciski **Góra/Dół** pozwalają zmienić numer x. Wciśnij przycisk **Menu**, by zatwierdzić wybór i uruchomić funkcję monitorowania.
- 3) **Rozmowa wewnętrzna:** Przyciskami **Góra/Dół** wybierz na wyświetlaczu LED opcję "-ALL", wciśnij przycisk **Menu**, by ją zatwierdzić – spowoduje to, że wszystkie inne unifony/monitory w systemie zaczną dzwonić. Odebranie rozmowy z któregokolwiek z nich spowoduje, że pozostałe przestaną dzwonić (uwaga: kod użytkownika dla wszystkich monitorów/unifonów musi być ten sam, żeby funkcja zadziałała).
- 4) **Rozmowa przez domofon:** Przyciskami **Góra/Dół** wybierz na wyświetlaczu opcję "C-xx" (xx=00-31, zobacz tabelę w części 3 – Liczba unifonów/monitorów wewnętrznych), przyciskami **Góra/Dół** wybierz liczbę xx i zatwierdź wybór przyciskiem **Menu** (uwaga: kody użytkownika dla wszystkich monitorów/unifonów muszą być różne, żeby funkcja zadziałała).

3. Ustawienia

Wciśnij przycisk **Menu** w trybie czuwania i przytrzymaj go przez dwie sekundy. Na wyświetlaczu pojawi się przewijany komunikat "User Set-". Przyciskiem **Góra** lub **Dół** zatrzymaj komunikat. Na wyświetlaczu zaczną pojawiać się oznaczenia ustawień. Przycisk **Menu** pozwala wybrać następne ustawienie.

Ustawienie	Oznaczenie ustawienia na wyśw. LED	Opis	Domyślne
Rodzaj dzwonka domofonu/bramofonu	1-xx	Wybór dzwonka dla połączeń z domofonu/bramofonu. Do wyboru jest 12 dzwonek (xx=01-12). Wyboru dokonuje się przyciskami Góra/Dół , ustawienia są wykorzystywane od razu.	02
Rodzaj dzwonka rozmowy przed domofon	2-xx	Wybór dzwonka dla połączeń przez domofon lub wewnętrznych. Do wyboru jest 12 dzwonek (xx=01-12). Wyboru dokonuje się przyciskami Góra/Dół , ustawienia są wykorzystywane od razu.	12
Głośność dzwonka	3-rx	Głośność dzwonka w skali 0-9.	6
Głośność głośnika	4-Lx	Głośność głośnika, poziom głośności rozmów z zewnątrz w skali 0-9.	6
Głośność mikrofonu	5-tx	Czułość mikrofonu, zmiana głośności dźwięku ze strony użytkownika w skali 0-9.	6

Ustawienie	Oznaczenie ustawienia na wyświetlaczu LED	Opis	Domyślne
Liczba domofonów/bramofonów	6-0x	Maksymalna liczba domofonów/bramofonów to 4. Pozycja ta pozwala ustawić liczbę bramofonów, domofonów, które może monitorować unifon. Zobacz część 2 – Monitorowanie wejścia.	1
Czułość przycisków	8-sx	0-2, większa wartość to większa czułość: "0" – powolna, "1" – standardowa, "2" – szybka.	1
Ustawienia unifonu – adres nadrzędny, podrzędny (master/slave)	9-dx	0-3, "0" – unifon nadrzędny (master), "1-3" – unifon podrzędny (slave).	0
Przywróć ustawienia domyślne	9-FS	Przywrócenie ustawień fabrycznych. Wybierz na wyświetlaczu "9-FS", wciśnij przycisk Góra , pojawi się napis "yES" – po ponownym naciśnięciu przycisku Góra , na wyświetlaczu pojawi się skrót "SUCC", który oznacza, że zostały przywrócone ustawienia domyślne.	-

4. Dane techniczne

Zasilanie	DC24V
Zużycie energii	w trybie czuwania: 20mA, w czasie pracy 70mA
7-segmentowy LED	4-cyfrowy dynamiczny
Przewody	2, bez polaryzacji
Wymiary	187x97x33 mm
Waga netto	0,40 kg

Zużyte urządzenie elektryczne nie może być składowane wraz z innymi odpadami. Zużyte urządzenie należy składować w miejscach do tego przeznaczonych.
DYREKTYWA 2002/96/WE z dnia 27.01.2003 r.



ORNO-POLSKA

ul. Katowicka 134
43-190 Mikołów
tel. 32 43 43 110, fax 32 43 59 224
orno@orno.pl; www.orno.pl