

OR-GB-434(GS)	Zestaw gniazd bezprzewodowych sterowanych pilotem z funkcją timera 3+1 wersja schuko
ORNO-LOGISTIC Sp. z o.o. ul. Rolników 437 44-141 Gliwice tel. 32 43 43 110	(PL) Instrukcja obsługi i montażu

(PL) WAŻNE!

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia, należy zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi oraz zachować ją na przyszłość. Dokonanie samodzielnych napraw i modyfikacji skutkuje utratą gwarancji. Producent nie odpowiada za uszkodzenia mogące wynikać z nieprawidłowego montażu czy eksploatacji urządzenia.
Z uwagi na fakt, że dane techniczne podlegają ciągłym modyfikacjom, Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian dotyczących charakterystyki wyrobu oraz wprowadzania innych rozwiązań konstrukcyjnych nie pogarszających parametrów i walorów użytkowych produktu.
Dodatkowe informacje na temat produktów marki ORNO dostępne są na: www.orno.pl. Orno-Logistic Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z nieprzestrzegania zaleceń niniejszej instrukcji. Firma Orno-Logistic Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w instrukcji - aktualna wersja do pobrania ze strony www.orno.pl. Wszelkie prawa do tłumaczenia/interpretowania oraz prawa autorskie niniejszej instrukcji są zastrzeżone. Nie używaj urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem.

1. Wszelkie czynności wykonuj przy odłączonym zasilaniu.
2. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie i innych płynach.
3. Nie obsługuj urządzenia gdy uszkodzona jest obudowa.
4. Nie otwieraj urządzenia i nie dokonuj samodzielnych napraw.
5. Urządzenie jest przeznaczone do użytku wewnętrznego i zewnętrznego.
6. Produkt przeznaczony jest do użytku w ramach maksymalnych wartości obciążenia.



Zużyte baterie i/lub akumulatory należy traktować jako odrębny odpad i umieszczać w indywidualnym pojemniku. Zużyte baterie lub akumulatory powinny zostać oddane do punktu zbierania/odbioru zużytych baterii i akumulatorów. Informacje na temat punktów zbierania/odbioru udzielają władze lokalne lub sprzedawcy tego rodzaju sprzętu. Zużyty sprzęt może zostać również oddany do sprzedawcy, w przypadku zakupu nowego wyrobu w ilości nie większej niż nowy kupowany sprzęt tego samego rodzaju. Produkt wyposażony w przenośną baterię. Sposób montażu i usuwania baterii zmieszczono w poniższej instrukcji.



Każde gospodarstwo jest użytkownikiem sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a co za tym idzie potencjalnym wytwórcą niebezpiecznego dla ludzi i środowiska odpadu, z tytułu obecności w sprzęcie niebezpiecznych substancji, mieszanin oraz części składowych. Z drugiej strony zużyty sprzęt to cenny materiał, z którego możemy odzyskać surowce takie jak miedź, cyna, szkło, żelazo i inne. Symbol przekreślonego kosza na śmieci umieszczany na sprzęcie, opakowaniu lub dokumentach do niego dołączonych wskazuje na konieczność selektywnego zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Wyrobów tak oznaczonych, pod karą grzywny, nie można wyrzucać do zwykłych śmieci razem z innymi odpadami. Oznakowanie oznacza jednocześnie, że sprzęt został wprowadzony do obrotu po dniu 13 sierpnia 2005r. Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu właściwego jego przetworzenia. Zużyty sprzęt może zostać również oddany do sprzedawcy, w przypadku zakupu nowego wyrobu w ilości nie większej niż nowy kupowany sprzęt tego samego rodzaju. Informacje o dostępnym systemie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego można znaleźć w punkcie informacyjnym sklepu oraz w urzędzie miasta/gminy. Odpowiednie postępowanie ze zużytym sprzętem zapobiega negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia!

08/2018

PL	Deklaracja zgodności Orno-Logistic Sp. z o.o. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego: OR-GB-434(GS) Zestaw gniazd bezprzewodowych sterowanych pilotem z funkcją timera jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełen tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.orno.pl
-----------	---

PRZEZNACZENIE PRODUKTU


Urządzenie przeznaczone do bezprzewodowego włączania i wyłączania urządzeń elektrycznych wewnątrz pomieszczeń m. in. lamp, TV, wentylatorów, klimatyzatorów itp. Włączanie i wyłączanie jest realizowane za pomocą pilota (nadajnika) z funkcją zegara i timera. Urządzenie nie współpracuje z ORNO Smart Living.

CHARAKTERYSTYKA

1. Gniazda można włączać i wyłączać za pomocą pilota. „ON” oznacza włącz, „OFF” oznacza wyłączyć.
2. Timer – ustawianie czasu włączania/wyłączania urządzeń.
3. Możliwość kontroli do 3 urządzeń jednocześnie.
4. Stan pracy sygnalizuje kontrolka LED (na pilocie i odbiorniku).
5. Odległość pomiędzy gniazdami powinna być nie mniejsza niż 50 cm.


BUDOWA NADAJNIKA

1. Dioda sygnalizacyjna LED
2. Wyświetlacz LCD
3. Przyciski TIMER
4. Przyciski OFF (wyłącz)
5. Przycisk UNIT
6. Przycisk ON (włącz)
7. Przyciski dodawania/odejmowania.
8. Przycisk RESET.
9. Miejsce na baterie.

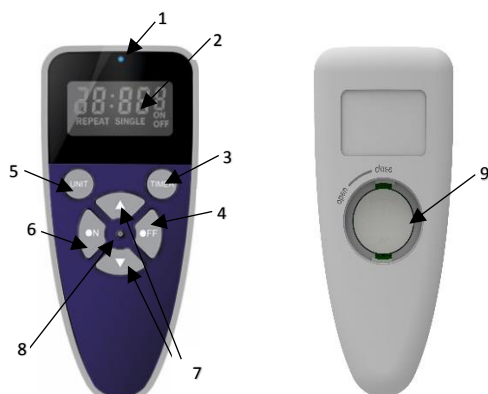

BUDOWA ODBIORNIKA

1. Dioda sygnalizacyjna LED.
2. Gniazdo.

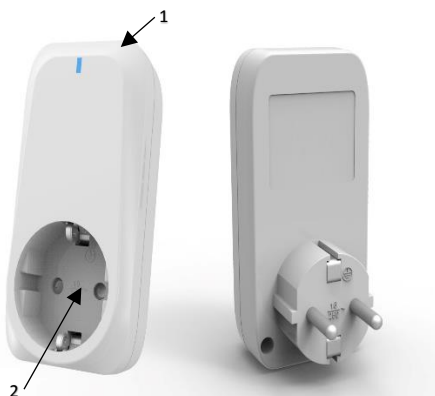

CZYSZCZENIE

1. Czyścić przy odłączonym zasilaniu.
2. Czyścić wyłącznie delikatnymi i suchymi tkaninami.
3. Nie używać chemicznych środków czyszczących.
4. Montować z dala od źródeł ciepła.

FUNKCJE PRZYCISKÓW		USTAWIANIE ZEGARA/ODMIERZANIA CZASU	
UNIT – wybór kanału (1-8 kanałów) TIMER – ustawianie włączania/wyłączania lub odmierzenia czasu dla podłączonych urządzeń. ON/OFF – manualne włączanie/wyłączanie gniazda. ▲▼ - dodawanie/usuwanie urządzeń, ustawianie danych przy ustawianiu zegara/czasu odmierzenia. RESET – przycisk zerowania, kasowanie ustawień zegara/czasu odmierzenia.		1. Na nadajniku naciśnij przycisk TIME, na wyświetlaczu będzie migać „0:00”. Ustaw czas naciskając przyciski ▲▼ (system 24-godziny). Ponowne naciśnięcie przycisku TIMER powoduje powrót do początku ustawiania czasu, naciśnięcie i przytrzymanie przycisku powoduje wyjście z ustawień czasu. <u>UWAGA:</u> Brak działania przez 10 sek. spowoduje automatyczne wyjście z ustawiania czasu. 2. Na nadajniku naciśnij i przytrzymaj przycisk TIME przez ok. 3 sek. Wyświetlacz pokaże „--:--”, a po lewej stronie będzie migać 1ON (pierwszy kanał włączony). Naciskając przycisk UNIT ustaw włączenie/wyłączenie każdego z kanałów. Następnie naciśnij przycisk TIMER, wyświetlacz pokaże migające „--:--”. Ustaw czas odmierzenia naciskając przyciski ▲▼ (system 24-godziny). <u>UWAGA:</u> Jeżeli ustawi się „0:00” to wyświetlacz odczyta to jako brak ustawienia. Ponowne naciśnięcie przycisku TIMER powoduje pojawienie się opcji „REPEAT” lub „SINGLE” (powtórz, pojedynczy). Wybierz odpowiednie ustawienie i następnie naciśnij ponownie przycisk „TIMER” w celu ustawienia odmierzenia czasu dla następnego kanału. <u>UWAGA:</u> Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku „TIMER” przez ok. 3 sek. spowoduje wyjście z ustawienia czasu. Brak działania przez 10 sek. spowoduje automatyczne wyjście z ustawiania czasu. Po ustawieniu czasu odmierzenia na wyświetlaczu pojawi się znak „  ”.	
DANE TECHNICZNE			
Zasilanie:	odbiornik 230V~, 50Hz, pilot (nadajnik): 1x3VDC (bateria CR2032 w zestawie)		
Częstotliwość	433MHz		
Max obciążenie:	1150W		
Max. prąd:	16A		
Stopień ochrony:	IP20		
Zasięg:	max. 30 m w terenie otwartym		
Ilość kanałów:	8		
Waga netto:	0.362 kg		