

ZWECK/ANWENDUNG

Allzweckprodukt, für den Einsatz in Haushalten und in der Industrie.

INSTALLATION

Technische Änderungen vorbehalten. Bevor Sie mit der Montage beginnen, lesen Sie bitte die nachstehenden Anweisungen. Die Installation muss von einer Person mit entsprechender Qualifikation durchgeführt werden. Alle Arbeiten müssen bei abgeschalteter Stromversorgung durchgeführt werden. Seien Sie besonders vorsichtig. Das Produkt ist mit einem Schutzkontakt / einer Schutzklemme ausgestattet. Wird der Schutzleiter nicht angeschlossen, kann es zu einem elektrischen Schlag kommen. Installationschema: siehe Bilder. Vergewissern Sie sich vor dem ersten Gebrauch, dass die mechanische Befestigung und der elektrische Anschluss korrekt sind. Das Produkt kann an ein Stromnetz angeschlossen werden, das den gesetzlich vorgeschriebenen Energiequalitätsstandards entspricht.

FUNKTIONSMERKMALE

Verwenden Sie das Produkt in Innenräumen und / oder im Freien. Das Produkt ist mit einem Mikrowellensensor ausgestattet, der die Beleuchtung unter dem Einfluss von sich bewegenden Objekten automatisch ein- und ausschaltet. Das Produkt hat die Möglichkeit, die Betriebszeit (TIME) und die Empfindlichkeit (NIGHT / DAY) einzustellen.

Die Gebrauchsanweisung für den Mikrowellen-Bewegungssensor liegt dem mit dem Sensor ausgestatteten Produkt als ein separates Dokument.

VERWENDUNG / WARTUNG

Führen Sie die Wartung bei abgeschalteter Stromversorgung durch, nachdem das Produkt abgekühlt ist. Reinigen Sie nur mit empfindlichen und trockenen Tüchern. Verwenden Sie keine chemischen Reinigungsmittel. Decken Sie das Gerät ab, um Sorgen für freien Luftzugang. Das Produkt kann sich auf eine erhöhte Temperatur erwärmen. Produkt mit einer nicht austauschbaren LED/LED-Lichtquelle. Wenn die Lichtquelle beschädigt ist, kann das Produkt nicht mehr repariert werden.

WARNUNG! Blicken Sie nicht in den Dioden-/LED-Lichtstrahl.

Betreiben Sie das Produkt nur mit der Nennspannung oder dem Bereich der angegebenen Spannungen. Es ist inakzeptabel das Produkt ohne oder mit einer beschädigten Schutzabdeckung zu verwenden. Verwenden Sie das Produkt nicht an einem Ort, an dem ungünstige Umgebungsbedingungen herrschen, z. B. Staub, Vibrationen, explosive Atmosphäre, Dämpfe oder Rauch Chemikalien, usw. Sich bewegende Objekte (z. B. Autos) können eine versehentliche Aktivierung des Sensor. In Bereichen mit starken elektromagnetischen Störungen kann es zu Betriebsstörungen des Produkts auftreten.

SCHUTZ DER UMWELT

Achten Sie auf Sauberkeit und Umweltschutz. Wir empfehlen, den Abfall zu trennen. Die Kennzeichnung der durchgestrichenen Mülltonne weist auf die Notwendigkeit der getrennten Sammlung von Elektro- und Elektronikgeräten hin. So gekennzeichnete Produkte dürfen unter Androhung eines Bußgeldes nicht zusammen mit anderen Abfällen in den Hausmüll geworfen werden. Solche Produkte können für die Umwelt und die menschliche Gesundheit schädlich sein und erfordern eine besondere Form der Verarbeitung, insbesondere die Rückgewinnung, das Recycling und/oder die Neutralisierung. So gekennzeichnete Produkte sollten bei einer Sammelstelle für Elektro- und Elektronikgeräte abgegeben werden. Informationen zu den Sammelstellen erhalten Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung oder bei den Händlern dieser Geräteart. Altkäse können auch an den Verkäufer zurückgegeben werden, wenn ein neues Produkt gekauft wird, dessen Wert nicht höher ist als der des neu gekauften Geräts desselben Typs. Die oben genannten Regeln beziehen sich auf das Gebiet der Europäischen Union. Für andere Länder gelten die gesetzlichen Bestimmungen die im jeweiligen Land gelten. Wir empfehlen Ihnen, sich mit dem Händler unseres Produkts in Ihrer Region in Verbindung zu setzen.

HINWEISE / TIPPS


Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann z. B. zu Feuer, Verbrennungen und Stromschlägen führen. Stromschlag, Körperverletzung oder andere materielle und immaterielle Schäden.

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.


Jeder Haushalt ist ein Anwender von Elektro- und Elektronikgeräten und damit ein potenzieller Erzeuger von Abfällen, die für Mensch und Umwelt aufgrund des Vorhandenseins von gefährlichen Stoffen, Gemischen und Komponenten in den Geräten gefährlich sind. Andererseits sind Altgeräte ein wertvoller Rohstoff, aus dem Rohstoffe wie Kupfer, Zinn, Glas, Eisen und andere zurückgewonnen werden können. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf der Verpackung, dem Gerät oder den dazugehörigen Dokumenten, weist auf die Notwendigkeit der getrennten Sammlung von Elektro- und Elektronikaltgeräten hin. Auf diese Weise gekennzeichnete Produkte dürfen unter Strafe nicht zusammen mit anderen Abfällen entsorgt werden. Die Kennzeichnung weist gleichzeitig darauf hin, dass die Geräte nach dem 13. August 2005 in Verkehr gebracht wurden. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die Altgeräte zur ordnungsgemäßen Behandlung an eine dafür vorgesehene Sammelstelle zu bringen. Informationen über das verfügbare System zur Sammlung von Elektroaltgeräten finden Sie in der Informationsstelle des Ladens und im Magistrat/Gemeindeamt. Ein sachgemäßer Umgang mit Altgeräten verhindert negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit!



Model: AD-PL-6257WLPMP4, AD-PL-6257BLPM4, AD-PL-6257GLPM4, AD-PL-6257WLPMPM4, AD-PL-6257BLPMPM4, AD-PL-6257GLPMPM4, AD-PL-6257WLPMPR4, AD-PL-6257BLPMR4, AD-PL-6257GLPMR4, AD-PL-6257WLPMP3, AD-PL-6257BLPM3, AD-PL-6257GLPM3, AD-PL-6257WLPMPM3, AD-PL-6257BLPM3, AD-PL-6257GLPM3, AD-PL-6257WLPMPR3, AD-PL-6257BLPMR3, AD-PL-6257GLPMR3, AD-PL-6280WLPMP4, AD-PL-6280BLPM4, AD-PL-6280GLPM4, AD-PL-6280WLPMPM4, AD-PL-6280BLPMPM4, AD-PL-6280GLPMPM4, AD-PL-6280WLPMPR4, AD-PL-6280BLPMR4, AD-PL-6280GLPMR4, AD-PL-6280WLPMP3, AD-PL-6280BLPM3, AD-PL-6280GLPM3, AD-PL-6280WLPMPM3, AD-PL-6280BLPM3, AD-PL-6280GLPM3, AD-PL-6280WLPMPR3, AD-PL-6280BLPMR3, AD-PL-6280GLPMR3

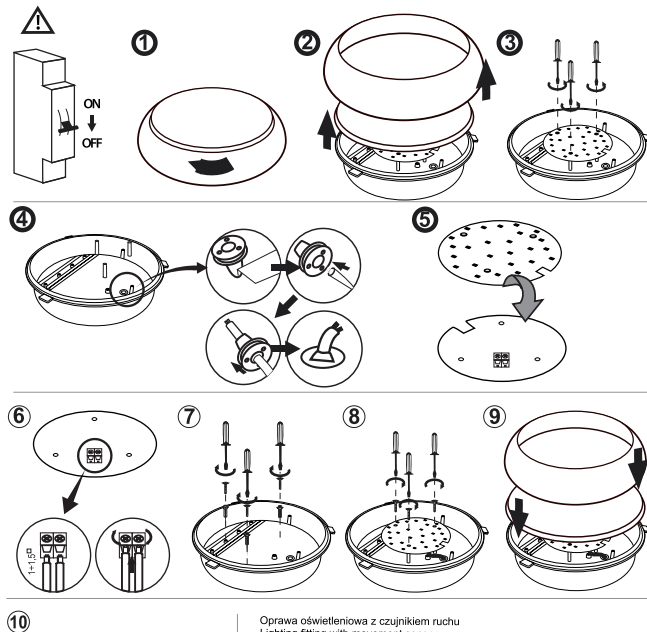

Oprawa oświetleniowa z czujnikiem ruchu
Lighting fitting with movement sensor
Leuchte mit Bewegungssensor



PRZEZNACZENIE/ZASTOSOWANIE

Wyrób ogólnego przeznaczenia, do stosowania w gospodarstwach domowych i przemyśle.

MONTAŻ

Zmiany techniczne zastrzeżone. Przed przystąpieniem do montażu, zapoznaj się z poniższą instrukcją. Montaż musi zostać wykonany przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia. Wszelkie czynności wykonywać przy odłączonym zasilaniu. Należy zachować szczególną ostrożność. Wyrób posiada styk/zacisk ochronny. Brak podłączenia przewodu ochronnego grozi porażeniem prądem elektrycznym.

Przed pierwszym użyciem należy upewnić się, co do prawidłowego mocowania mechanicznego i podłączenia elektrycznego. Wyrób może być przyłączony do sieci zasilającej, która spełnia standardy jakościowe energii określone prawem.

CECHY FUNKCJONALNE

Wyrób użytkować wewnątrz i/lub na zewnątrz pomieszczeń. Wyrób wyposażony w mikrofalowy czujnik ruchu automatycznie złącza i wyłącza oświetlenie pod wpływem poruszających się obiektów. Wyrób posiada możliwość regulacji czasu działania (TIME) oraz czułości (NOC/DZIEN).

Instrukcja obsługi mikrofalowego czujnika ruchu dołączana jest do wyrobu wyposażonego w czujnik jako osobny dokument.

EKSPLOATACJA/KONSERWACJA

Konserwację wykonywać przy odłączonym zasilaniu po wystąpieniu wady. Czyścić wyłącznie delikatnymi i suchymi tkaninami. Nie używać chemikaliów środków czyszczących. Nie zakrywać wyrobu. Zapewnić swobodny dostęp powietrza. Wyrób może nagrzewać się do podwyższonej temperatury. Wyrób z niewyemianionym źródłem światła typu dioda/diody LED. W przypadku uszkodzenia źródła światła, wyrób nie nadaje się do naprawy.

UWAGA! Nie wpatrywać się w wiązkę światła diody/diod LED.

Wyrób zasilany wyłącznie napięciem znamionowym lub zakresem podanych napięć. Niedopuszczalne jest użytkowanie wyrobu bez lub z pękniętym kloszem ochronnym. Wyrobu nie użytkować w miejscu w którym panują niekorzystne warunki otoczenia np. pył, wibracje, atmosfera wybuchowa, opary lub wyzwywe chemiczne itp. Poruszające się obiekty (np. samochody) mogą spowodować przypadkowe uaktywnienie się czujnika. W obszarze działania silnych zakłóceń elektromagnetycznych mogą występować zakłócenia pracy wyrobu.

OCHRONA ŚRODOWISKA

Dbaj o czystość i środowisko. Zalecamy segregację odpadów. Oznaczenie przekreślonego kosza wskazuje na konieczność selektywnego zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Wyróbów tak oznakowanych, pod karą grzywny, nie można wyrzucać do zwykłych śmieci razem z innymi odpadami. Wyroby takie mogą być szkodliwe dla środowiska i zdrowia ludzkiego, wymagają specjalnej formy przetwarzania, w szczególności odzysku, recyklingu i/lub unieszkodliwiania. Wyroby tak oznakowane powinny zostać oddane do punktu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego lub elektronicznego. Informacje na temat punktów zbierania/odbioru udzielią władze lokalne lub sprzedawcy tego rodzaju sprzętu. Zużyty sprzęt może zostać również oddany do sprzedawcy, w przypadku zakupu nowego wyrobu w ilości nie większej niż nowy kupowany sprzęt tego samego rodzaju. Powyższe zasady dotyczą obszaru Unii Europejskiej. W przypadku innych państw należy stosować prawne regulacje obowiązujące w danym kraju. Zalecamy kontakt z dystrybutorem naszego wyrobu na danym obszarze.

UWAGI/WSKAZÓWKI

Nie zastosowanie się do niniejszej instrukcji może grozić np. powstaniem pożaru, poparzeń, porażen prądem elektrycznym, obrażeń fizycznych lub innych szkód materialnych i niematerialnych.

Ten produkt zawiera źródła światła o klasie efektywności energetycznej F.



Każde gospodarstwo jest użytkownikiem sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a co za tym idzie potencjalnym wytwórcą niebezpiecznego dla ludzi i środowiska odpadu, z tytułu obecności w sprzecie niebezpiecznych substancji, mieszanin oraz części składowych. Z drugiej strony zużyty sprzęt to cenny materiał, z którego możemy odzyskać surowce takie jak miedź, cyna, szkło, żelazo i inne. Symbol przekreślonego kosza na śmieci umieszczany na sprzecie, opakowaniu lub dokumentach do niego dołączonych oznacza, że produkt nie wolno wyrzucać łącznie z innymi odpadami. Oznakowanie oznacza jednocześnie, że sprzęt został wprowadzony do obrotu po dniu 13 sierpnia 2005 r. Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu właściwego jego przetworzenia. Informacje o dostępnym systemie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego można znaleźć w punkcie informacyjnym sklepu oraz w urzędzie miasta/gminy. Odpowiednie postępowanie ze zużytym sprzętem zapobiega negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia!

PURPOSE / APPLICATION

General-purpose product, for use in households and industry.

INSTALLATION

Subject to technical changes. Before starting the assembly, read the instructions below. Installation must be performed by a person with appropriate qualifications. All activities should be performed with disconnected power supply. Be especially careful. The product has a protective contact / terminal. Failure to connect the protective conductor may result in electric shock. Installation diagram: see pictures.

Before the first use, make sure that the mechanical fastening and electrical connection are correct. The product can be connected to a power supply network that meets the energy quality standards defined by law.

FUNCTIONAL FEATURES

Use the product indoors and / or outdoors. The product is equipped with a microwave sensor movement automatically turns the lighting on and off under the influence of moving objects. Product has the ability to adjust the operating time (TIME) and sensitivity (NIGHT / DAY).

The instruction manual for the microwave motion sensor is attached to the product equipped with the sensor as a separate document.

USE / MAINTENANCE

Perform maintenance with disconnected power supply, after the product has cooled down. Clean only with delicate and dry fabrics. Do not use chemical cleaners. Do not cover the product. Provide free air access. The product may heat up to an increased temperature. Product with a non-replaceable LED / LED light source. If the light source is damaged, make the product cannot be repaired.

WARNING! Do not stare at the diode / LED light beam.

Power the product only with the rated voltage or the range of the indicated voltages. It is unacceptable using the product without or with a cracked protective cover. Do not use the product in a place where unfavorable environmental conditions prevail, e.g. dust, vibrations, explosive atmosphere, vapors or fumes chemicals, etc. Moving objects (eg cars) may cause accidental activation sensor. In the area of strong electromagnetic interference, there may be operating disturbances of the product.

ENVIRONMENTAL PROTECTION

Take care of cleanliness and the environment. We recommend segregating waste. The marking of the crossed out bin indicates the need for selective collection of used electrical and electronic equipment. Products marked in this way, under the penalty of a fine, cannot be thrown into ordinary garbage together with other waste. Such products may be harmful to the environment and human health, require a special form of processing, in particular recovery, recycling and / or neutralization. Products marked in this way should be delivered to a collection point for waste electrical or electronic equipment. Information on collection / collection points can be obtained from your local authority or the retailers of this type of equipment. Waste equipment may also be returned to the seller, in the case of purchasing a new product in an amount not greater than the new equipment of the same type being purchased. The above rules concern the area of the European Union. For other countries, apply the legal regulations valid in a given country. We recommend contacting the distributor of our product in your area.

NOTES/TIPS

Failure to comply with these instructions may result in, for example, fire, burns and electric shock electric shock, physical injury or other material and non-material damage.

This product contains light sources of energy efficiency class F.



Each household is a user of electrical and electronic equipment, and hence a potential producer of hazardous waste for humans and the environment, due to the presence of hazardous substances, mixtures and components in the equipment. On the other hand, used equipment is valuable material from which we can recover raw materials such as copper, tin, glass, iron and others. The waste sign placed on the equipment, packaging or documents attached to it indicates the need for selective collection of waste electrical and electronic equipment. Products so marked, under penalty of fine, cannot be thrown into ordinary garbage along with other waste. The marking means at the same time that the equipment was placed on the market after August 13, 2005. It is the responsibility of the user to hand the used equipment to a designated collection point for proper processing. Used equipment can also be handed over to the seller, if one buys a new product in an amount not greater than the new purchased equipment of the same type. Information on the available collection system of waste electrical equipment can be found in the information desk of the store and in the municipal office or district office. Proper handling of used equipment prevents negative consequences for the environment and human health!