

RO Proiector BULLED S cu senzor de mișcare

Model: AD-NL-6136BLR4 / AD-NL-6137BLR4 / AD-NL-6138BLR4 / AD-NL-6153BLR4

9	10	11	12	13	14	15	16	17
								

10/2021

RO Manual de utilizare

Instrucțiuni de utilizare în siguranță

Înainte de a utiliza dispozitivul, citiți acest manual de utilizare și păstrați-l pentru utilizare ulterioară. Orice reparație sau modificare efectuată de dvs. conduce la pierdere

de garanție. Producătorul nu este responsabil pentru nicio daune care poate rezulta din instalarea sau funcționarea necorespunzătoare a dispozitivului. Instalarea

dispozitivul trebuie efectuat de către o persoană cu experiență, familiarizată cu reglementările relevante de instalare în vigoare în țara în cauză sau de către un electrician. Având în vedere faptul că datele tehnice sunt supuse unor modificări continue, producătorul își rezervă dreptul de a modifica caracteristicile produsului și să introducă diferite soluții constructive fără deteriorarea parametrilor produsului sau a calității funcționale.

Informații suplimentare și asistență tehnică legate de produs sunt disponibile la www.adviti.pl. Orno-Logistic Sp. z o.o. nu are nicio responsabilitate pentru rezultatele nerespectării prevederilor prezentului manual. Orno Logistic Sp. z o.o. își rezervă dreptul de a face modificări la Manual -

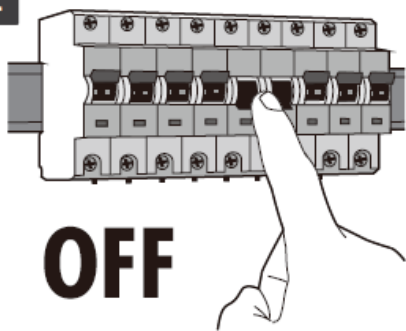
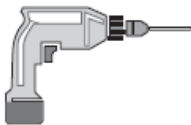

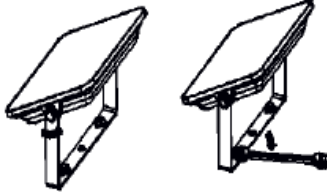
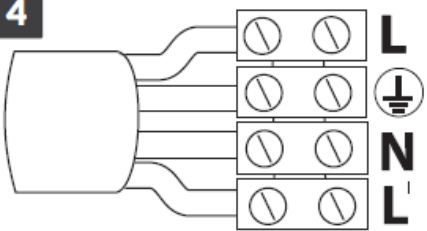
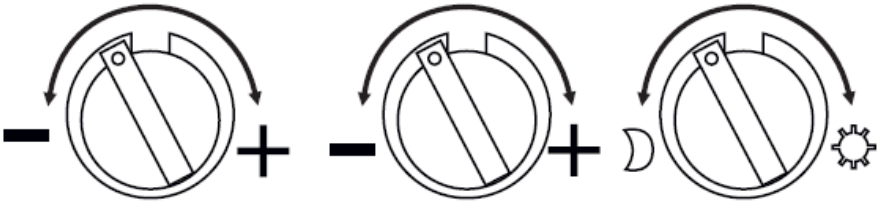
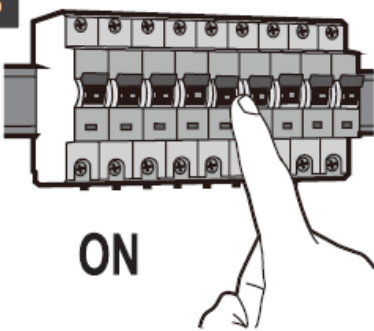
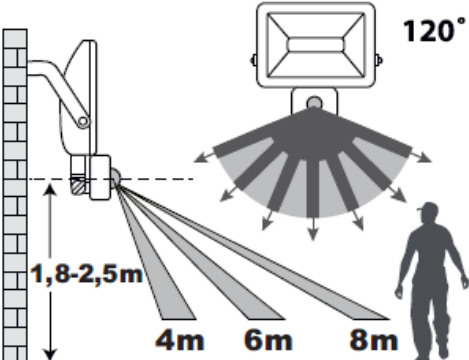
cea mai recentă versiune a Manualului poate fi descărcată de pe support.adviti.pl. Orice drepturi de traducere/interpretare și drepturi de autor în legătură cu aceasta

Manualele sunt rezervate.

1. Deconectați sursa de alimentare înainte de orice activitate pe produs.
2. Nu scufundați dispozitivul în apă sau în alte fluide.
3. Nu acoperiți dispozitivul în timpul funcționării acestuia.
4. Nu utilizați dispozitivul când carcasa lui este deteriorată.
5. Nu deschideți dispozitivul și nu îl reparați singuri.
6. Nu utilizați dispozitivul contrar dedicației sale.
7. Produsul nu este demontabil. În cazul deteriorării sursei de lumină, aceasta este ireparabilă.
8. Acest produs conține surse de lumină din clasa de eficiență energetică F.
9. Nu priviți LED-urile direct de aproape.
10. Globul ciobit, ecranul sau scutul de protecție trebuie înlocuit imediat.
11. Distanța minimă a unui corp de iluminat (sursa sa de lumină) față de punctele și obiectele pe care le luminează.
12. Risc de electrocutare.
13. Produsul nu este compatibil cu variatoarele de iluminare.
14. Produs conform standardului CE.
15. Clasa de protecție I.
16. Produsul este potrivit pentru instalare în interior și exterior.

17. Fiecare gospodărie este un utilizator de echipamente electrice și electronice și, prin urmare, un potențial producător de deșeuri periculoase pentru oameni și mediu din prezența substanțelor, amestecurilor și componentelor periculoase în echipament. Pe de altă parte, deșeurile de echipamente sunt a material valoros, din care putem recupera materii prime precum cuprul, staniul, sticla, fierul și altele. Simbolul unui coș de gunoi tăiat pe echipament, ambalaj sau documente anexate acestora indică necesitatea colectării separate a deșeurilor electrice și electronice echipamente. Produsele marcate astfel, sub sancțiunea unei amenzi, nu pot fi aruncate în deșeurile obișnuite împreună cu alte deșeuri. Marcajul înseamnă, de asemenea, că echipamentul a fost introdus pe piață după 13 august 2005. Este responsabilitatea utilizatorului să predea echipamentul uzat la un punct de colectare desemnat pentru un tratament adecvat. Echipamentele uzate pot fi returnate vânzătorului și în cazul achiziționării unui produs nou într-un cantitate nu mai mare decât echipamentul nou achiziționat de același tip. Informații despre colectarea disponibilă a deșeurilor de echipamente electrice sistemul poate fi găsit la punctul de informare al magazinului și la biroul municipal. Manipularea corectă a echipamentelor uzate previne negativ consecințe asupra mediului și sănătății umane!

Montaj

1  OFF	2 wiertarka/drill/Bohrmaschine/foret/ Сверлильный станок  śrubokręt/screwdriver/Schraubendreher/ tournevis/отвертка 	3 
4  N niebieski / blue/ blau / bleu / синий L brązowy / brown / braun / brun / коричневый  żółto-zielony / yellow-green / gelb-grün / jaune-vert / желто-зеленый	5 TIME SENS LUX 	
6  ON	7 	

Informații importante înainte de instalare

Atunci când alegeți locația de montare, trebuie luate în considerare următoarele criterii:

- dispozitivul trebuie instalat de un electrician experimentat,

- evitați instalarea lămpii pe suprafețe neuniforme,
- senzorul nu trebuie direcționat către obiecte luminoase iluminate (adică albe) sau să fie o sursă de căldură deoarece pot afecta negativ funcționarea senzorului,
- nu montați în apropierea surselor puternice de interferență electromagnetică,
- nu montați opuse suprafețe foarte reflectorizante, de ex. oglinzi, geamuri etc.,
- nu așezați lampa lângă obiecte care pot fi mișcate de vântul puternic (copaci, tufișuri, perdele etc.).
- asigurați-vă că cablurile de alimentare au o protecție adecvată a curentului sub formă de siguranțe adecvate sau alte dispozitive de deconectare putere în caz de suprasarcină,
- contaminarea opticii senzorului reduce raza și sensibilitatea detectării mișcării
- nu efectuați singur reparații, aveți grijă la siguranța dumneavoastră.

Utilizarea/scopul prevăzut

Acest proiect LED este destinat utilizării în gospodării și pentru uz general. Este potrivit pentru interior (garaje, holuri) și exterior utilizare (parcare, iluminat gradina, proprietate, fațade, publicitate etc.). Lumina este asigurată de diode LED SMD 2835. Incorporat Senzor de mișcare PIR, pornește numai când a fost detectată mișcare și permite ajustarea timpului de activare a luminii la minim necesar.

Instalare

1. Opriți sursa principală de alimentare. (fig. 1)
2. Pregătiți echipamentul necesar pentru instalare. (fig. 2)
3. Scoateți capacul rotind 4 șuruburi (fig. 3)
4. Atașați baza reflectorului la sol
5. Treceți firul printr-un presetupă
6. Conectați borna de fază la maro (L), borna neutră la albastru (N) și protejați borna la firul verde-galben (PE) (fig. 4)
7. Montați capacul și porniți sursa de alimentare. (fig. 6)

ATENȚIE: Pentru o detecție optimă, înălțimea suspensiei senzorului trebuie să fie între 1,8 și 2,5 m. Înainte de a începe instalarea, trebuie luat în considerare faptul că detectarea mișcării este mai eficientă atunci când are loc mișcarea peste zona de detectare, nu drept înainte.

Testarea produsului

Senzorul este echipat cu trei butoane: SENS, TIME și LUX.

SENS - permite setarea distanței la care senzorul va putea detecta mișcarea.

TIME - permite specificarea orei de funcționare a dispozitivului după activarea senzorului.

LUX - această setare specifică intensitatea luminoasă la care dispozitivul oprește detectarea mișcării în timp ce rămâne în stand-by modul. Acest lucru protejează împotriva aprinderii nedorite a luminii în timpul zilei.

1. Rotiți butonul LUX pe maxim () și butonul TIME în sens invers acelor de ceasornic pe minim. Porniți alimentarea și așteptați

aproximativ 10 secunde pentru ca senzorul să se calibreze la mediu. După acest timp, senzorul se va porni aprox. 10 secunde după fiecare depistare.

2. Rotiți butonul TIME pe setarea dorită.

3. Rotiți butonul LUX în sens invers acelor de ceasornic de la MAX la MIN. (luna)

Pentru ca senzorul să se pornească mai devreme, de ex. în timpul crepusculului, așteptați nivelul de lumină selectat și rotiți încet butonul LUX la Poziția MAX în momentul detectării mișcării până când senzorul se pornește.

Caracteristici tehnice

Tensiune nominală 230V~, 50Hz

Sursa de lumina: LED SMD

Temperatura de culoare: 4000K

Culoare deschisă (denumire): alb neutru

Indicele de redare a culorii Ra/CRI: >80

Durata de viata L70/B50: 25 000h

Număr de cicluri de comutare: 15 000 pornit/oprit

Protecție la intrare IP: IP44

Protectie la impact IK (rezistenta la socuri): IK08

Temperatura de lucru: -200C÷+400C

Material carcasa: aluminiu

Tehnologie senzor

Tip senzor de mișcare: PIR (infraroșu)

Unghi de detectare: 120°

Raza de detecție reglabilă: 4-8m

Senzor de lumină naturală reglabil: <10-2000 lux

Setarea timpului reglabil: min. 10 sec±3sec, max. 10 min ± 3 min

Caracteristici tehnice

MODEL	PUTERE	FLUX LUMINOS	NUMAR LEDURI	DIMENSIUNI	GREUTATE NETA
AD-NL-6153BLR4	10W	800 lm	12	105x75x127 mm	0.23 kg
AD-NL-6136BLR4	20W	1600 lm	24	120x75x135mm	0.27 kg
AD-NL-6137BLR4	30W	2400 lm	36	155x75x158mm	0.39 kg
AD-NL-6138BLR4	50W	4000 lm	52	190x76x185mm	0.63 kg

Câteva probleme și soluții

Iluminatul nu funcționează:

- A. Vă rugăm să verificați conexiunea la sursa de alimentare
- b. Vă rugăm să verificați setările senzorului și ale luminii ambientale.

Sensibilitate slabă:

- A. Vă rugăm să verificați dacă în fața senzorului nu există dispozitive care ar putea interfera cu semnalele primite.
- b. Vă rugăm să verificați temperatura mediului ambiant.
- c. Vă rugăm să verificați dacă obiectul detectat se află în câmpul de detectare al senzorului.
- d. Vă rugăm să verificați dacă înălțimea de instalare este conformă cu recomandările.
- e. Vă rugăm să verificați dacă setarea poziției senzorului este corectă.

Senzorul nu poate opri automat sarcina:

- A. Vă rugăm să verificați dacă există semnale de mișcare continuă în câmpul de detectare.
- b. Vă rugăm să verificați dacă timpul de întârziere la oprire este setat la cea mai mare valoare.
- c. Vă rugăm să verificați dacă sursa de alimentare corespunde cu valorile indicate în manual.

Siguranță și întreținere

Orice depunere de murdărie rezultată din utilizarea normală trebuie îndepărtată cu o cârpă moale și uscată.

Nu utilizați detergenți și dizolvanți corozivi.

Nu acoperiți produsul. Asigurați acces gratuit la aer. Alimentați produsul numai cu tensiunea nominală sau intervalul de tensiuni specificat.