



Reflektor BULLED S s sensorem gibanja

Navodila za uporabo

Model: AD-NL-6136BLR4 / AD-NL-6137BLR4 / AD-NL-6138BLR4 / AD-NL-6153BLR4

9	10	11	12	13	14	15	16	17

10/2021

Navodila za varno uporabo

Pred uporabo te naprave preberite navodila za uporabo in jih shranite za prihodnjo uporabo. Vsa popravila ali spremembe, ki jih izvajate sami, izničijo veljavnost garancije. Proizvajalec ne odgovarja za škodo, ki bi nastala zaradi neustrezne namestitve ali delovanja naprave. **Napravo naj namesti izkušena oseba, ki je seznanjena z ustreznimi predpisi, ki veljajo za namestitev takšnih naprav v državi, ali električar.** Ker se tehnični podatki lahko spreminjajo, si proizvajalec pridržuje pravico do sprememb lastnosti izdelka in do upoštevanja različnih konstrukcijskih rešitev, ki ne poslabšajo parametrov izdelka ali funkcionalne kakovosti. Dodatne informacije in tehnična podpora za izdelke so na voljo na www.adviti.pl. Podjetje Orno-Logistic Sp. z o.o. ne prevzema odgovornosti za neupoštevanje določil iz tega priročnika. Podjetje Orno Logistic So. z.o.o. si pridržuje pravico do spreminjanja priročnika – najnovejšo različico priročnika lahko prenesete s spletne strani support.adviti.pl. Vse pravice glede prevoda/interpretacije in avtorske pravice v povezavi s tem priročnikom so pridržane.


1. Pred vsakršnimi deli s tem izdelkom izklopite električno napajanje.
2. Naprave ne potapljajte v vodo ali druge tekočine.
3. Naprave med delovanjem ne pokrivajte.
4. Ne upravljajte z napravo, če je ohišje poškodovano.
5. Naprave ne odpirajte in je ne popravljajte sami.
6. Naprave ne uporabljajte za namene, ki niso skladni s predvideno uporabo.
7. Izdelka ni mogoče razstaviti. V primeru poškodbe vira svetlobe te ni mogoče odpraviti.
8. Izdelek vsebuje svetlobne vire z razredom energetske učinkovitosti F.
9. V luč LED ne glejte od blizu.
10. Poškodovano steklo ali zaščitni ovoj morate nemudoma zamenjati.
11. Najmanjša razdalja svetilke (njenega vira svetlobe) od točk in predmetov, ki jih osvetljuje.
12. Obstaja nevarnost električnega udara.
13. Izdelek ni združljiv z zatemnilniki osvetlitve.
14. Izdelek je skladen s standardom CE.
15. Razred zaščite I.
16. Izdelek je primeren za uporabo v notranjih in zunanjih prostorih.
17. V vsakem gospodinjstvu se uporablja električna in elektronska oprema, zato potencialno ustvari nevarne odpadke za ljudi in okolje, saj so v opremi prisotne nevarne snovi, mešanice in komponente. Po drugi strani pa je rabljena oprema dragocen material, iz katerega lahko pridobivamo surovine, kot so baker, kositer, steklo, železo in druge. Simbol prekrizanega koša za smeti na opremi, embalaži ali priloženih dokumentih, ki je prikazan na opremi, embalaži ali dokumentih, označuje, da je odpadno električno in elektronsko opremo treba odstranjevati ločeno. Tako označenih izdelkov ni dovoljeno odstranjevati med gospodinjne odpadke, v nasprotnem primeru se takšno odstranjevanje denarno kaznuje. Oznaka prav tako pomeni, da je ta oprema prišla na tržišče po 13. avgustu 2005. Uporabnik je odgovoren za predajo odpadne opreme na za to predvideno zbirališče odpadkov za ustrezno obdelavo. Uporabnik lahko vrne rabljeno opremo prodajalcu, če kupi novi izdelek, vendar količina te opreme ne sme biti višja od novo kupljene opreme iste vrste. Vse informacije o razpoložljivih zbirnih sistemih za odpadno električno opremo lahko najdete na informacijski točki v trgovini ali na občinskem uradu. Z ustreznim ravnanjem z odpadno opremo preprečujemo negativne posledice za okolje in zdravje ljudi!

Pomembne informacije pred namestitvijo

Pri izbiri mesta namestitve morate upoštevati naslednja merila:

- napravo mora namestiti izkušeni električar,
- naprave ne namestite na neravno podlago,
- senzor ne sme biti usmerjen v osvetljene predmete (tj. bele barve) ali ne sme biti vir toplote, saj lahko negativno vpliva na delovanje senzorja,
- naprave ne nameščajte v bližini virov elektromagnetnih motenj,
- naprave ne nameščajte nasproti odbojnih površin, tj. ogledal, oken itd.,
- svetilke ne nameščajte v bližini predmetov, ki jih lahko premaknejo močni vetrovi (drevesa, grmovje, zavese itd.),
- prepričajte se, da so napajalni kabli ustrezno zaščiteni z ustreznimi varovalkami ali drugimi napravami, ki izklopijo napajanje v primeru preobremenitve,
- nečistoče na senzorju zmanjšajo razpon in občutljivost zaznavanja gibanja,
- sami ne smete popravljati naprave, pazite na varnost.

Namestitev

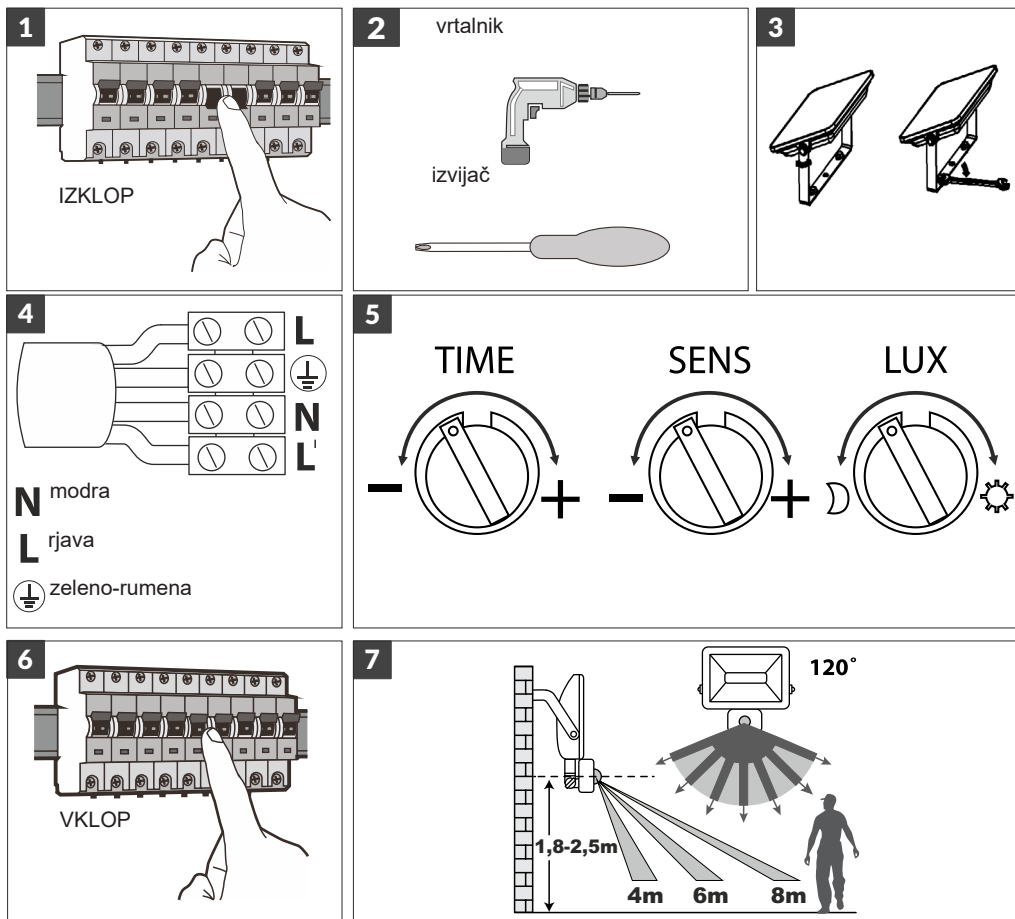

Predvidena uporaba/namen

Reflektor LED je namenjen uporabi v gospodinjstvih in za splošno rabo. Primeren je za uporabo v notranjih prostorih (garaže, hale) in zunanjih prostorih (parkirišče, vrtna osvetlitev, osvetlitev parcele, fasad, oglaševalskih panojev itd.). Svetilka ima diode LED SMD 2835. Vgrajeni senzor gibanja PIR se vključi le, ko zazna gibanje in tako prilagodi čas aktivacije svetlobe skladno z zahtevanim najkrajšim časom.

Namestitev

1. Izključite glavno napajanje. (sl. 1)
2. Pripravite opremo, potrebno za namestitev. (sl. 2)
3. Odstranite pokrov tako, da odvijete 4 vijake (sl. 3).
4. Podnožje reflektorja pritrdite na tla.
5. Kabel povlecite skozi zanko.
6. Fazni terminal povežite z rjavo (L), nevtralni terminal z modro (N) in zaščitni terminal z zeleno-rumeno žico (PE) (sl. 4).
7. Namestite pokrov in vključite napajanje. (sl. 6)

POZOR: Za optimalno zaznavanje mora biti senzor nameščen na višini od 1,8 do 2,5 m. Pred namestitvijo morate upoštevati, da je zaznavanje gibanja učinkovitejše, ko se gibate na celotnem območju zaznavanja in ne samo naravnost.

Preskusite napravo

Senzor ima tri gumbе: SENS (OBČUTLJIVOST), TIME (ČAS) in LUX (LUKS).

SENS (OBČUTLJIVOST) – omogoča nastavitve razdalje, na kateri bo senzor zaznal gibanje.

TIME (ČAS) – omogoča, da določite čas delovanja naprave po aktivaciji senzorja.

LUX (LUKS) – ta nastavek določa svetlinost, pri kateri naprava preneha zaznavati gibanje, hkrati pa ostane v načinu pripravljenosti. Tako preprečite neželeni vklop svetilke podnevi.

1. Gumb »LUX« (LUKS) obrnite do največjega položaja (☀), gumb »TIME« (ČAS) pa v nasprotni smeri urinega kazalca v najmanjši položaj. Vključite napajanje in počakajte približno 10 sekund, da se senzor začne umerjati glede na okolico. Po tem času se senzor vključi približno 10 sekund po vsakem zaznavanju.

2. Gumb »TIME« (ČAS) obrnite do zahtevane nastavitve.

3. Gumb »LUX« (LUKS) obrnite v nasprotni smeri urinega kazalca iz položaja MAX v položaj MIN. (luna)

Če želite, da se senzor vključi prej, npr. v poltemi, počakajte na izbrano raven svetlobe in počasi obrnite gumb »LUX« (LUKS) do položaja MAX v času zaznavanja gibanja, da se senzor vključi.

Tehnični podatki

Nazivna napetost: 230 V~, 50 Hz

Vir svetlobe: LED SMD

Barvna temperatura: 4000 K

Barva svetlobe (oznaka): nevtravno bela

Indeks barvnega razpona Ra/CRI: > 80

Življenjska doba L70/B50: 25 000 ur

Število vklopov: 15.000 vklopov/izklopov

Zaščita pred vdorom tekočine IP: IP44

Zaščita proti udarcem IK (odpornost proti udarcem): IK08

Delovna temperatura: –200C–+400C

Material ohišja: aluminij

Tehnologija senzorja

Tip senzorja gibanja: PIR (infrardeči)

Kot zaznavanja: 120°

Prilagodljiv razpon zaznavanja: 4–8 m

Prilagodljiv senzor za dnevno svetlobo: < 10–2000 luks

Prilagodljiva nastavitve časa: najmanj 10 sekund ± 3 sekunde, največ 10 minut ± 3 minute

Tehnični podatki

Model	Moč	Svetlobni tok	Število LED	Mere	Neto teža
AD-NL-6153BLR4	10 W	800 lm	12	105x75x127mm	0,23 kg
AD-NL-6136BLR4	20 W	1600 lm	24	120 x 75 x 135 mm	0,27 kg
AD-NL-6137BLR4	30 W	2400 lm	36	155 x 75 x 158 mm	0,39 kg
AD-NL-6138BLR4	50 W	4000 lm	52	190 x 76 x 185 mm	0,63 kg

Nekatere težave in rešitve

Osvetlitev ne deluje:

- Preverite napajanje.
- Preverite nastavitve senzorja in svetlobe okolja.

Slaba občutljivost:

- Preverite, da pred senzorjem ni naprav, ki bi motile sprejemanje signalov.
- Preverite temperaturo okolja.
- Preverite, da je zaznani predmet znotraj polja zaznavanja senzorja.
- Preverite, da je višina namestitve skladna s priporočili.
- Preverite, da je nastavek položaja senzorja pravilna.

Senzor ne more samodejno izklopiti napajanja:

- Preverite, če je stalen gibanja signal znotraj območja zaznavanja.
- Preverite, če je čas zakasnitve izklopa nastavljen na najdaljšo možnost.
- Preverite, da vir napajanja ustreza vrednostim, ki so navedene v priročniku.

Varnost in vzdrževanje

Vzdrževalna dela izvajajte po tem, ko ste izklopili napajanje.

Očistite s suho in mehko krpo.

Ne uporabljajte kemičnih čistil. Izdelka ne pokrivajte.

Zagotovite zračenje.