



SL

Vrtna svetilka s senzorjem gibanja PEONIA
Navodila za delovanje


Model: AD-OP-6581BE27PPR, AD-OP-6582BE27PPR

10/2024


6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.

Namestitev

AD-OP-6581BE27PPR

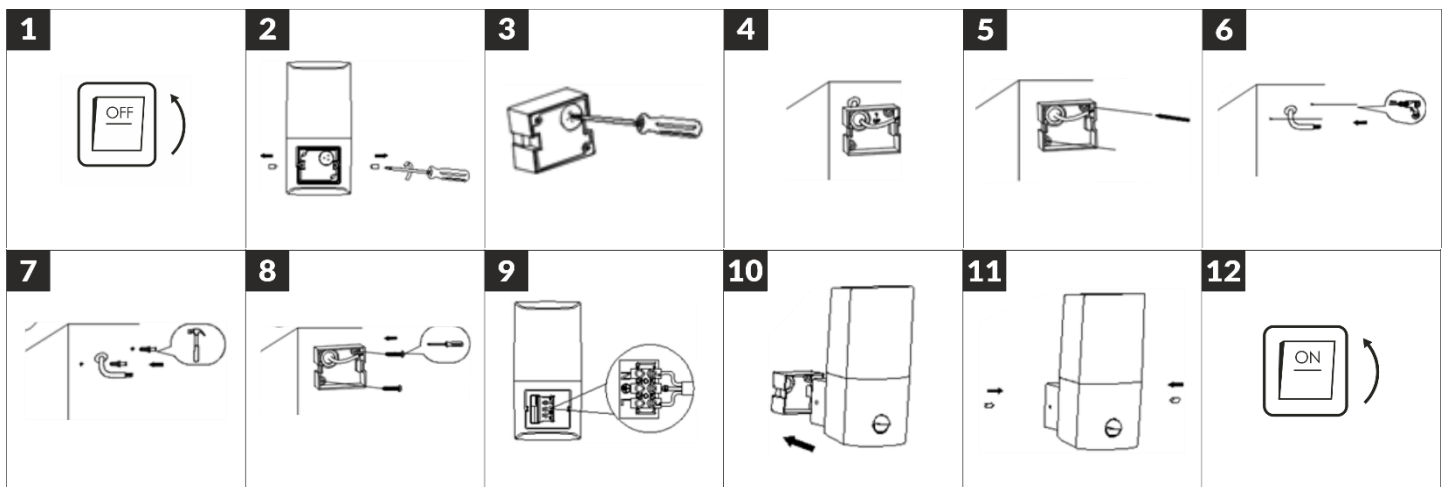

AD-OP-6582BE27PPR

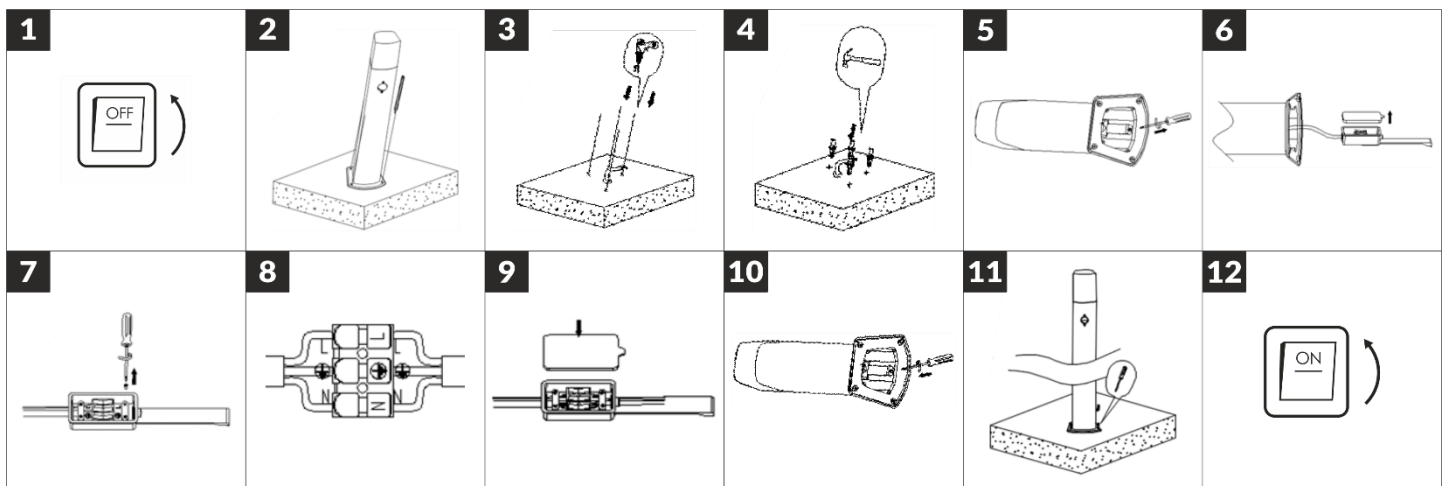

SL

Vrtna svetilka s senzorjem gibanja PEONIA
Navodila za delovanje

Navodila za varno uporabo

Pred prvo uporabo naprave natančno preberite navodila in jih shranite za kasnejšo uporabo. Če popravila in spremembe izvajate sami, izničite garancijo. Proizvajalec ne odgovarja za škodo, ki bi nastala zaradi neustrezne namestitve ali delovanja naprave. Namestitev naprave naj opravi izkušena oseba, ki je seznanjena z ustreznimi predpisi o namestitvi, ki veljajo v zadevni državi, ali električar. Ker se tehnični podatki lahko stalno spreminjajo, si proizvajalec pridržuje pravico do sprememb značilnosti izdelka in do uvajanja različnih konstrukcijskih rešitev, ki ne poslabšujejo parametrov izdelka ali njegove funkcionalne kakovosti. Dodatne informacije in tehnična podpora v zvezi z izdelkom so na voljo na spletni strani www.adviti.pl. Podjetje Orno-Logistic Sp. z o.o. ne odgovarja za posledice neskladnosti z določili v teh navodilih. Podjetje Orno Logistic Sp. z o.o. si pridržuje pravico do sprememb navodil – najnovejšo različico navodil lahko prenesete s spletnega mesta support.adviti.pl. Pridržujemo si pravice do prevoda/razlage in avtorske pravice v zvezi s temi navodili.

1. Pred kakršnimikoli dejavnostmi na izdelku odklopite napajanje.
2. Naprave ne potaplajte v vodo ali druge tekočine.
3. Naprave med delovanjem ne pokrivajte.
4. Naprave ne uporabljajte, če je njeno ohišje poškodovano.
5. Napravo uporabljajte le za predvidene namene.

6. Poškodovano steklo ali zaščitni ovoj morate nemudoma zamenjati.
7. Najmanjša razdalja svetilke (njenega vira svetlobe) od točk in predmetov, ki jih osvetljuje.
8. Nevarnost električnega udara.
9. Izdelek je skladen s standardi CE.
10. Razred zaščite I.
11. Izdelek je primeren za uporabo v notranjih prostorih in na prostem.
12. Vsako gospodinjstvo je uporabnik električne in elektronske opreme in s tem potencialni proizvajalec nevarnih odpadkov za ljudi in okolje zaradi prisotnosti nevarnih snovi, zmesi in sestavnih delov v opremi. Po drugi strani pa je rabljena oprema dragocen material, iz katerega lahko pridobimo surovine, kot so baker, kositer, steklo, železo in druge. Znak OEEO na opremi, embalaži ali priloženih dokumentih označuje potrebo po selektivnem zbiranju odpadne električne in elektronske opreme. Tako označenih izdelkov ni mogoče odvreči v navadne smeti skupaj z drugimi odpadki, sicer je to kaznovano z denarno kaznijo. Oznaka hkrati pomeni, da je bila oprema dana na trg po 13. avgustu 2005. Uporabnik je odgovoren, da izrabljeno opremo odda na določeno zbirno mesto za ustrezno obdelavo. Rabljeno opremo je mogoče oddati tudi prodajalcu, če se kupi nov izdelek v količini, ki ni večja od na novo kupljene opreme iste vrste. Informacije o razpoložljivem sistemu zbiranja odpadne električne opreme so na voljo na informacijskem pultu v trgovini in na občinskem ali krajnem uradu. Pravilno ravnanje z izrabljeno opremo preprečuje negativne posledice za okolje in zdravje ljudi!

Pomembne informacije pred namestitvijo

Pri izbiri mesta namestitve je treba upoštevati naslednja merila:

- napravo mora namestiti izkušen električar,
- izogibajte se nameščanju svetilke na neravnih površinah,
- senzor ne sme biti usmerjen v osvetljene svetle predmete (npr. bele barve) ali biti vir toplote, ker lahko negativno vplivajo na delovanje senzorja,
- senzorja ne nameščajte v bližini močnih virov elektromagnetnih motenj,
- ne nameščajte ga nasproti močno odbojnih površin, npr. ogledal, oken itd.,
- svetilke ne nameščajte v bližini predmetov, ki jih lahko premakne močan veter (drevesa, grmičevje, zavese itd.),
- poskrbite, da imajo napajalni kabli ustrezno tokovno zaščito v obliki ustreznih varovalk ali drugih naprav, ki odklopijo napajanje v primeru preobremenitve,
- onesnaženje optike senzorja zmanjša doseg in občutljivost zaznavanja gibanja,
- ne popravljajte sami, pazite na svojo varnost.

Namen uporabe

Serijska svetilk PEONIA je popolna svetlobna rešitev za zunanje prostore, kot so vrt, terasa, balkon ali fasada stavbe. Linija svetilk PEONIA vključuje stenska svetila in vrtna stebričke, ki povečujejo stopnjo varnosti v okolici. Zasnovana je s poudarkom na estetiki in predvsem funkcionalnosti. Zasnovane vsake svetilke odlikuje aluminijasto ohišje v mat črni barvi, ki se ujema s plastičnim, strukturiranim in rahlo dimljenim plastičnim senčnikom. Zaradi te sodobne estetike so svetila PEONIA odlična izbira za različne sloge oblikovanja. Poleg tega se serija PEONIA ponaša z visoko odpornostjo na težke vremenske razmere, kar dokazuje stopnja zaščite pred vdorom IP54. To pomeni, da so svetilke odporne na prah, vlago in dež, predvsem pa so trpežne in bodo dolga leta odlični vrtni okras. Vsaka svetilka podpira svetlobni vir z največ 15 W in ima standardno vtičnico E27. Ker žarnice niso priložene, lahko uporabnik sam izbere in prilagodi svoje svetlobne vire. Vsaka svetilka se napaja s standardno napetostjo 230 V. Svetilke imajo vgrajen senzor gibanja PIR, ki prižge svetlobo le, ko je to potrebno. Območje zaznavanja je 7 m, uporabnik pa lahko nastavi jakost svetlobe, pri kateri se svetilka vklopi, in trajanje osvetlitve od 5 sekund do 8 minut. Te dodatne funkcije optimizirajo porabo energije in hkrati zagotavljajo učinkovito razsvetljavo, ko je ta potrebna.

Namestitev

AD-OP-6581BE27PPR

1. Pred namestitvijo izklopite glavno napajanje.
2. Odvijte podstavek stenske svetilke s svetilke.
3. Prebodite varnostno tesnilo v podstavku stenske svetilke.
4. Potegnite napajalni kabel skozi podstavek stenske svetilke.
5. Natančno označite montažne luknje, ki jih je treba izvrtati na steno.
6. Na označenih mestih na steni izvrtajte montažne luknje.

AD-OP-6582BE27PPR

1. Pred namestitvijo izklopite glavno napajanje.
2. Izberite mesto za namestitev svetilke, po možnosti z vnaprej pripravljenim temeljem v obliki betonskega bloka, in označite mesto montažnih lukenj.
3. Na označenih mestih izvrtajte montažne luknje.
4. V montažne luknje namestite stenska sidra.
5. Odvijte podstavek svetilke in odstranite priključno omarico.
6. Odprite pokrov priključne omarice.

7. V montažne luknje namestite stenska sidra.
8. Privijte podstavek stenske svetilke na izbrano mesto.
9. Žice priključite na priključni blok v podnožju stenske svetilke.
10. Stensko svetilko potisnite v montažni podstavek.
11. Stensko svetilko privijte na podstavek. Žarnico vstavite v držalo.
12. Vključite glavno napajanje in preizkusite delovanje naprave.

Delovanje senzorja gibanja

Funkcija senzorja gibanja se aktivira z vklopom in izklopom svetilke z glavnim stikalom. Če želite senzor izklopiti, hitro izklopite in vklopite napajanje za 3 sekunde. Če želite senzor ponovno vklopiti, izklopite napajanje in počakajte 15 sekund, preden ga ponovno vklopite. Funkcija senzorja gibanja bo aktivirana.


Nastavitev senzorja:

1. Zavrtite pokrov senzorja, da se prikažejo gumbi za nastavitve.
2. Z izvijačem ali drugim orodjem prilagodite položaj gumbov.
3. Nastavitveni gumbi:

TIME (ČAS) – prilagodite čas osvetlitve svetilke ob zaznavi gibanja. Gumb je nastavljen na minimum (-) – čas osvetlitve 5 s, gumb na sredini – 4 min, gumb je nastavljen na maksimum (+) – 8 min.

SENS – prilagodite razdaljo, na kateri se bo senzor odzval na gibanje. Gumb je nastavljen na minimum (-) – razdalja do 1,5 metra, gumb na sredini – do 3,5 metra, gumb je nastavljen na maksimum (+) – do 7 metrov.

LUX – nastavite, pri kateri jakosti svetlobe bo senzor vklopil svetilko. Gumb je nastavljen na minimum (-) – svetilka se vklopi samo ponoči, gumb je nastavljen na maksimum (+) – svetilka se vklopi tako ponoči kot podnevi.

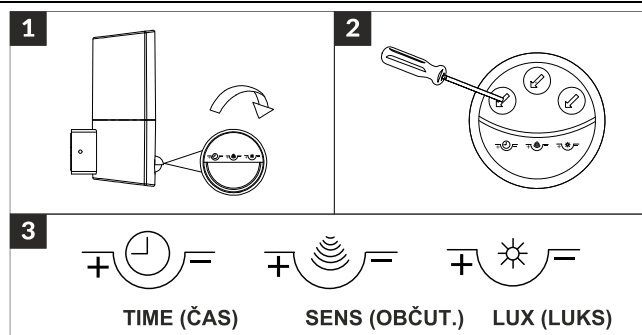

Nazivna napetost: 230 V~, 50 Hz

Napajanje: 15 W

Vir svetlobe: žarnica (ni priložena)

Držalo podstavka: E27

Delovna temperatura: -20 °C~+45 °C

Zaščita pred vdorom IP: IP54

Material ohišja: aluminij

Material senčnika: teksturirana plastika

Vrsta senzorja: PIR (infrardeča)

Kot zaznavanja: 100°

Obseg zaznavanja: ≤ 7 m

Senzor za dnevno svetlobo: 3–2000 luksov

Nastavitev časa: 5 s–8 min

Model	Dimenzije	Število virov svetlobe	Neto teža
AD-OP-6581BE27PPR	106 x 130 x 218 mm	1	0,58kg
AD-OP-6582BE27PPR	154 x 133 x 750 mm	1	1,54 kg

Varnost in vzdrževanje

Vzdrževanje se izvaja po izklopu napajanja. Onesnaževala, ki se zaradi običajne uporabe nalagajo na ohišje svetilke, je treba umiti z vlažno krpo in splošno dostopnimi čistilnimi sredstvi. Ne uporabljajte jedkih čistil ali topil. Ne pokrivajte izdelka.