



BEDIENUNGS- UND MONTAGEANLEITUNG

VIDEO-TÜRSPRECHANLAGE APPOS

OR-VID-WI-1068/B



INHALTSVERZEICHNIS

1. Inhaltsverzeichnis	2
2. Vorbemerkungen	3
3. Charakteristik	3
4. Aufbau des Sets	4
5. Montage	5
a) Montage der Außenpaneels	6
b) Montage des Bildschirms	8
6. Installation der App	9
WiFi-Netzwerkverbindung	11
7. Hinzufügen eines Gerätes	12
8. Applikationseinstellungen	14
9. Bedienung	15
10. Verwendung von Karten- und Schlüsselanhängerlesern	18
11. Bedienung des Geräts	20
12. Technische Daten	25

Jeder Haushalt ist ein Benutzer von Elektro- und Elektronikgeräten und daher ein potenzieller Produzent von gefährlichen Abfällen für Mensch und Umwelt, da die Geräte gefährliche Stoffe, Gemische und Komponenten enthalten. Andererseits sind gebrauchte Geräte ein wertvolles Material, aus dem wir Rohstoffe wie Kupfer, Zinn, Glas, Eisen u.a. gewinnen können.



Das Symbol des durchgestrichenen Mülleimers auf Geräten, Verpackungen oder den angehängten Dokumenten deutet auf die Notwendigkeit der getrennten Sammlung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten hin. So gekennzeichnete Produkte dürfen unter Androhung einer Geldstrafe nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Diese Kennzeichnung bedeutet gleichzeitig, dass das Gerät nach dem 13. August 2005 in Verkehr gebracht wurde.

Der Benutzer soll die Altgeräte einer festgelegten Sammelstelle zur entsprechenden Entsorgung zuführen. Gebrauchteräte können auch an den Verkäufer übergeben werden, wenn Sie ein neues Produkt in einer Menge kaufen, die nicht höher ist als die der neu gekauften Ausrüstung desselben Typs. Informationen zum verfügbaren Sammelsystem für Elektroaltgeräte finden Sie am Informationspunkt des Geschäfts und im Stadt- / Gemeindeamt. Der sachgemäße Umgang mit gebrauchten Geräten verhindert negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit!

VORBEMERKUNGEN

Vor der Inbetriebnahme des Geräts die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen und für die zukünftige Inanspruchnahme bewahren. Selbständige Reparaturen und Modifikationen führen zum Verlust der Garantie. Der Hersteller haftet nicht für die Schäden, die aus falscher Montage oder falschem Gebrauch des Geräts folgen können.

In Anbetracht der Tatsache, dass die technischen Daten ständig geändert werden, behält sich der Hersteller das Recht auf Änderungen in Bezug auf Charakteristik des Produktes und Einführung anderer Konstruktionslösungen, die die Parameter und Gebrauchsfunktionen nicht beeinträchtigen, vor.

Zusätzliche Informationen zum Thema der Produkte der Marke ORNO finden Sie auf der Internetseite: www.support.orno.pl. Die Firma Orno-Logistic Sp. z o.o. haftet nicht für die Folgen der Nichteinhaltung der Empfehlungen, die in dieser Bedienungsanleitung zu finden sind. Die Firma Orno-Logistic Sp. z o.o. behält sich das Recht auf Änderungen in der Bedienungsanleitung vor – die aktuelle Version kann man von der Internetseite www.support.orno.pl herunterladen. Alle Rechte auf Übersetzung/Interpretation sowie Urheberrechte an dieser Bedienungsanleitung sind vorbehalten.

1. Sämtliche Vorgänge sollten im spannungslosen Zustand durchgeführt werden.
2. Tauchen Sie das Gerät nicht ins Wasser oder in andere Flüssigkeiten.
3. Nutzen Sie das Gerät nicht, wenn sein Gehäuse beschädigt ist.
4. Öffnen Sie das Gerät nicht und führen Sie keine Reparaturen selbst durch
5. Nutzen Sie das Gerät seinem Zweck entsprechend.
6. Installieren Sie den Monitor nicht in der Nähe von Geräten, die ein starkes Magnetfeld erzeugen, wie z. B. Fernseher oder Lautsprecher.
7. Installieren Sie den Monitor nicht an Orten, an denen das Gerät unter hoher Luftfeuchtigkeit, Vibrationen, Erschütterungen und starker Strahlung ausgesetzt wäre.
8. Entfernen Sie nach der Installation und Montage die Schutzfolie von der Monitorscheibe.

CHARAKTERISTIK

Die Video-Türsprechanlage ist für die Montage in Einfamilienhäusern vorgesehen.


Funktionen:

- man kann ein Gespräch mit einer am Eingang stehende Person führen und sie gleichzeitig beobachten;
- direkte Kontrolle über einen elektrischen Türöffner;
- Möglichkeit die Tor zur steuern
- Infrarot-LED-Beleuchtung für Nachtsicht;
- stufenlose Einstellung der Monitorparameter (Helligkeit und Farbe des Bildschirms, Lautstärke der Klingel);
- Gegensprechfunktion nach Verwendung eines zusätzlichen Monitors.

Wichtigste Merkmale:

- ein 7-Zoll LCD-Touchscreen-Display
- zweidrahtige Installation und ein elektrischer Türöffner, der keine zusätzliche Spannungsversorgung benötigt


AUFBAU DES SETS

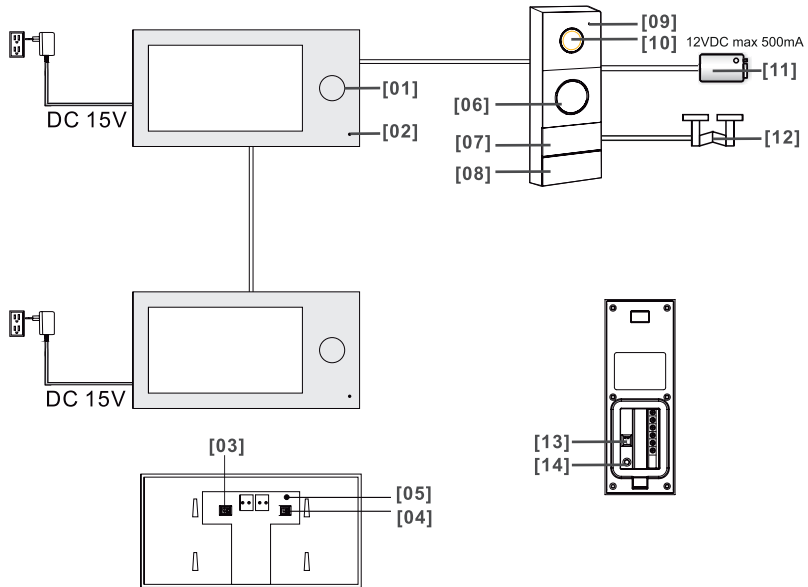

1. Eine Diode, die den Betrieb des Gerätes anzeigt
2. Mikrofon
3. TF-Kartensteckplatz (zum Speichern von Foto- und Videodateien)
4. TF-Kartensteckplatz (zur Erweiterung der Liste der verfügbaren Klingeltöne)
5. Reset-Taste (zum Wiederherstellen der Werkseinstellungen; Passwort: admin)
6. Lautsprecher
7. Karten- und Schlüsselanhängerleser
8. Ruftaste
9. Mikrofon
10. Kameraobjektiv
11. Elektrischer Türöffner
12. Torautomatik
13. Einstellung der Freigabezeit des elektrischen Türöffners/Adresse des Außenpaneels
14. Anmeldetaste der Hauptkarte

MONTAGE

Bevor Sie das Gerät fest einbauen, schließen Sie seine Kabel an, um zu prüfen, ob es ordnungsgemäß arbeitet.

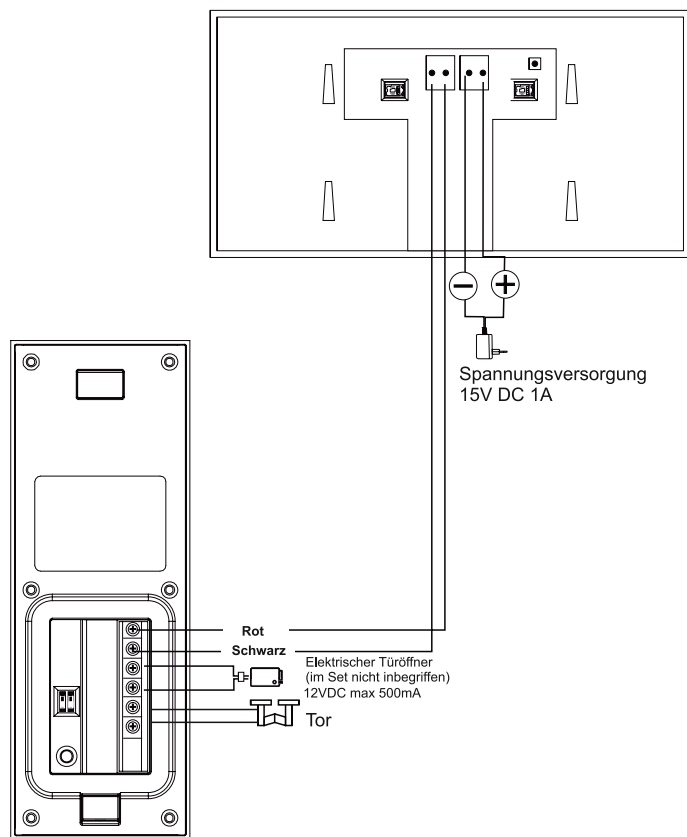

Außenpaneel

Die Kabel der Video-Türsprechanlage sollten nicht in einem Kabel mit den Kabeln anderer Installationen wie z.B. Türklingel, Alarmanlage usw. verlegt werden. Alle Strom- und Telekommunikationskabel, die starke Magnetfelder aussenden (z. B. Lautsprecher, TV-Gerät) und in direktem Kontakt mit den Kabeln stehen, die das externe Paneel mit dem Bildschirm verbinden, können die Arbeit des Systems nachteilig beeinflussen.

Wenn der Benutzer andere als die empfohlenen Anschlussdrähte hat, kann er diese verwenden, jedoch ist es notwendig, einen Testanschluss des Geräts durchzuführen, um seinen korrekten Betrieb zu bestätigen.

Der elektrische Türöffner und der Automat der Torsteuerung sind nicht im Set inbegriffen!

Bei der Gestaltung der elektrischen Installation ist es notwendig, den entsprechenden Querschnitt der Leitungen zu berücksichtigen:

bis zu 30 m - empfohlenes Kabel XzTKMXpw 2 x 2 x 0,5 mm²


von 30 m bis 100 m - empfohlenes Kabel XzTKMXpw 2 x 2 x 0,8 mm²

Der Anschluss mit elektromagnetischer Verriegelung sollte mit 2 x 1 mm² Kabel erfolgen. Mit diesem Set gut zusammenspielt jeder elektrische Türöffner mit einer Versorgungsspannung von 12V DC und einer Stromaufnahme von max. 500 mA.


Die Gesamtlänge der Installation darf nicht länger als 100 Meter sein.

Wir empfehlen nicht, Twisted-Pair-Kabeln zu verwenden.

Anschlussplan von mehreren Elementen des Sets

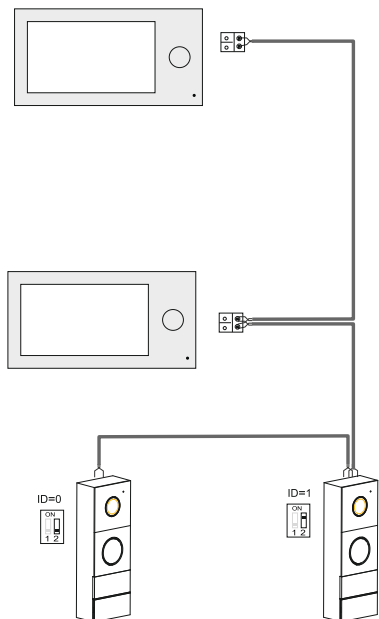


a) Montage des Außenpanels:

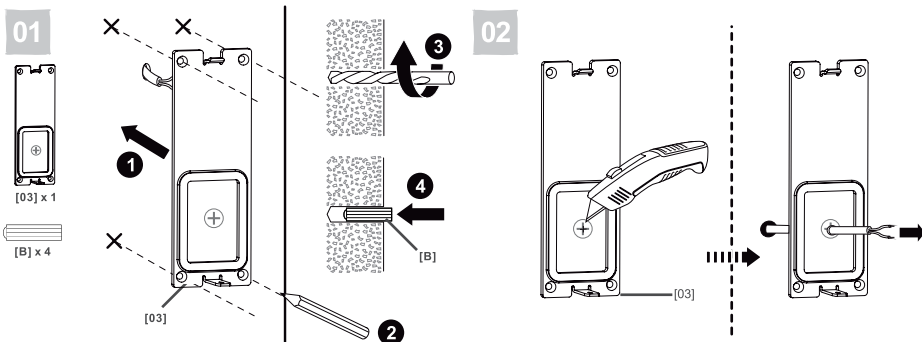



03

[A] x 4

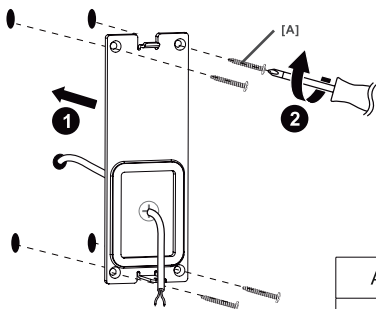


04

[02] x 1

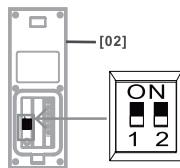


Art der Anpassung	Beschreibungen
1 Freigabezeit des Türöffners	ID = (00) 1 sek.
	ID = (01) 4-7 sek.
2 ID-Auswahl des Außenpanels	ID = 1(00), Einstellung des ersten Außenpanels
	ID = 2(01), Einstellung des zweiten Außenpanels

05

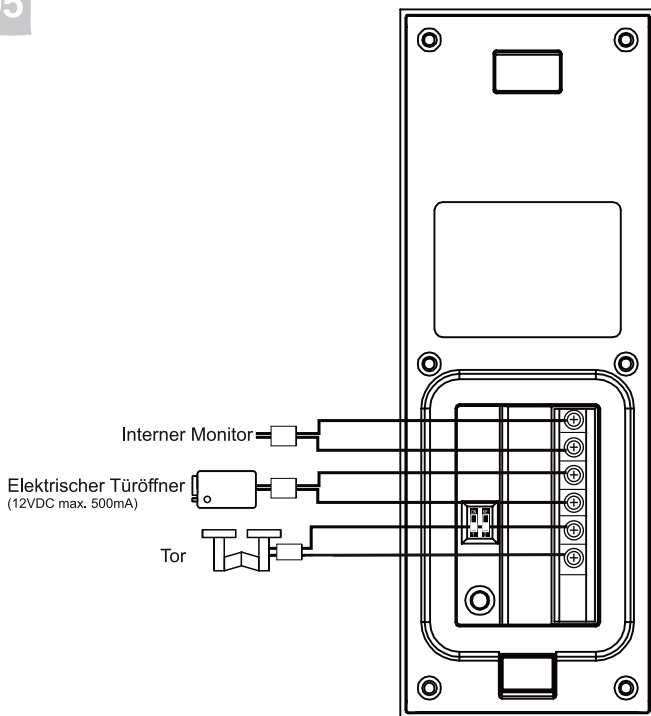


06

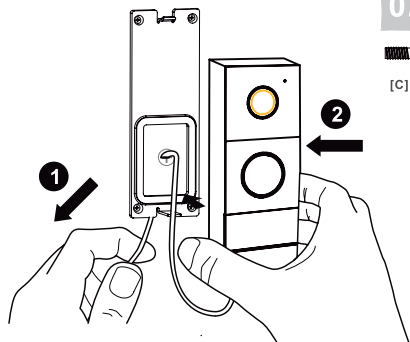

07

[C] x 1

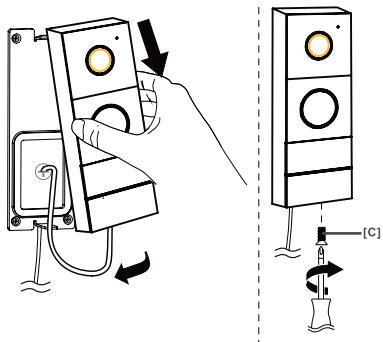

b) Montage des Monitors:


01



[04] x 1




[B] x 2

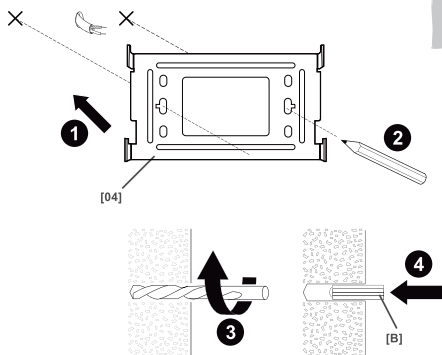

02


[A] x 2

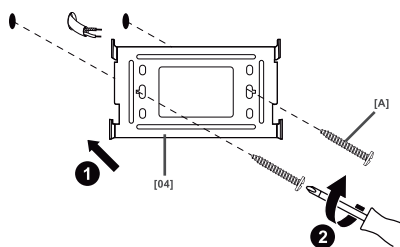


03




[01] x 1

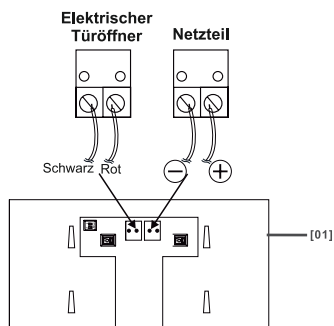

04

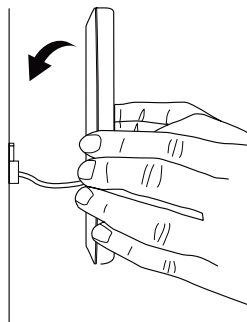

05

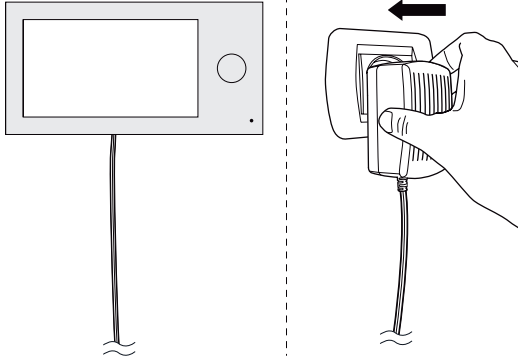

INSTALLATION DER APPLIKATION

1. Öffnen Sie den App Store (iOS) oder Google Play (Android) auf Ihrem Smartphone. Suche nach der "aivisi"-App und installieren Sie sie oder
2. Scannen Sie einen der untenstehenden QR-Codes, abhängig von Ihrem Betriebssystem.





Android




IOS

Nach der Installation wird das System nach den Berechtigungen für die Applikation fragen. Die Erteilung der Genehmigung ist für den ordnungsgemäßen Betrieb dieser Applikation erforderlich.


Nachdem die App installiert wurde, wird dieses Symbol auf Ihrem Smartphone angezeigt 

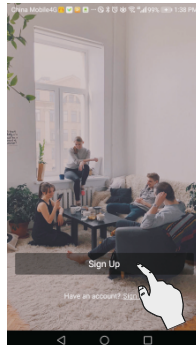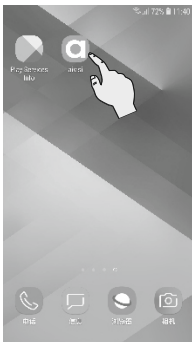


1. Drücken Sie „Sing up“.

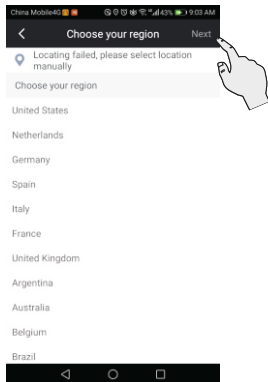


2. Wählen Sie Ihr Land und drücken Sie "Next" (weiter)

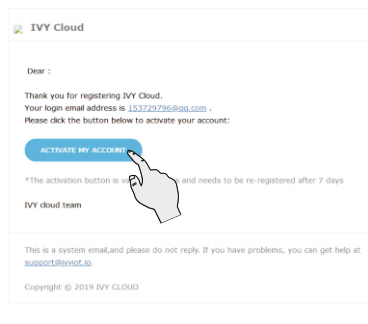

4. Auf dem Bildschirm erscheint eine Meldung, klicken Sie auf "Activate my account" (Mein Konto aktivieren)

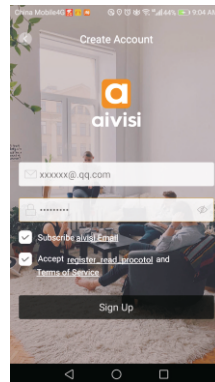


3. Erstellen Sie ein Konto: geben Sie einen Benutzernamen und ein Passwort ein. Drücken Sie "Sign Up".

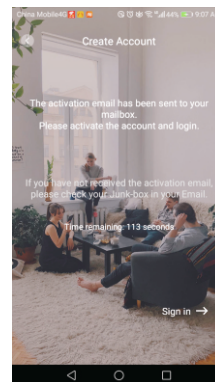

5. Es wurde eine Aktivierungs-E-Mail an die von Ihnen angegebene Adresse gesendet. Aktivieren Sie Ihr Konto, indem Sie Ihre E-Mail-Adresse bestätigen und sich erneut anmelden.


WiFi-Netzwerkverbindung

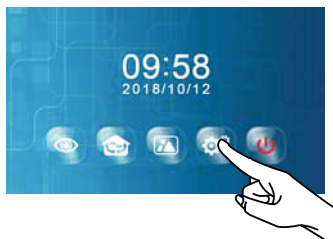


1. Beenden Sie den Standby-Modus, drücken Sie das Symbol „EINSTELLUNGEN“




2. Wählen Sie das WIFI-Symbol

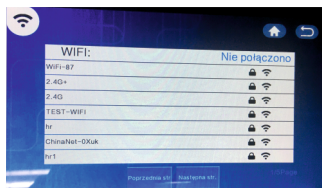

3. Wählen Sie das WIFI-Netzwerk aus, mit dem Sie den Monitor verbinden möchten

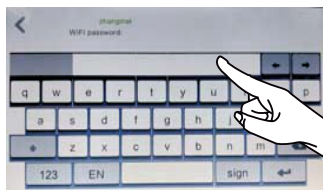


4. Geben Sie das WIFI-Passwort ein und drücken Sie zur Bestätigung auf dieses

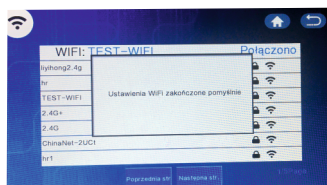


5. Konfiguration abgeschlossen.


HINZUFÜGEN EINES GERÄTS

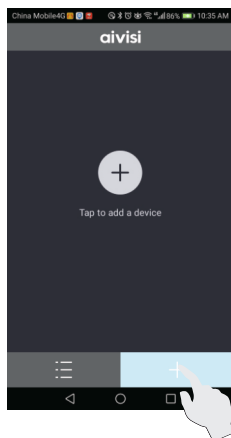


1. Drücken Sie in der aivisi-Applikation das "+"-Symbol

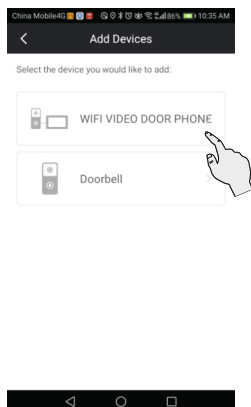


2. Wählen Sie WIFI VIDEO DOOR PHONE

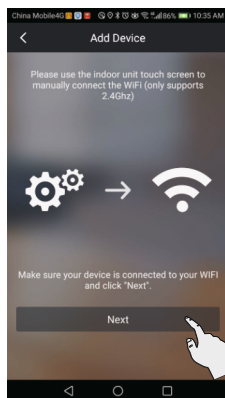


3. Drücken Sie „Next“

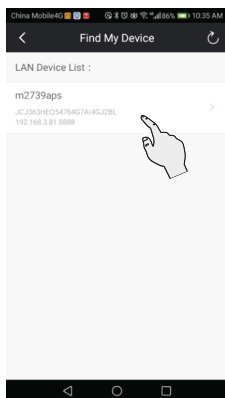


4. Wählen Sie das gesuchte Gerät aus

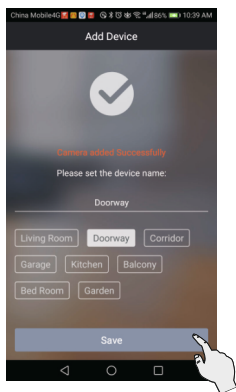


5. Wählen Sie den Namen des Geräts und drücken Sie "Save" (Speichern).

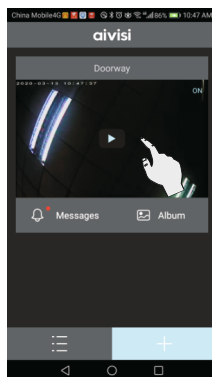

6. Drücken Sie hier, um den Überwachungsbereich anzuzeigen.

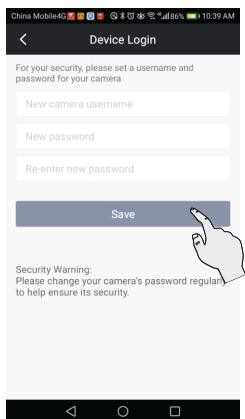


7. Gerät anmelden: Legen Sie aus Sicherheitsgründen einen neuen Namen und ein neues Passwort für die Kamera fest.

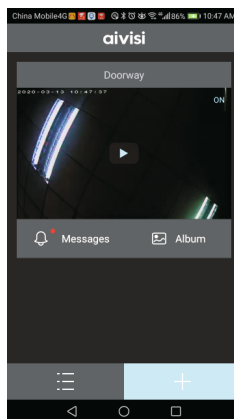


8. Das Gerät wurde erfolgreich hinzugefügt.

APPLIKATIONSEINSTELLUNGEN

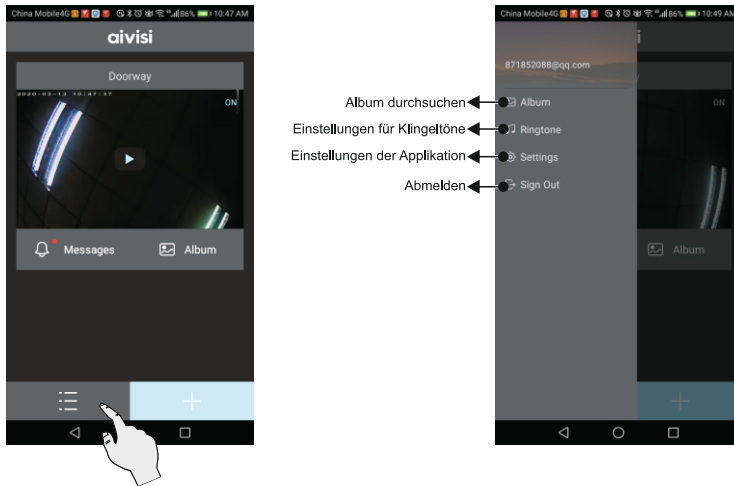

1. Drücken Sie auf diese Ikone in der aivisi-Applikation


Einstellungen der Applikation

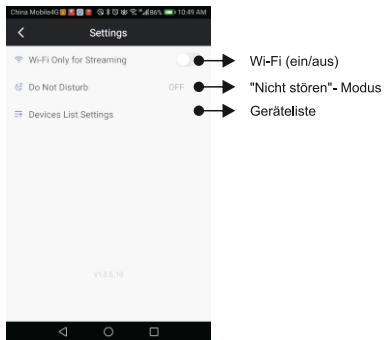

BEDIENUNG


1. Verbindung

Wenn der Besucher die Ruftaste an den Außenpaneel drückt, dann beginnen die LED-Dioden zu blinken und Sie werden einen Alarm hören, der den Anruf signalisiert. Die folgende Meldung wird auf dem Mobilgerät angezeigt:

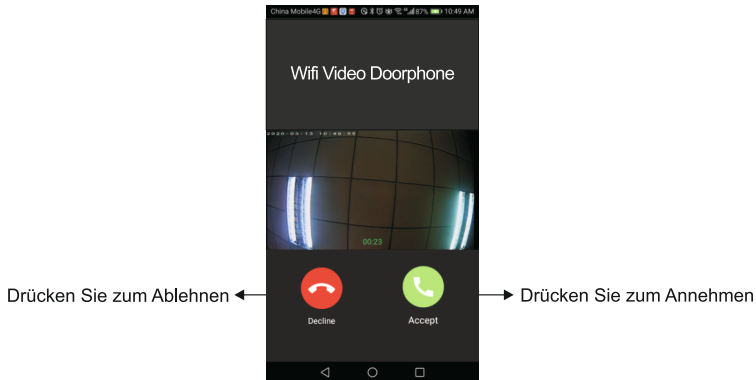


2. Gespräch

Drücken Sie,  um den Anruf entgegenzunehmen und mit Ihrem Besucher zu sprechen.

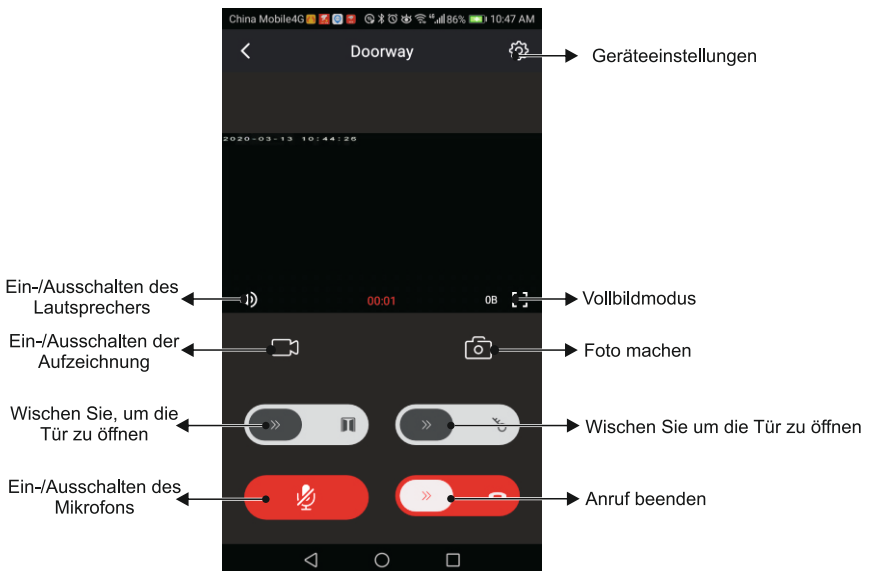


3. Überwachungsfunktion


Die Überwachungsfunktion ist nur dann möglich, wenn das Gerät online ist. Die Vorschauzeit beträgt 60 Sekunden.

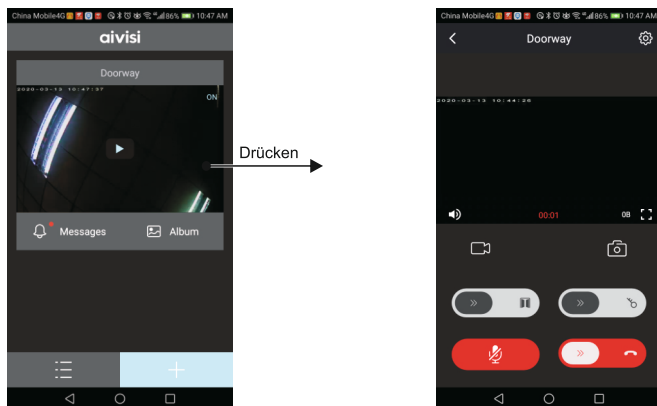


4. Album durchsuchen

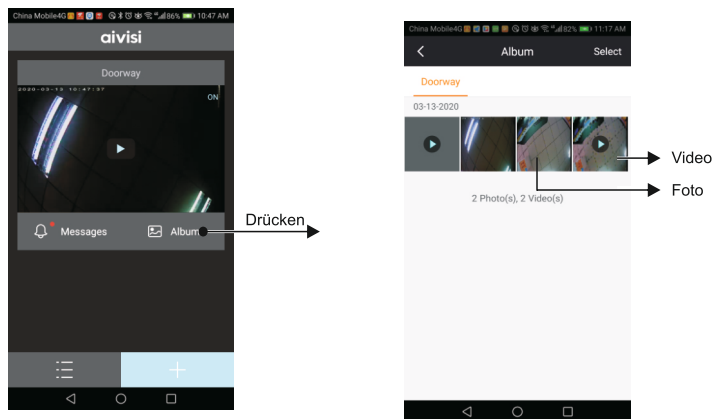


5. Nachrichten lesen

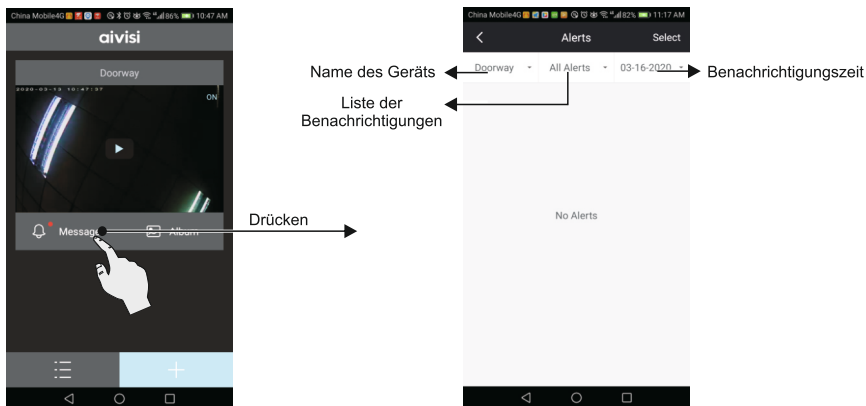

6. Geräteeinstellungen

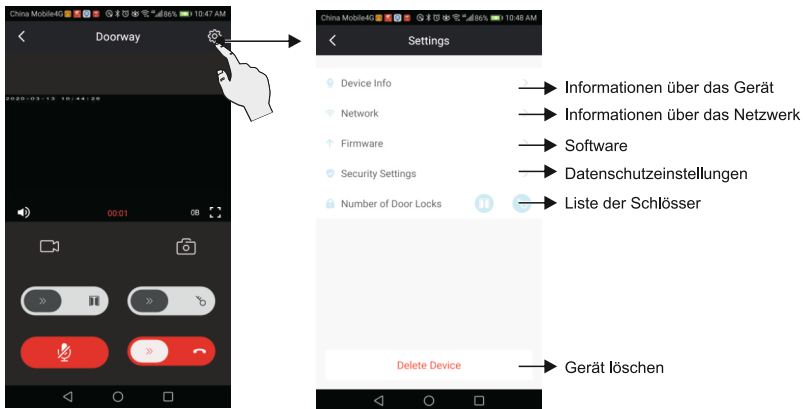

7. Zurücksetzen

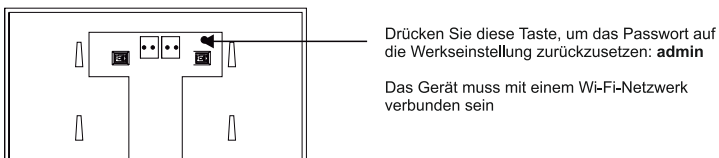


VERWENDUNG VON KARTEN- UND SCHLÜSSELANHÄNGERLESERN

01 Registrierung des Hauptschlüsselanhängers


(Achtung: In der Regel ist es nicht erforderlich, dass der Benutzer die Schlüsselanhänger zusätzlich registriert, da sie bereits bei der Herstellung registriert werden.)

Blau: Hauptschlüsselanhänger
(2 Stück)

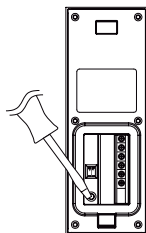


1. Drücken Sie nach dem Einschalten des Geräts die Registrierungstaste.

Schwarz: Schlüsselanhänger für Benutzer
(4 Stück)




2. Die LED-Diode leuchtet weiß und die rote LED-Diode blinkt.

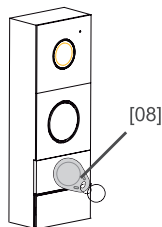


3. Nähern Sie dem Schlüsselanhänger, den Sie registrieren möchten, dann ertönt ein DI—DI DI-Ton, der signalisiert, dass der Schlüsselanhänger erfolgreich eingeloggt worden ist. Lesen Sie den Hauptschlüsselanhänger zweimal ab.

Es können maximal 2 Hauptschlüsselanhänger gleichzeitig registriert werden. Nach der Registrierung eines dritten Schlüsselanhängers wird der erste automatisch aus dem Speicher gelöscht.


02 Registrierung des Schlüsselanhängers für den Benutzer



1. Legen Sie im Standby-Modus den Hauptschlüsselanhänger an. Die LED-Diode wird weiß leuchten




2. Halten Sie die Ruftaste ca. 3s lang gedrückt, Sie werden den "DI" Ton hören und die rote LED-Diode wird blinken




3. Nähern Sie dem Schlüsselanhänger, den Sie registrieren möchten, dann ertönt ein DI—DI DI-Ton, der signalisiert, dass der Schlüsselanhänger erfolgreich eingeloggt worden ist. Lesen Sie den Hauptschlüsselanhänger zweimal ab.

Es können bis zu 50 Schlüsselanhänger für Benutzer registriert werden.


03 Löschen des Benutzerschlüsselanhängers




1. Legen Sie im Standby-Modus den Hauptschlüsselanhänger an. Die LED-Diode wird weiß leuchten.



2. Halten Sie die Ruftaste ca. 3s lang gedrückt, Sie werden den "DI" Ton hören und die rote LED-Diode wird blinken.




3. Legen Sie den Hauptschlüsselanhänger wieder an. Die weiße LED-Diode wird sich ausschalten und Sie werden den "DI DI DI" Ton hören.




4. Legen Sie den Schlüsselanhänger des Benutzers an, den Sie löschen möchten. Sie werden dann einen "DI"-Ton hören, der signalisiert, dass der Schlüsselanhänger erfolgreich gelöscht wurde.


04 Löschung von allen Benutzerkarten und Schlüsselanhängern



1. Drücken Sie im Standby-Modus die Ruftaste für ca. 3 Sekunden lang, dann hören Sie den "DI"-Ton und die LED-Diode wird rot leuchten.



2. Legen Sie die Hauptkarte an das Lesegerät, Sie werden den "DI DI DI" Ton hören.




3. Halten Sie die Ruftaste gedrückt, bis Sie den "DI---" Ton hören, was bedeutet, dass alle Benutzerkarten und Schlüsselanhänger erfolgreich gelöscht wurden.

05 Entsperren

Im Standby-Modus wischen Sie Ihre Karte vor dem Leser, das Gerät lässt den elektrischen Türöffner frei und Sie hören einen "DI-DI"-Ton. Die Torsteuerung ist nur über den Monitor und die App möglich!


WICHTIG: Der gleichzeitige Aufruf der beiden Aktionen "Ruftaste drücken" und "Entsperren mit Karte/Tag" ist nicht zulässig. Es müssen mindestens 3 Sekunden vergehen.

BEDIENUNG DES GERÄTES

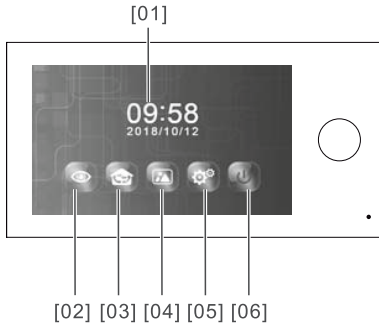

1. Datum und Uhrzeit des Systems
2. Vorschau
3. Gegensprechanlage
4. Galerie
5. Einstellungen
6. Herunterfahrentaste.

01 Anruf abnehmen

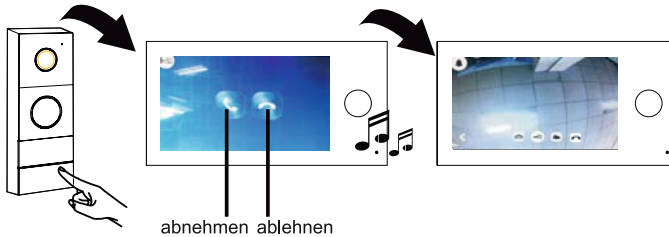

Nach dem die Ruftaste gedrückt wird auf dem Außenpaneel, wird der Anruf durch einen Rufton signalisiert und auf dem Monitor werden Informationen über den eingehenden Anruf angezeigt.


Drücken Sie diesen  Symbol auf dem Bildschirm, um ein Gespräch mit Ihrem Besucher zu beginnen.

Drücken Sie diesen  Symbol auf dem Bildschirm, um den Anruf zu beenden.

Drücken Sie diesen  Symbol auf dem Bildschirm, um zurückzugehen.

Nimmt niemand den Anruf entgegen, endet die Überwachung automatisch nach etwa 30 Sekunden.

02 Überwachungsfunktion

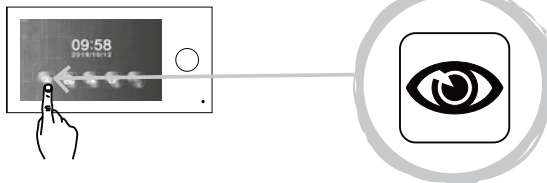

Sie können den Eingang jederzeit über den Monitor und die Außenkamera überwachen.

1. Drücken Sie im Standby-Modus irgendwo auf den Bildschirm
2. Tippen Sie auf diesen  Symbol im Hauptmenü.


Überwachung des Eingangs

Wenn mehr als ein Außenpaneel angeschlossen ist:

Drücken Sie diesen  Symbol oder diesen  Symbol auf dem Bildschirm, um das gewünschte Außenpaneel auszuwählen.

Drücken Sie diesen  Symbol auf dem Bildschirm, um zurückzugehen.

03 Internes Anruf (Interkom)

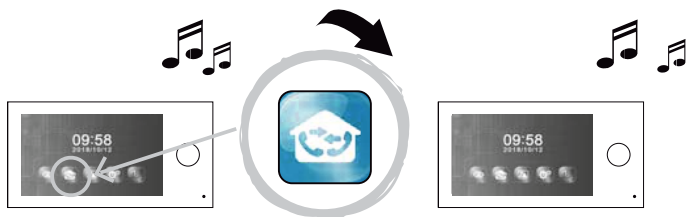


Drücken Sie diesen  Symbol auf einem der Monitore, dann beginnt der andere Monitor zu klingeln.

Wenn der Anruf entgegengenommen wird, beginnt das Gespräch.


04 Türen/Tore öffnen

Man kann die Tür/das Tor auch während eines Gesprächs oder beim Betrachten des Vorschaus öffnen.

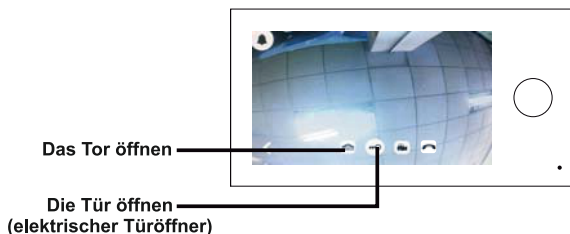


Elektrischer Türöffner nicht im Set inbegriffen. Verwenden Sie nur 12V DC Türöffner, maximal. 500mA.

05 Foto / Aufnahme (Micro-SD Karte erforderlich)

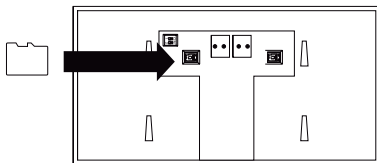

Wenn der Besuch die Ruftaste drückt, macht das Gerät automatisch ein Foto oder eine Videoaufnahme. Drücken Sie auf dem Monitorbildschirm diesen  Symbol oder diesen  Symbol, um ein Foto oder eine Videoaufnahme zu machen. Die Dateien werden auf der SD-Karte gespeichert.

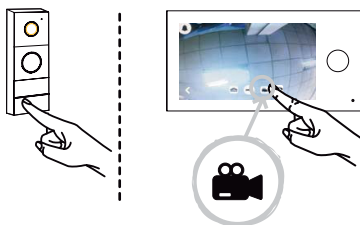

06 Dateien durchsuchen (auf SD-Karte gespeichert)



Die gespeicherten Bilder/Aufnahmen können auf dem Monitor angezeigt werden, indem Sie im Hauptmenü auf diesen  Symbol auf dem Monitor drücken.



Drücken Sie "<" oder ">", um das Datum auszuwählen, Drücken Sie diesen  Symbol, um eine Fotodatei auszuwählen,


Drücken Sie diesen  Symbol, um eine Fotodatei auszuwählen,

Drücken Sie diesen  Symbol, um zum Hauptmenü zurückzugehen,

Drücken Sie diesen  Symbol, um zur vorherigen Seite zurückzugehen.

Drücken Sie "<" oder ">", um die gewünschten Aufnahmen auszuwählen,

Drücken Sie diesen  Symbol, um das angezeigte Foto/Video zu löschen.

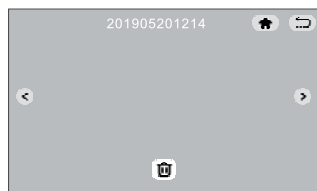

07 Einstellungen


Drücken Sie diesen  Symbol, um die Systemeinstellungen zu öffnen.



1. Aufnahmemodus
2. Einstellung der Bildparameter
3. Einstellung des Klingeltons und der Lautstärke
4. Wi-fi Verbindung

5. Monitoreinstellungen (Haupt- oder Nebenmonitor)
6. Datum-Einstellung/Uhrzeit-Einstellung/Sprachenauswahl
7. Informationen zur Softwareversion und QR-Code
8. Einstellungen zurücksetzen
9. Zurück zur vorherigen Seite

1. Aufnahmemodus

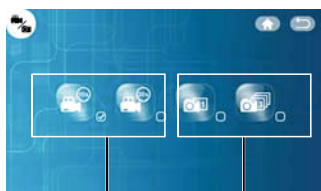

Aufnahme

Fotos

Wählen Sie die gewünschte Einstellung. Wenn dieses Feld ☐ markiert ist ☒, ist die Funktion aktiviert.

Drücken Sie auf diesen  Symbol, um zum Hauptmenü zurückzugehen.

Drücken Sie auf diesen  Symbol, um zur vorherigen Seite zurückzugehen.

2. Einstellung der Bildparameter



Drücken Sie "<" oder ">" um die Einstellung zu ändern

Drücken Sie dieses  Symbol, um zum Hauptmenü zurückzugehen,

Drücken Sie dieses  Symbol, um zur vorherigen Seite zurückzugehen.



Einstellung der Bildschirmhelligkeit

Einstellung des Kontrasts

Einstellung der Farbe


Einstellungen des Klingeltons und der Lautstärke



Drücken Sie "<" oder ">" um die Einstellungen zu ändern

Drücken Sie auf dieses  Symbol, um zum Hauptmenü zurückzugehen.

Drücken Sie auf dieses  Symbol, um zur vorherigen Seite zurückzugehen.

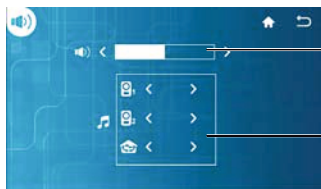

Einstellung der Lautstärke

Melodieauswahl

Ihre Klingeltöne.

Hochladen Sie die MP3-Dateien auf eine formatierte SD-Karte.

4. WI-FI Verbindung



1. Nach dem Sie den Monitor einschalten drücken Sie auf das Symbol für die Einstellungen.




2. Drücken Sie auf das WIFI-Symbol.



3. Wählen Sie das entsprechende Wi-Fi-Netzwerk aus.



4. Geben Sie das Passwort für den Zugang zum Netz ein und drücken Sie  zur Bestätigung.

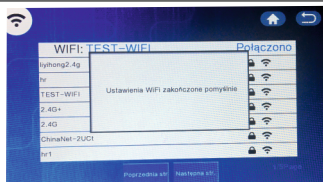

5. Die Einstellung des Netzwerks war erfolgreich

5. Monitoreinstellungen



Es können maximal 2 Monitore (Hauptmonitor und Nebenmonitor) angeschlossen werden. Hinweis: Ein Monitor ist als Hauptmonitor erforderlich.


Drücken Sie auf diesen  Symbol, um ein Gerät umzubenennen.

Drücken Sie auf diesen  Symbol, um zum Hauptmenü zurückzugehen.

Drücken Sie auf diesen  Symbol, um zur vorherigen Seite zurückzugehen.



6. Datum-Einstellung / Uhrzeit-Einstellung / Sprachenauswahl

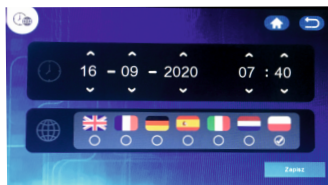

Einstellung von Datum/Uhrzeit

Drücken Sie auf  oder , um die Einstellung zu ändern.

Hinweis: Uhrzeit und Datum werden automatisch eingestellt, wenn das Gerät mit einem Wi-Fi-Netzwerk und mit der App verbunden ist.

Sprache auswählen

Drücken Sie auf diesen  Symbol, um die aktuellen Einstellungen zu speichern.

Drücken Sie auf diesen  Symbol, um zum Hauptmenü zurückzugehen.

Drücken Sie auf diesen  Symbol, um zur vorherigen Seite zurückzugehen.


7. Informationen zur Softwareversion



Drücken Sie auf diesen  Symbol, um zum Hauptmenü zurückzugehen.

Drücken Sie auf diesen  Symbol, um zur vorherigen Seite zurückzugehen.

8. Einstellungen zurücksetzen

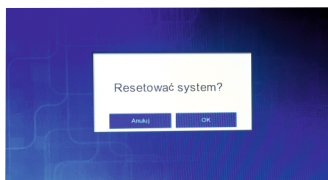

Drücken Sie auf "OK", um die Werkseinstellungen wiederherzustellen.

Drücken Sie auf "Abbrechen" um die Wiederherstellung der Werkseinstellungen abzubrechen.

Drücken Sie auf diesen  Symbol, um zur vorherigen Seite zurückzugehen.

TECHNISCHE DATEN

Monitor

Betriebsfrequenz des Wi-Fi	2.4GHz
Standard	802.11b/g/n, 802.3, 802.3u
Ausgangsleistung	<13dBm@11n, <18dBm@11b, <18dBm@11g
Versorgungsspannung	DC 15V 1A
Abmessungen des Bildschirms	7"
Video-System	PAL/NTSC
Auflösung	1024x600
Stromaufnahme	500 +/-200mA
Betriebstemperatur	-10°C ~ +50°C
Betriebsfeuchtigkeit	85%(Max)
Typ der Karte	Micro SD TF
Bildtyp	JPEG
Dateityp der Videoaufnahme	AVI

Außenpaneel

Matrize der Kamera	1/4"CMOS
Blickwinkel	115°(horizontal), 60 (senkrecht)
Stromversorgung	vom Monitor
Stromaufnahme	200~250mA
Reichweite der Nachtsicht	0,5 - 1m
Betriebstemperatur	-10°C ~ +50°C
Lagertemperatur	-20°C ~ +60°C
Betriebsfeuchtigkeit	≤85%RH
Schutzart	IP44

HERSTELLER

ORNO-LOGISTIC Sp. z o.o.

ul. Rolników 437, 44-141 Gliwice tel. 32 43 43 110, www.orno.pl

ver. (07/2021)