

ORNO

SEMIS MEMO DRAHTLOSE VIDEO-GEGENSPRECHANLAGE

Model: OR-VID-XE-1051







BETRIEBS- UND MONTAGEANLEITUNG

CE

1. INHALTSÜBERSICHT

1. Inhaltsübersicht	2
2. Inhalt des Pakets	2
3. Vorbemerkungen	3
4. Bestimmungen und Charakteristiken	3
5. Konstruktion des Bausatzes	4
5.1 Konstruktion der externen Panel mit Kamera	4
5.2 Konstruktion von Handset und Basis	4
5.3 Beschreibung der Funktionsbuchsen des Handsets	5
6. Installation	5
6.1 Einbau der Batterie in das Handset	5
6.2 Einsetzen der Batterie in die externe Panel	6
6.3 Stromversorgung für die Basis	6
6.4 Aufladen des Handsets	6
6.5 Montage der externen Panel	7
7. Verdrahtungspläne	9
7.1 Verbindungsmodus 1	9
7.2 Verbindungsmodus 2	9
8. Technischer Modus	10
8.1 Ein- und Ausschalten des Handsets	10
8.2 Registrierung des Handsets beim externen Panel	10
8.3 Energiespar-Modus	11
9. Bedienung	11
9.1 Überwachung	11
9.2 Anti-Manipulations-Alarm	12
9.2 Handset anrufen	12
9.4 Eröffnung	12
9.5 Hintergrundbeleuchtung	12
9.6 MENÜ-Funktion	13
9.6.1 Lautstärke	13
9.6.2 Helligkeitsstufe	13
9.6.3 Tastentöne	13
9.6.4 Klingelton	13
9.6.5 Bild-Einstellungen	13
9.6.6 Galerie durchblättern	14
9.6.7 Datum/Zeit	14
9.6.8 Öffnen der Tür	14
9.6.9 Menüsprache	14
9.6.10 Bildschirmhintergrund	14
9.6.11 Version	14
9.6.12 Werkseinstellungen	14
10. Technische Daten	15

2. INHALT DES PAKETS

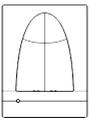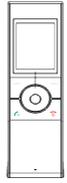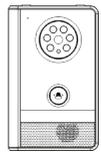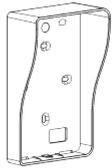 <p>Ladebasis</p>	 <p>Headset mit Display 2,4\" LCD</p>	 <p>Externes Panel mit Kamera</p>
 <p>Stromversorgung der Ladebasiseinheit</p>	 <p>Wiederaufladbarer Akkumulator für Headset (Li-ion 3,7V/1100mAh)</p>	 <p>Schutzdach</p>

3. VORBEMERKUNGEN

Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung. Wenn Sie Probleme haben, den Inhalt zu verstehen, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler. Die selbstständige Montage und die Inbetriebnahme der Anlage ist unter der Bedingung möglich, dass der Monteur über grundlegende Kenntnisse im Bereich Elektrik und über entsprechende Instrumente verfügt. Es wird jedoch empfohlen, die Montage durch ein kompetentes Fachpersonal durchführen zu lassen.

Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Montage oder Bedienung des Gerätes entstehen können. Eigene Reparaturen und Modifikationen führen zum Verlust der Garantie.

Da die technischen Daten ständigen Änderungen unterliegen, behält sich der Hersteller das Recht vor, Änderungen an den Produkteigenschaften vorzunehmen und andere konstruktive Lösungen einzuführen, die die Parameter und funktionellen Eigenschaften des Produkts nicht beeinträchtigen.

Aktuelle Version zum Herunterladen unter www.orno.pl. Alle Rechte an Übersetzung/Dolmetschen und Urheberrechten an dieser Bedienungsanleitung sind vorbehalten.

1. Alle Handlungen dürfen nur nach Ausschaltung der Versorgung unternommen werden.
2. Tauchen Sie das Gerät nicht ins Wasser oder in andere Flüssigkeiten.
3. Bedienen Sie das Gerät nicht, wenn das Gehäuse beschädigt ist.
4. Öffnen Sie das Gerät nicht und nehmen Sie keine Reparaturen selbst vor.
5. Verwenden Sie das Gerät nicht missbräuchlich.
6. Installieren Sie den Handset nicht in der Nähe von Geräten, die starke Magnetfelder aussenden, wie z.B. Fernseher oder Lautsprecher.
7. Installieren Sie das Handset nicht an einem Ort, der hoher Luftfeuchtigkeit, Vibrationen, Stößen und starker Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist.
8. Schalten Sie den Strom ab, wenn "anormale" Geräusche aus dem Gerät kommen.
9. Entfernen Sie nach der Installation und Montage die Schutzfolie vom Bildschirm.



WARNUNG

Es ist verboten, Verbindungen zu stromführenden Geräten herzustellen!

Die Nichtbeachtung der obigen Empfehlungen kann zu dauerhaften Schäden am Gerät führen.

Jeder Haushalt ist ein Anwender von Elektro- und Elektronikgeräten und damit ein potenzieller Erzeuger von Abfällen, die für Mensch und Umwelt aufgrund des Vorhandenseins von gefährlichen Stoffen, Gemischen und Komponenten in den Geräten gefährlich sind. Andererseits sind Altgeräte ein wertvoller Rohstoff, aus dem Rohstoffe wie Kupfer, Zinn, Glas, Eisen und andere zurückgewonnen werden können.



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf der Verpackung, dem Gerät oder den dazugehörigen Dokumenten, weist auf die Notwendigkeit der getrennten Sammlung von Elektro- und Elektronikgeräten hin. Auf diese Weise gekennzeichnete Produkte dürfen unter Strafe nicht zusammen mit anderen Abfällen entsorgt werden. Die Kennzeichnung weist gleichzeitig darauf hin, dass die Geräte nach dem 13 August 2005 in Verkehr gebracht wurden. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die Altgeräte zur ordnungsgemäßen Behandlung an eine dafür vorgesehene Sammelstelle zu bringen. Informationen über das verfügbare System zur Sammlung von Elektroaltgeräten finden Sie in der Informationsstelle des Ladens und im Magistrat/Gemeindeamt. Ein sachgemäßer Umgang mit Altgeräten verhindert negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit!

Vereinfachte Konformitätserklärung

Orno-Logistic Sp. z o.o. erklärt, dass der Typ des Funkgerätes: **Das drahtlose Videotelefon OR-VID-XE-1051** entspricht der Richtlinie 2014/53/EU. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse verfügbar: www.orno.pl.

4. BESTIMMUNGEN UND CHARAKTERISTIKEN

Digitale drahtlose Technologie.

2,4" TFT-LCD-Anzeige.

Video-Auflösung: 320 × 240, 15 Bilder/s.

Weitwinkel-Kameraobjektiv.

Sicht auf die Umgebung von der Kamera aus, Fernsteuerung des Türöffners und Alarmsignal im Falle eines Versuchs, die Kamera zu entfernen.

Freisprech-Modus.

Einstellen von: Bildschirmhelligkeit und lautstärke: Anruf, Anrufton und Kameraton.

6 LEDs für die Unterlichtsicht bei Nacht.

Interner Speicher für bis zu 100 Bilder.

Wasserdichtes Außenpaneel mit IP55-Kamera.

Unterstützung für bis zu 2 Kameras.


Reichweite: bis zu 150 m im freien Feld.

Stromversorgung der externen Tafel über ein 12VDC-Netzteil (nicht mitgeliefert) oder zwei LR14-Batterien (nicht mitgeliefert).

Der elektrische Türöffner benötigt eine zusätzliche 12V Gleichstromversorgung.


5. KONSTRUKTION DES BAUSATZES

5.1 Konstruktion der externen Panel mit Kamera

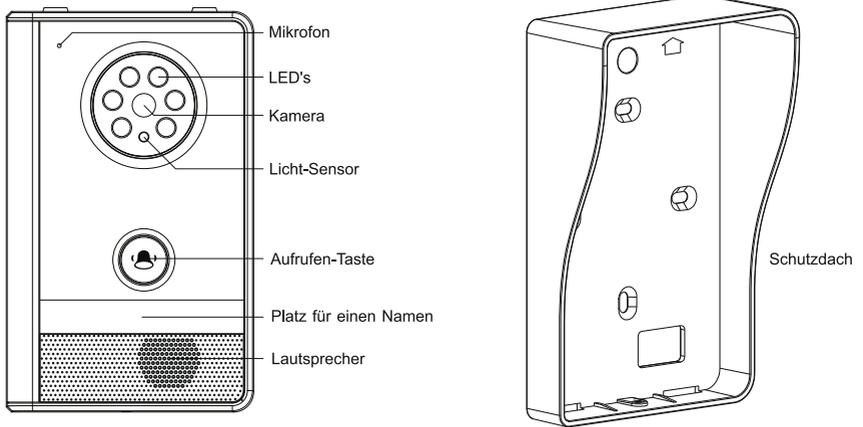


5.2 Konstruktion von Handset und Basis

Handset

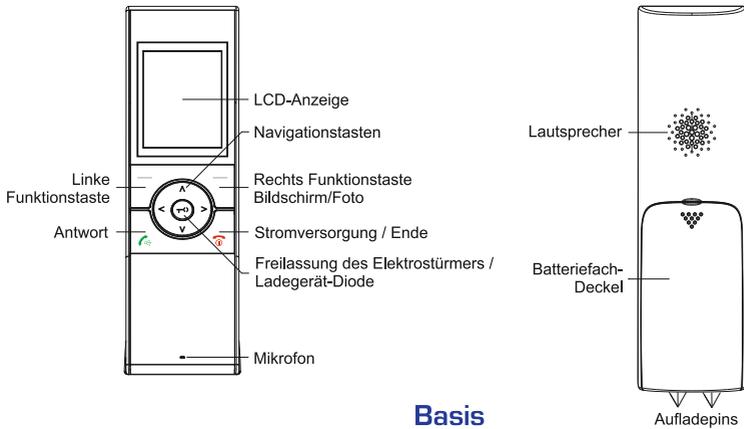

Basis

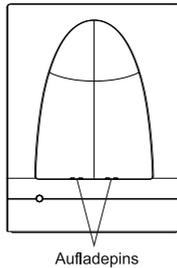


5.3 Beschreibung der Funktionsbuchsen des Handsets

—	Linke Funktionstaste	Menü/Auswahl
^	Navigationstasten	Nach oben Navigation - nach oben Erhöhen der Bildhelligkeit
v		Nach unten Navigation - nach unten Verringern der Bildhelligkeit
<		Links Lautstärke reduzieren
>		Rechts Lautstärke erhöhen
	Wicket-Öffnungstaste	Freigabe des Bolzens
	Ruftaste	Den Anruf entgegennehmen
	Taste zum Beenden von Anrufen	Ende des Gesprächs/ das Handset aus-/einschalten
—	Prawy przycisk funkcyjny	Vorschau/ Bildaufnahme/ Sichern

6. INSTALLATION

6.1 Einbau der Batterie in das Handset

Li-Ion 3,7V, 1100mAh-Batterie ist im Lieferumfang enthalten. Installieren Sie es, bevor Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden. Denken Sie daran, den Schutzfilm zu entfernen und die richtige Polarität (+, -) einzuhalten.

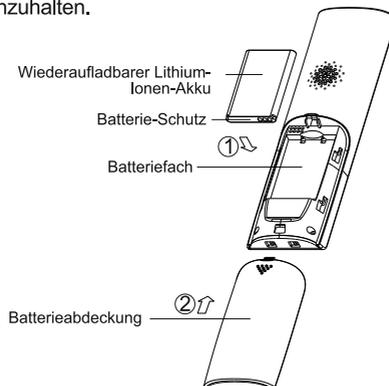


WICHTIG:

1. Entfernen Sie die Schutzfolie, bevor Sie den Akku in das Handset einlegen.
2. Wenn die Batterie nach dem Aufladen nicht die volle Kapazität erreicht, ersetzen Sie sie durch eine neue.
3. Wenn die gebrauchte Batterie ersetzt wird, sollte sie durch eine neue Lithium-Ionen-Batterie (Li-Ion) guter Qualität ersetzt werden. Verwenden Sie keine gewöhnlichen Batterien oder Alkalibatterien.

6.2 Einsetzen der Batterie in die externe Panel

Das externe Panel mit der Kamera wird mit zwei Batterien des Typs LR14 (nicht im Set enthalten) oder mit einem 12V DC-Netzteil (nicht im Set enthalten) betrieben.

1. Lösen Sie die Schraube und entfernen Sie die Batterieabdeckung
3. Legen Sie 2 Batterien mit der richtigen Polarität (+,-) in das Batteriefach ein
4. Setzen Sie den Batterieabdeckung wieder auf

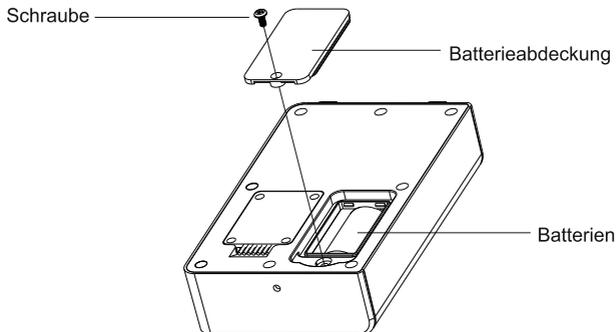

6.3 Stromversorgung für die Basis


Stecken Sie den Netzstecker (Netzteil im Lieferumfang enthalten) in die Steckdose der Basisstation und schließen Sie dann das Netzteil an 230V~ an.

6.4 Aufladen des Handsets

Wichtig:

Vor der ersten Benutzung sollte das Handset 5 Stunden lang aufgeladen werden (vollständig aufgeladen).

Um den Akku im Handset aufzuladen, sollte es auf eine Basiseinheit gelegt werden (über das Netzteil an das 230V~-Netz angeschlossen).

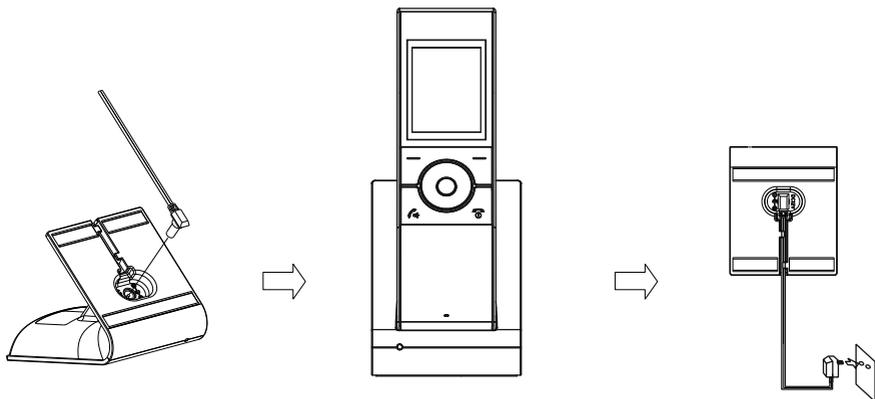



6.5 Montage der externen Panel

Die korrekte Position der externen Panel bestimmt den Komfort bei der Arbeit mit dem Gerät, daher wird empfohlen, die Montageposition anzupassen und den Betrieb des Geräts zu testen, bevor Montagelöcher angebracht werden. Schließen Sie dazu das Gerät für einen Test entsprechend dem Schaltplan an, untersuchen Sie sorgfältig das Sichtfeld der Kamera und testen Sie es.


1. Wählen Sie einen geeigneten Montageort für das Außenpaneel. Denken Sie daran, die richtige Höhe, auf der sich die Kamera befindet, bei etwa 150 cm zu halten.
2. Markieren Sie 2 Stellen an der Wand durch die Löcher in der Schutzdach, um 2 Stellen für Dübel und Schrauben zu markieren.
3. Verwenden Sie 2 Schrauben und Montagebolzen, um das Schutzdach in der gewünschten Höhe an die Wand oder den Pfosten zu hängen.
4. Soll die Video-Gegensprechanlage in der Lage sein, den elektrischen Türöffner fernzusteuern, sollten eine zusätzliche Stromversorgung und ein elektrischer Türöffner gemäß dem Anschlussschema in Abb. 7.1 angeschlossen werden.
5. Platzieren Sie das Paneel in einem festen Schutzdach.
6. Sichern Sie die Paneele durch Verschrauben der unteren Schraube und schließen Sie die Installation ab.

WICHTIG:


1. Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe anderer elektronischer Geräte wie Fernseher, Computer oder anderer drahtloser Geräte auf.
2. Wählen Sie einen hohen, zentralen Platz. Vermeiden Sie wandartige Hindernisse. Platzieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von WiFi-Sendern und Mikrowellenherd.

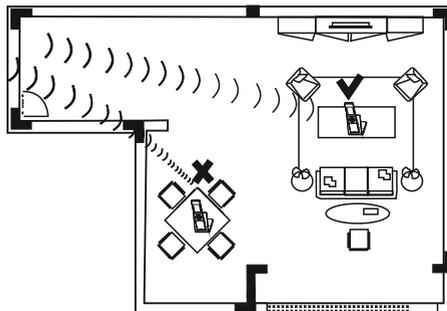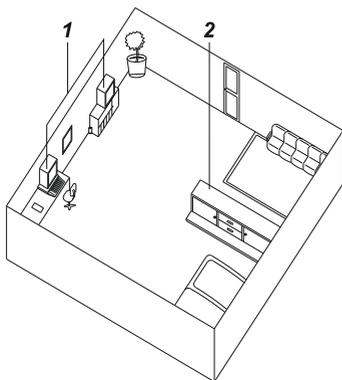

1. Sobald die Drähte an die Klemmen angeschlossen sind, ziehen Sie sie fest und führen Sie sie in die dafür vorgesehenen Rinnen. Verwenden Sie die Schrauben zur Befestigung der Abdeckung.

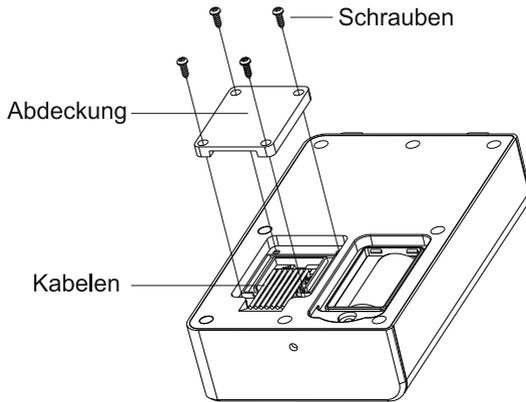

2. Wählen Sie einen geeigneten Standort für das Außenpaneel. Befestigen Sie das Vordach an der Wand, legen Sie das Außenpaneel mit der Kamera hinein und schrauben Sie es von unten ein.

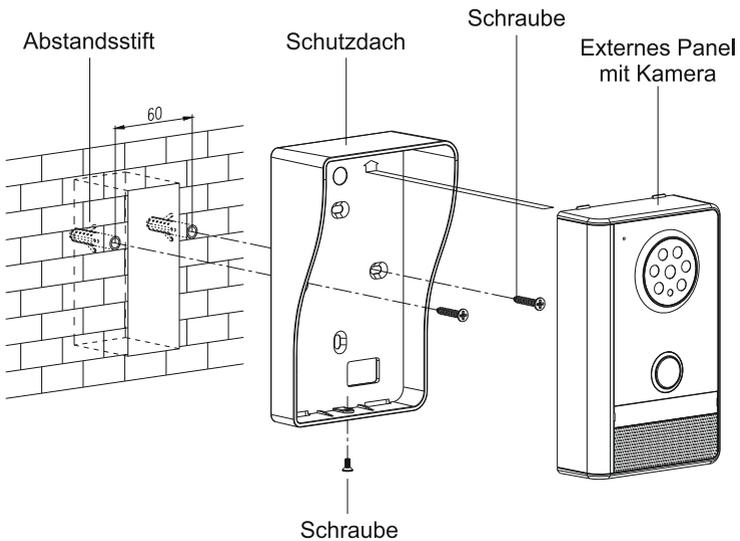


7. VERDRÄHTUNGSPLÄNE


WICHTIG:

Zur Steuerung des elektrischen Türöffners können Sie eine zusätzliche Stromversorgung verwenden, die an die Parameter des verwendeten elektrischen Türöffners angepasst ist.

7.1 Verbindungsmodus 1

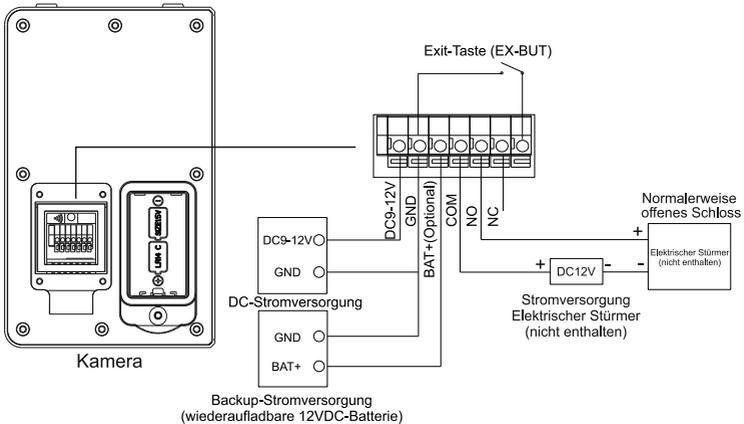

7.2 Verbindungsmodus 2

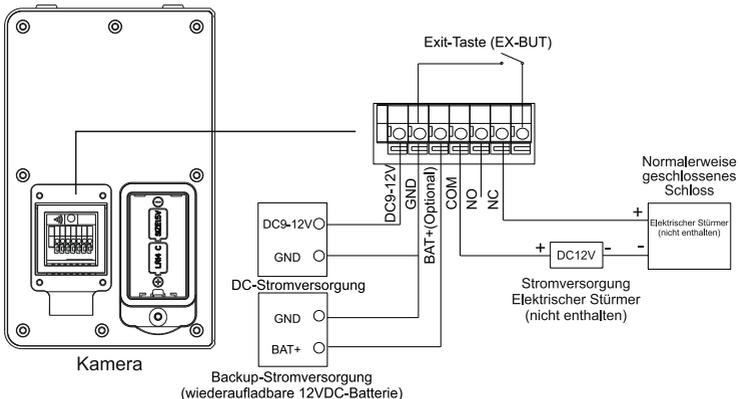

WICHTIG:

Die Kamera kann mit Batterien oder Netzteil (nicht im Lieferumfang enthalten) betrieben werden. Betreiben Sie die Kamera nicht gleichzeitig mit Batterien und Netzteil. Wenn die Kamera über eine Stromversorgung verfügt, ist die Vorschaufunktion verfügbar. Wenn es batteriebetrieben ist, ist die Vorschaufunktion erst dann verfügbar, wenn der Strommodus in den Strommodus gewechselt wird.

8. TECHNISCHER MODUS


8.1 Ein- und Ausschalten des Handsets

Um das Handset ein-/auszuschalten, drücken und halten Sie die Taste .

8.2 Registrierung des Handsets beim externen Panel

Um ein Handset bei einem externen Panel zu registrieren, gehen Sie wie folgt vor:

1. Auf der Rückseite der Kamera, unter der Abdeckung der Anschlussklemmen für die Verbindungskabel, befindet sich ein Loch mit einem Registrierungsknopf . führen Sie einen kleinen Schraubendreher in das Loch ein und drücken Sie den Knopf 3 Sekunden lang. Es ertönt ein Piepton und die Ruftaste auf der Vorderseite der Kamera wird hervorgehoben.
2. Drücken Sie die linke Funktionstaste  am Handset und wählen Sie Registrierung im Menü. Wählen Sie mit der \wedge oder \vee -Taste die Kamera (wählen Sie 1-2), die Sie anmelden möchten. Drücken Sie die Taste , auf dem Handset, um die Einstellungen zu bestätigen. Die Kamera sucht nun automatisch nach dem zu registrierenden Handgerät. Die korrekte Registrierung des Handgerätes wird durch einen einzigen Piepton bestätigt.

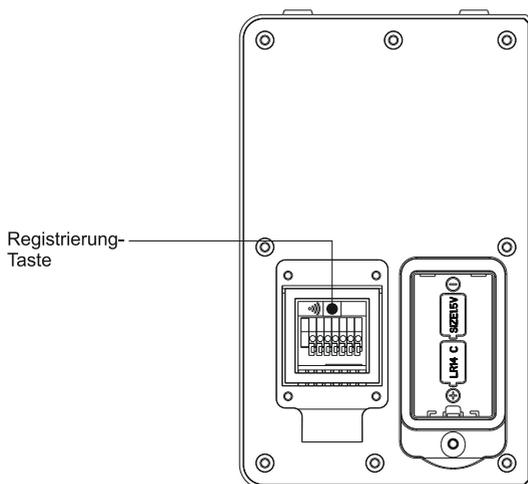

3. Drücken Sie die Taste  unter dem MENÜ-Zeichen auf dem Handset und wählen Sie dann Registrierungsmenü. Der folgende Bildschirm erscheint und zeigt an, dass die Kamera das Mobilteil erfolgreich registriert hat



- Um das externe Panel abzumelden, wählen Sie 1 oder 2 und drücken Sie die linke Funktionstaste — unten . Auf dem Display erscheint . Drücken Sie die Taste — unten , um zu bestätigen. Drücken Sie die Taste — unten , um zum Hauptmenü zurückzukehren.

WICHTIG:

- Die Registrierung des externen Panels kann bis zu 60 Sekunden dauern.
- Es kann bis zu 20 Sekunden dauern, bis das Handset registriert ist.
- Das Produkt unterstützt bis zu 2 Kameras und 2 Handsets.

8.3 Energiespar-Modus

1. Ausschalten

Wenn das externe Panel batteriebetrieben ist, unterstützt das Handset die Vorschaufunktion standardmäßig nicht. Halten Sie die Taste für die Registrierung gedrückt und lassen Sie sie los, wenn Sie den Ton "bi" hören. Halten Sie die Registrierungstaste erneut 3 Sekunden lang gedrückt - das externe Panel gibt kurze, intermittierende "bi-bi-bi"-Töne von sich und schaltet vom Energiesparmodus in den Normalmodus um. Die Vorschaufunktion ist jetzt verfügbar.

2. Einschalten

Drücken Sie die Registrierungstaste 3 Sekunden lang - kurze intermittierende Töne ertönen und das externe Panel kehrt in den Energiesparmodus zurück. Die Vorschaufunktion ist nun ausgeschaltet.

9. BEDIENUNG

9.1 Überwachung

Der Bildschirm zeigt automatisch das Menü an, das sich auf die registrierten externen Panels bezieht.

- Drücken Sie im Bereitschaftsmodus die Taste — unter **dem Bildschirm**.
- Wenn nur ein externes Panel registriert ist, wird auf dem Bildschirm ein Element angezeigt. Wenn ein externes Panel registriert ist, wechselt das Handset automatisch in den Vorschaumodus.
- Wenn zwei externe Panels aufgezeichnet werden, zeigt das Display entweder Bildschirm 1 oder Bildschirm 2 an. Verwenden Sie die Taste **Λ** oder **V** um den entsprechenden Monitor auszuwählen, und drücken Sie dann — unter **Wählen**.
- Drücken Sie im Vorschaumodus die Taste **Antwort**, um zur Anruhfunktion zu wechseln.

WICHTIG:

Die Überwachungszeit beträgt bis zu 45 Sekunden.

9.2 Anti-Manipulations-Alarm

Wenn jemand versucht, das externe Panel aus dem Halter zu entfernen, ertönt ein Signal auf dem externen Panel und auf dem Handset. Während eines Alarms ist die Ruftaste inaktiv. Um den Alarmton auszuschalten, drücken Sie die Taste  oder  auf dem Handset.

WICHTIG:

Die Alarmzeit beträgt bis zu 5 Minuten.

9.3 Handset anrufen

Wenn Sie die Anruftaste auf dem externen Panel drücken, beginnt das zugehörige Handset zu klingeln und eine Kameravorschau erscheint auf dem Bildschirm des Handsets.

1. Drücken Sie die Taste  um den Anruf abzulehnen.
2. Drücken Sie die Taste  um den Videoanruf entgegenzunehmen. Zum Beenden drücken Sie die Taste .
3. Wenn Sie den Anruf nicht entgegennehmen, kehrt der Monitor auf den Startbildschirm zurück. Ein blinkendes Symbol für verpasste Anrufe erscheint in der oberen linken Ecke und erinnert Sie daran, die gespeicherten Bilder anzusehen. Drücken Sie die Taste  auf dem Startbildschirm oder sehen Sie sich die Bilder in der "Galerie-Übersicht" an.

WICHTIG:

Das Symbol für verpasste Anrufe wird angezeigt, wenn Auto Photo aktiviert ist.

WICHTIG:

1. Die Klingelzeit darf maximal 15 Sekunden dauern.
2. Die maximale Gesprächszeit beträgt 45 Sekunden. Nach dieser Zeit wird das Gespräch automatisch abgeschaltet.

9.4 Eröffnung

Während eines Gesprächs oder während einer Vorschau ist es möglich, die Tür ferngesteuert zu öffnen (nach Anschluss eines geeigneten elektrischen Türöffners). Um die Tür zu öffnen, drücken Sie die Taste .

9.5 Hintergrundbeleuchtung

1. Wenn das externe Panel von einer 12V DC-Stromversorgung gespeist wird, wird die Ruftaste hervorgehoben.
2. Die Hintergrundbeleuchtung funktioniert nicht, wenn das externe Panel von einer Batterie gespeist wird.
3. Während der Aufnahme, des Klingelns, des Alarms, des Betrachtens und des Sprechens blinkt die Tastenbeleuchtung.

WICHTIG:

Beim Anrufen, Alarmieren und Überwachen, wenn das externe Panel batteriebetrieben ist, schaltet sich im Energiesparmodus die Hintergrundbeleuchtung ab und blinkt nicht.

9.6 MENÜ-Funktion

Um die Menüoptionen aufzurufen, drücken Sie die linke Funktionstaste — unterhalb des Menütextes. Verwenden Sie die Tasten \wedge oder \vee , um den entsprechenden Menüpunkt auszuwählen, und drücken Sie dann die linke Funktionstaste — unten Auswählen.

9.6.1 Lautstärke

Mit dieser Funktion können Sie Folgendes einstellen: Sprachlautstärke, Klingellautstärke und Klingelzeit.

1. Verwenden Sie die Tasten \wedge oder \vee um das gewünschte Element auszuwählen.
2. Verwenden Sie die Tasten $<$ oder $>$ um die gewünschte Lautstärke oder Zeitstufe einzustellen.
3. Drücken Sie die linke Taste — unter **Select**, um die Einstellungen zu speichern und zum Menü zurückzukehren
4. Sie können den gewählten Lautstärkepegel auch mit den Tasten $<$ oder $>$ im Standby-Modus einstellen.

9.6.2 Helligkeitsstufe

Mit dieser Funktion können Sie die Bildhelligkeit einstellen.

1. Verwenden Sie die Tasten $<$ oder $>$ um die gewählte Helligkeitsstufe einzustellen. Jedes Mal, wenn Sie die Tasten $<$ oder $>$ drücken, zeigt der Bildschirm die gewählte Helligkeitsstufe an.
2. Drücken Sie die linke Taste — unter **Select**, um die Einstellungen zu speichern und zum Menü zurückzukehren.
3. Sie können die gewählte Helligkeitsstufe auch mit den Tasten $<$ oder $>$ im Standby-Modus einstellen

9.6.3 Tastentöne

Mit dieser Funktion können Sie den Klang der Taste deaktivieren.

1. Verwenden Sie die Tasten \wedge oder \vee um "Ein" oder "Aus" zu wählen.
2. Drücken Sie die linke Funktionstaste — unter **Wählen**, um die Einstellung zu speichern und zum Menü zurückzukehren

9.6.4 Klingelton

Mit dieser Funktion können Sie den Klingelton auswählen. Es stehen 3 Töne zur Auswahl.

1. Verwenden Sie die Tasten \wedge oder \vee um die nächsten Töne auszuwählen: ("Klingel 1", "Klingel 2", "Klingel 3"), um den Ton anzuhören.
2. Drücken Sie bei ausgewähltem Ton die linke Funktionstaste — unter **Wählen**, um die Einstellung zu speichern und zum Menü zurückzukehren.

9.6.5 Bild-Einstellungen

Mit dieser Funktion kann die Person, die die Ruftaste auf dem externen Panel drückt, automatisch ein Bild aufnehmen.

1. Verwenden Sie die Tasten \wedge oder \vee zur Auswahl: "Ein" oder "Aus".
2. Drücken Sie die linke Funktionstaste — unter **Wählen**, um die Einstellung zu speichern und zum Menü zurückzukehren.

9.6.6 Galerie durchblättern (Menü: "Galerie durchblättern")

Diese Funktion macht es möglich: Gespeicherte Bilder anzeigen, ausgewählte oder alle Bilder löschen.

1. Verwenden Sie die Tasten < oder > um durch die gespeicherten Bilder zu blättern.
2. Um das angezeigte Bild zu löschen, drücken Sie die linke Taste — unter dem Symbol . Auf dem Display erscheint ?. Drücken Sie die Taste — unter dem Symbol , um zu bestätigen.
3. Um alle Bilder zu löschen, wählen Sie das Symbol , indem Sie die Taste drücken . Sie werden gefragt, ob Sie alles löschen möchten. Drücken Sie die Taste — unter , um zu löschen. Drücken Sie die rechte Funktionstaste — unter **Return**.
4. Drücken Sie die Taste — unter , um zum Hauptmenü zurückzukehren.

9.6.7 Datum/Zeit

Mit dieser Funktion können Sie die Uhr und das Datum einstellen.

1. Drücken Sie die oder Tasten < oder > um zu wählen: Stunde, Minute, Jahr, Monat, Tag.
2. Verwenden Sie die Tasten \wedge oder \vee , um den richtigen Wert einzustellen. Stellen Sie die Uhrzeit im 24-Stunden-Format und das Datum JJJJ-MM-TT ein.
3. Drücken Sie die linke Taste — unter **Select**, um die Einstellungen zu speichern und zum Menü zurückzukehren.

9.6.8 Öffnen der Tür (Menü: „Öffnen der Tür“)

Mit dieser Funktion können Sie Folgendes einstellen: Kameralautstärke, Klingelzeit und Türöffnungszeit.

1. Drücken Sie die Tasten \wedge oder \vee , um die Position zu wählen, die Sie interessiert: "Lautstärke", "Klingelzeit", "Zeit freischalten".
2. Verwenden Sie die Tasten < oder >, um den gewünschten Lautstärkepegel oder die gewünschte Zeit einzustellen.
3. Drücken Sie die linke Taste — unter **Select**, um die Einstellungen zu speichern und zum Menü zurückzukehren.

9.6.9 Menüsprache

Mit dieser Funktion können Sie die Menüsprache einstellen.

1. Der Bildschirm zeigt 8 Sprachen zur Auswahl an. Jeder Sprache ist eine Nummer zugeordnet. Darüber wird die grüne Nummer der aktuellen Sprache angezeigt.
2. Verwenden Sie die Tasten \wedge oder \vee , um die Nummer der Sprache einzustellen, die Sie wählen möchten.
3. Drücken Sie die linke Funktionstaste — unter **Select**, um die Einstellungen zu speichern und zum Menü zurückzukehren.

9.6.10 Bildschirmhintergrund

Mit dieser Funktion können Sie das Hintergrundbild des Menüs einstellen. Es stehen drei Stile zur Auswahl.

9.6.11 Version

Mit dieser Funktion können Sie die Software-Version überprüfen.

9.6.12 Werkseinstellungen (Menü "Werkseinstellungen")

Mit dieser Funktion können Sie alle Einstellungen auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.

1. Verwenden Sie die Taste \wedge oder \vee , um "JA" oder "NEIN" zu wählen.
2. Drücken Sie die linke Funktionstaste — unter **Select**, um die Einstellungen zu speichern und zum Menü zurückzukehren.

10. TECHNISCHE DATEN

Position	Wert
Externes Panel	
Frequenz	2.400GHz~2.4835GHz
Kapazität	2.0Mbps
Sendeleistung	19dBm (TYP)
Typ der Modulation	GFSK
Typ des Bildsensors	Kolor, CMOS
Videokomprimierungsstandard	H.264
Auflösung der Kamera	640 × 480
Weißabgleich	Auto
Kamerablickwinkel (diagonal)	Vertikal 92°, Horizontal 63°
LEDS	6 Stück.
Leistungsbedarf	(+9V~12V)±5%/2×LR14(C), Batterien 1,5V
Stromverbrauch	500mA Max(Batterien) 200mA Max(+12V DC)
Betriebstemperatur	-20°C~+55°C
Luftfeuchtigkeit	bis zu 80%
Abmessungen	105 × 167 × 50mm
Anzahl der Handsets	Max. 2
Leckage-Klasse	IP55
Handset	
Bereich im Freien	150m
Frequenz	2,400GHz~2,4835GHz
Bildschirm	2,4" Kolor LCD
Kapazität	2.0Mbps
Empfindlichkeit	-85dBm
Typ der Demodulation	GFSK
Auflösung	320 × 240 (RGB)
Sendeleistung	19dBm (TYP)
Stromversorgung	BL-5C, 3,7V, 1100mAh (Li-Ionen-Akku)
Stromverbrauch	400mA Max
Betriebstemperatur	-10°C~+40°C
Luftfeuchtigkeit	do 80%
Abmessungen	Handset: 52,7 × 188,2 × 26,3mm Basis: 80 × 95,2 × 103,7mm
Anzahl der unterstützten Panels	Max. 2

HERSTELLER

ORNO-LOGISTIC Sp. z o.o.

ul. Rolników 437, 44-141 Gliwice, tel. +48 32 43 43 110, www.orno.pl

09/2020