

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΑΤΑΚΙ ΠΟΡΤΑΣ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ

OR-WIZ-1101

(ΕΛ) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΕΡΒΙΣ



Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν εγκαταστήσετε και χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Σε περίπτωση προβλημάτων με την κατανόηση του περιεχομένου του, επικοινωνήστε με τον πωλητή.

Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για τυχόν ζημιές που μπορεί να προκύψουν από ακατάλληλη εγκατάσταση ή λειτουργία της συσκευής. Οποιαδήποτε επισκευή ή τροποποίηση που πραγματοποιείτε από εσάς οδηγεί σε απώλεια της εγγύησης. Δεδομένου ότι τα τεχνικά δεδομένα υπόκεινται σε συνεχείς τροποποιήσεις, ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αλλαγές στα χαρακτηριστικά του προϊόντος και να εισάγει διαφορετικές κατασκευαστικές λύσεις χωρίς υποβάθμιση των παραμέτρων του προϊόντος ή της λειτουργικής ποιότητας.

Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα ORNO είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση www.orno.pl. Orno-Logistic Sp.δεν φέρει καμία ευθύνη για τα αποτελέσματα της μη συμμόρφωσης με τις διατάξεις του παρόντος Εγχειριδίου. Orno Logistic Sp.. διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αλλαγές στο Εγχειρίδιο - η πιο πρόσφατη έκδοση του Εγχειριδίου μπορεί να ληφθεί από τη διεύθυνση www.orno.pl. Με την επιφύλαξη τυχόν δικαιωμάτων μετάφρασης/διερμηνείας και πνευματικής ιδιοκτησίας σε σχέση με αυτό το Εγχειρίδιο.

Κάθε νοικοκυριό είναι χρήστης ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και, επομένως, δυνητικός παραγωγός επικινδύνων αποβλήτων για τον άνθρωπο και το περιβάλλον, λόγω της παρουσίας επικινδύνων ουσιών, μειγμάτων και συστατικών στον εξοπλισμό. Από την άλλη, ο χρησιμοποιημένος εξοπλισμός είναι πολύτιμο υλικό από το οποίο μπορούμε να ανακτήσουμε πρώτες ύλες όπως χαλκό, κασσίτερο, γυαλί, σίδηρο και άλλα.

Το σήμα weee που τοποθετείται στον εξοπλισμό, τη συσκευασία ή τα έγγραφα που επισυνάπτονται σε αυτό υποδηλώνει την ανάγκη για επιλεκτική συλλογή απορριμμάτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Τα προϊόντα που επισυνάπτονται με αυτό τον τρόπο, με πρόστιμο, δεν μπορούν να πεταχτούν σε κοινά σκουπίδια μαζί με άλλα απόβλητα. Η σήμανση σημαίνει ταυτόχρονα ότι ο εξοπλισμός κυκλοφόρησε στην αγορά μετά τις 13 Αυγούστου 2005. Είναι ευθύνη του χρήστη να παραδώσει τον χρησιμοποιημένο εξοπλισμό σε καθορισμένο σημείο συλλογής για σωστή επεξεργασία. Ο μεταχειρισμένος εξοπλισμός μπορεί επίσης να παραδοθεί στον πωλητή, εάν κάποιος αγοράσει ένα νέο προϊόν σε ποσότητα όχι μεγαλύτερη από τον καινούργιο αγορασμένο εξοπλισμό του ίδιου τύπου. Πληροφορίες για το διαθέσιμο σύστημα συλλογής απορριμμάτων ηλεκτρικού εξοπλισμού μπορείτε να βρείτε στο γραφείο πληροφοριών του καταστήματος και στα δημοτικά ή περιφερειακά γραφεία. Ο σωστός χειρισμός του χρησιμοποιημένου εξοπλισμού αποτρέπει αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία!

03/2020

PRODUCER

ORNO-LOGISTIC Sp. z o.o.

ul. Rolników 437, 44-141 Gliwice, tel. 32 43 43 110, www.orno.pl

Χαρακτηριστικό και περιγραφή:

Η θέαση του επισκέπτη, που στέκεται ακριβώς μπροστά στην πόρτα, αντικαθιστά το παραδοσιακό οπτικό ματάκι.

Εξαρτήματα που περιλαμβάνονται στο σετ: - αρχική οθόνη: 1 τεμ

- μεταλλικό στήριγμα: 1 τεμ

- κάμερα εξωτερικού χώρου: 1 τεμ

- βίδες στερέωσης

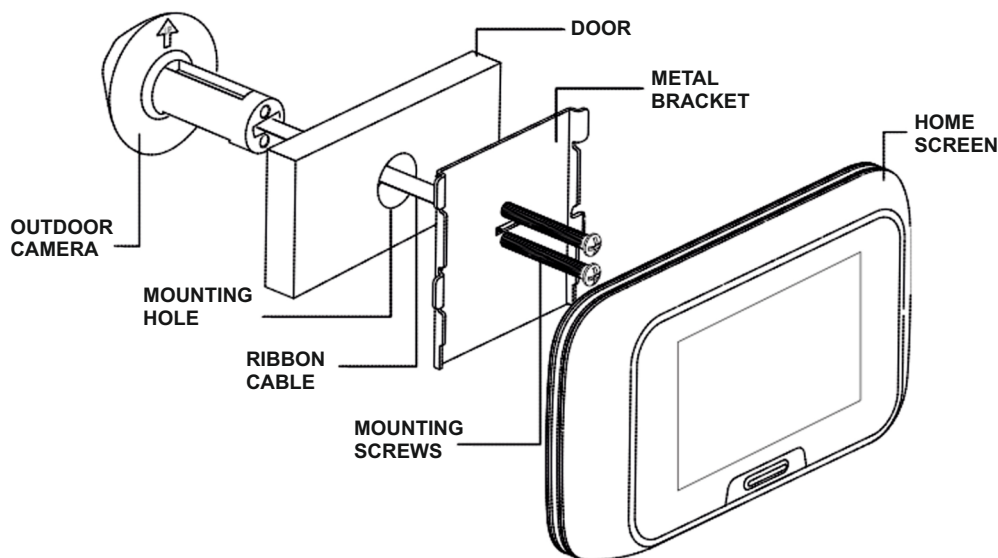


Fig. 1

NOTE:

Το ματάκι δεν μπορεί να δει εάν ο φωτισμός περιβάλλοντος πέφτει κάτω από 10 lux.

Εγκατάσταση:

1. Αφαιρέστε το παρόν ματάκι στην πόρτα ή ανοίξτε μια τρύπα με ελάχιστη διάμετρο 13 mm στο απαιτούμενο ύψος (εικ. 2).

2. Επιλέξτε δύο βίδες που να ταιριάζουν με το πάχος της πόρτας. Βιδώστε τα απαλά στην κάμερα εξωτερικού χώρου (Εικ. 3).

Από έξω, σύρετε τον φακό της κάμερας στο άνοιγμα στην πόρτα. Βεβαιωθείτε ότι το ταινιωτό καλώδιο έχει τραβηχτεί εντελώς μέσα από την πόρτα και ότι το βέλος της κάμερας δείχνει προς τα πάνω (Εικ. 4).

3. Τραβήξτε το καλώδιο της ταινίας μέσα από τη μεσαία οπή στο μεταλλικό στήριγμα, προσέχοντας να μην προκαλέσετε ζημιά στον σύνδεσμο ή το καλώδιο (Εικόνα 5). Στη συνέχεια, τοποθετήστε το στήριγμα στις βίδες στερέωσης που είναι στερεωμένες στην κάμερα εξωτερικού χώρου σε δύο καθορισμένες οπές. Σύρετε το στήριγμα προς την πόρτα και μετακινήστε το προς τα αριστερά. Βεβαιωθείτε ότι το βέλος στο στήριγμα δείχνει προς τα πάνω. Ο σύνδεσμος στο καλώδιο της ταινίας πρέπει επίσης να είναι στραμμένος προς τα πάνω (Εικόνα 6).

Σφίξτε τις βίδες που συγκρατούν την κάμερα.

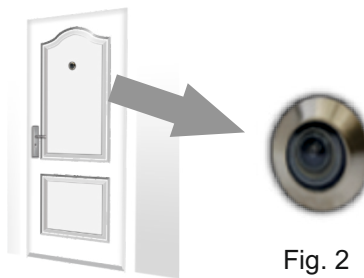


Fig. 2

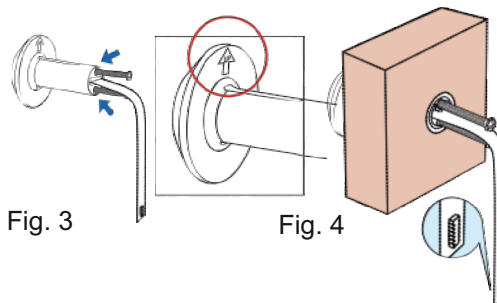


Fig. 3

Fig. 4

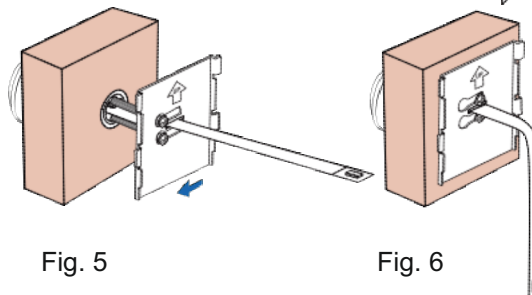


Fig. 5

Fig. 6

Εγκατάσταση:

4. Στην εσωτερική οθόνη, ανοίξτε το κάλυμμα της μπαταρίας και την κάρτα μνήμης MicroSD (εικ. 7).

Στη συνέχεια, το 3 μπαταρίες τύπου AA (εικ. 8), διατηρώντας τη σωστή πολικτική.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ!

Πριν τοποθετήσετε την μπαταρία, πρώτα την κάρτα μνήμης MicroSD στη συσκευή! Η κάρτα δεν περιλαμβάνεται.

Μέγιστη χωρητικότητα κάρτας: 32 GB

Το σετ δεν περιλαμβάνει μπαταρίες.

5. Συνδέστε το καλώδιο της ταινίας στην οθόνη.

Κάνοντας κλικ υποδεικνύει ότι το καλώδιο έχει συνδεθεί σωστά (εικ. 9).

6. Κλείστε το κάλυμμα της μπαταρίας και βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο της ταινίας περνά μέσα από την οπή στο περίβλημα (εικ. 10).

7. Κρεμάστε απαλά την οθόνη στο μεταλλικό στήριγμα (εικ. 11). Προσέξτε να μην προκαλέσετε ζημιά στο καλώδιο της κορδέλας.



Fig. 7



Fig. 8



Fig. 9



Fig. 10

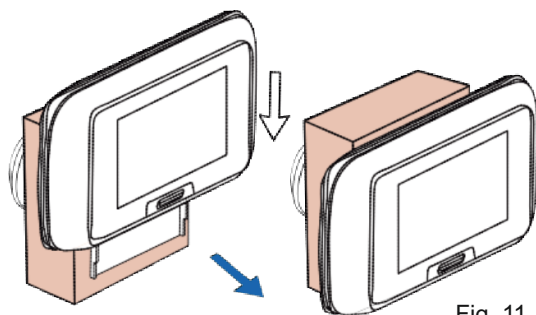


Fig. 11

Λειτουργία:

1. Πατήστε το κουμπί ACCEPT για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.

Η εικόνα της εξωτερικής κάμερας θα εμφανιστεί στην οθόνη της οθόνης.

2. Πατήστε ξανά το κουμπί ACCEPT για να εγγράψετε την εικόνα ως φωτογραφία ή βίντεο. 3. Η εικόνα απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 10 δευτερόλεπτα.

Το μενού της συσκευής: 1. Πατήστε το κουμπί MENU/OK για να εμφανιστεί το μενού της συσκευής (εικ. 9). Πλοηγηθείτε στο μενού χρησιμοποιώντας τα κουμπιά πλοήγησης ΑΡΙΣΤΕΡΑ και ΔΕΞΙΑ. 2. Πατήστε ξανά το κουμπί MENU/OK για να επιβεβαιώσετε την επιλεγμένη επιλογή.

3. Πατήστε ξανά το κουμπί MENU/OK για να βγείτε από το μενού. Περιήγηση εικόνων και βίντεο:

1. Πατήστε το κουμπί MENU/OK και, στη συνέχεια, εισέλθετε στον έλεγχο εγγραφής. 2. Θα εμφανιστεί μια λίστα με εγγραφές ανά ημέρα. 3. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ΑΡΙΣΤΕΡΑ/ΔΕΞΙΑ για να αναζητήσετε μια ημέρα ενδιαφέροντος και, στη συνέχεια, μια εγγραφή ή μια φωτογραφία.

4. Πατήστε το κουμπί MENU/OK για να εμφανίσετε την επιλεγμένη εικόνα ή βίντεο.

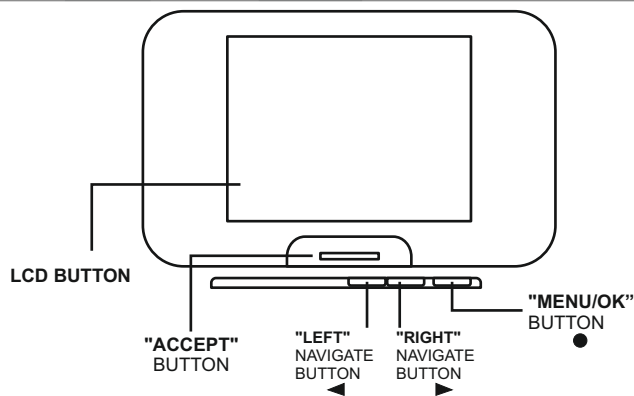


Fig. 12



Fig. 13

Λειτουργία:

Διαγραφή εικόνων και εγγραφών:

1. Πατήστε το κουμπί MENU/OK και, στη συνέχεια, εισέλθετε στον έλεγχο εγγραφής.
2. Θα εμφανιστεί μια λίστα με εγγραφές ανά ημέρα.
3. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ΑΡΙΣΤΕΡΑ/ΔΕΞΙΑ για να αναζητήσετε τη σωστή ημέρα και, στη συνέχεια, μια εγγραφή ή μια φωτογραφία.
4. Πατήστε το κουμπί MENU/OK για να εμφανίσετε την επιλεγμένη εικόνα ή βίντεο.
5. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί MENU/OK για περίπου 5 δευτερόλεπτα για να διαγράψετε την εγγραφή ή τη φωτογραφία. Η οθόνη θα σας ζητήσει να κάνετε ΔΙΑΓΡΑΦΗ; Πατήστε ξανά το κουμπί MENU/OK για επιβεβαίωση.



Ρυθμίσεις συστήματος

Πατήστε το κουμπί ΔΕΞΙΑ για να επισημάνετε τις ρυθμίσεις συστήματος και επιβεβαιώστε με MENU/OK. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ΑΡΙΣΤΕΡΑ/ΔΕΞΙΑ για πλοήγηση στο μενού. Πατήστε το κουμπί MENU/OK για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

Ημερομηνία και ώρα: ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας
Γλώσσα: ρύθμιση της γλώσσας στην οποία θα εμφανίζονται τα μενού και τα μηνύματα
Λειτουργία εγγραφής: εναλλαγή μεταξύ λειτουργίας εγγραφής βίντεο και λειτουργίας φωτογραφίας
Φωτεινότητα LCD: ρυθμίστε τη φωτεινότητα της οθόνης
Χρόνος εγγραφής βίντεο: ορίστε το χρόνο εγγραφής της ακολουθίας βίντεο (3, 5 ή 10 δευτερόλεπτα για να επιλέξετε)
Χρόνος οπίσθιου φωτισμού: ρύθμιση του χρόνου οπίσθιου φωτισμού (5, 10, 15 ή 20 δευτερόλεπτα)
Μορφοποίηση της κάρτας μνήμης Micro-SD: διαγράψτε όλα τα δεδομένα από την κάρτα μνήμης MicroSD
Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων: επαναφέρετε τη συσκευή στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις της

Ασφάλεια:

- Μην εκθέτετε τη μονάδα σε ζεστό αέρα ή φλόγες.
- Μην εκθέτετε τη μονάδα σε νερό ή υγρασία.
- Για να διασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία, μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε πηγές που μπορεί να προκαλέσουν ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές.
- Η συσκευή προορίζεται για οικιακή χρήση.
- Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται από ενήλικες.
- Προειδοποιήσεις χρήσης μπαταρίας:
 - οι μπαταρίες στη συσκευή πρέπει να αντικατασταθούν από ενήλικα,
 - αφαιρέστε αμέσως τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες από τη συσκευή, - μην πετάτε τις μπαταρίες σε ανοιχτή φωτιά, γιατί μπορεί να εκραγούν, - μην συνδέετε τους πόλους της μπαταρίας με κανέναν τρόπο,
 - μη συνδέετε νέες μπαταρίες με μεταχειρισμένες,
 - μη συνδυάζετε αλκαλικές (μιας χρήσης) μπαταρίες με μπαταρίες λιθίου ή άλλες επαναφορτιζόμενες μπαταρίες,
 - μην χρησιμοποιείτε επαναφορτιζόμενες μπαταρίες,
 - μην εκθέτετε την μπαταρία σε ζεστό αέρα ή φλόγες,
 - οι μπαταρίες πρέπει να τοποθετούνται στη συσκευή με τη δέουσα προσοχή, σύμφωνα με τις οδηγίες και τα σημάδια πόλωσης στο περίβλημα της συσκευής,
 - αφαιρέστε τις μπαταρίες από τη συσκευή όταν δεν τη χρησιμοποιείτε για μεγάλο χρονικό διάστημα,
 - μην πετάτε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες μαζί με άλλα απορρίμματα.

Επίλυση προβλήματος:

Πατήστε το κουμπί MENU/OK και μετά εισάγετε το εγχειρίδιο.



1. Η συσκευή δεν ανάβει/δεν δείχνει τίποτα στην οθόνη παρά το πάτημα των πλήκτρων. Ελέγξτε τις τοποθετημένες μπαταρίες, βεβαιωθείτε ότι είναι φορτισμένες και τοποθετημένες σωστά.
2. Η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα. Αντικαταστήστε τις μπαταρίες με καινούργιες.
3. Η συσκευή εμφανίζει το μήνυμα "Εγκατάσταση κάρτας μνήμης" όταν προσπαθείτε να τραβήξετε φωτογραφία ή να εγγράψετε μια ακολουθία βίντεο. Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα μνήμης MicroSD έχει τοποθετηθεί σωστά. Αφαιρέστε τις μπαταρίες, τραβήξτε έξω και τοποθετήστε ξανά την κάρτα μνήμης, τοποθετήστε ξανά τις μπαταρίες.
4. Η συσκευή εμφανίζει το μήνυμα "Η μονάδα κάμερας δεν είναι έτοιμη". Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο της ταινίας είναι σωστά συνδεδεμένο στην εσωτερική οθόνη.

Τεχνικά δεδομένα:

Διαστάσεις οθόνης: 136 x 75 x 18 mm
Διαστάσεις κάμερας εξωτερικού χώρου: 30 x 30 x 35 mm
Εύρος πάχους πόρτας: 35 mm~85 mm
H διάμετρος οπής: 13 mm~30 mm
Τροφοδοσία: 3 x 1,5V μπαταρίες AA (δεν περιλαμβάνονται)
Οθόνη: 2,8" TFT, QVGA
Επεξεργαστής: ARM, 104 MHz
Μνήμη συστήματος: 32MB ROM, 32MB RAM
Κάρτα μνήμης: Micro SD, μέγιστο 32GB
(Δεν περιλαμβάνονται)
Τύπος κάμερας: VGA
Γωνία θέασης κάμερας: 70°
Γλώσσα: Πολωνικά
Χρόνος εμφάνισης: 5 δευτ., 10 δευτ., 15 δευτ., 20 δευτ.
(προαιρετικό) Λειτουργία εγγραφής: φωτογραφία, βίντεο
Η μορφή των φωτογραφιών: JPG
Μέγεθος φωτογραφιών: VGA (640x480), QVGA (320x240)
Μορφή εγγραφής βίντεο: AVI
Μέγεθος εγγραφών βίντεο: VGA (640x480)