



Mudel: OR-WE-505

KOLMEFAASILINE ELEKTRIARVESTI

KASUTUSJUHEND

Enne seadme ühendamist ja selle kasutamist lugege käesolev kasutusjuhend hoolikalt läbi. Kui selle sisust arusaamisega tekib raskusi, siis võtke ühendust seadme müüjaga.

Seadet võib paigaldada ainult kvalifitseeritud elektrik!

Mitte mingil tingimusel ei tohi seadet avada, sest sees olevad kondensaatorid võivad olla laetud.

Tootja ei vastuta seadme valesti paigaldamisest või kasutamisest tingitud vigastuste eest. Omaalgatuslike paranduste ja muudatuste tegemise tulemusel kaotab garantii kehtivuse.

Arvestades asjaoluga, et tehnilised andmed muutuvad pidevalt, jätab tootja omaale õiguse teha muudatusi ilma etteteatamiseta. Käesoleva kasutusjuhendi autori- ja tõlkimisõigus on kaitstud.

Ohutu kasutamine ei ole võimalik, kui:

- seade on mehaaniliselt vigastatud.
- seade on pikka aega ladustatud tootja poolt antud tingimustele mittevastavates oludes.
- seade on kahjustatud transportimise käigus, nt vibratsiooni ja põrutuste tõttu.

OR-WE-505 on kolmefaasiline neljajuhtmeline seade andmete näitamiseks meetermööduistikus (kWh), kuid mitte mõõtmiste teostamiseks.

Selle eesmärk on näidata energia hulka otseühendusega kolmefaasilise vahelduvvooluvõrgus. Spetsiaalne elektrooniline seade näitab igas faasis voolu ja rakendatud pinge toimel tekkivat impulsside hulka proportsionaalselt kasutatud elektrienergiaga, mis on sarnane selles faasis loodava elektrienergia hulgaga.

Energiakulust kasutusetaol annab märku vastava LED indikaatori vilkumine.

LED indikaatorite vilkumisega signaalseeritav kolme faasi impulsside summa (1000 imp/kWh) konverteeritakse terves kolmefaasilises süsteemis tarbitud energiahulgaks ja selle väärtus kuvatakse LCD-ekraanil.

TEHNILISED ANDMED:

Pinge: 3 x 230/400 V

Toitepinge piirväärtused: nimipinge 0.8 kuni 1.15

Vool: 3 x 5(80) A

Mõõtmistäpsus: 1 klass

Võimsus: ≤ 2W, 10 VA

Impulssisagedus: 1000 imp/kWh

Ekraan: LCD 6+2=000000.00 kWh

Kaitseaste: (IP20)

Voolutarbimise märguanne: 3 x punane LED

Signaali näit: punane LED

Töötemperatuur: -25 kuni 45°C

Suurem töötemperatuur: -25 kuni 65°C


Transportimise ja ladustamise temperatuur: -25 kuni 70°C

Niiskus: ≤ 75%


Korpuse mõõtmed: 116,5 x 76 x 65 mm

Kaablite ristlõige: 35 mm²

Möödud ja paigaldamine:

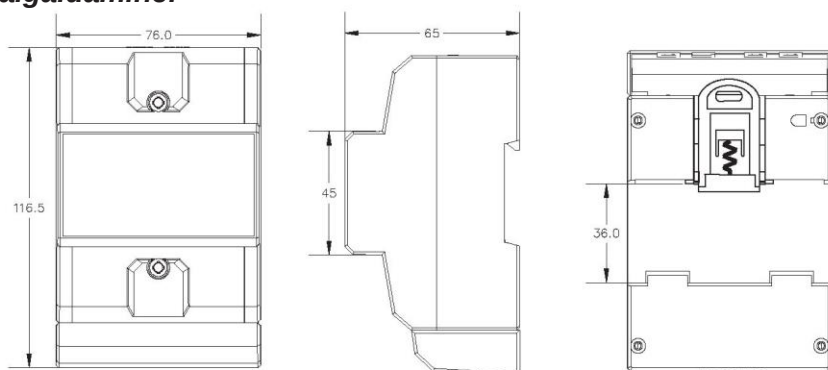

Ühendusskeem:

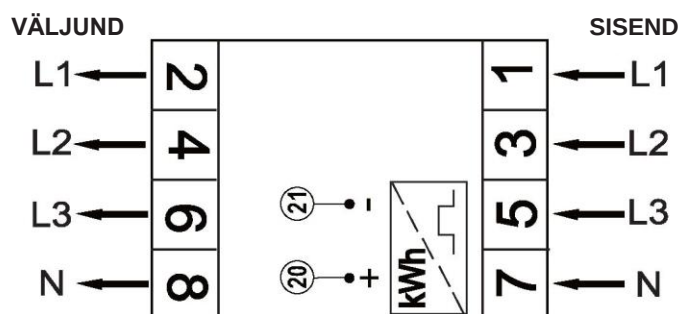

1. Lülitage toide välja.
2. Paigaldage seade jaotuskarpi DIN-liistule.
3. Keerake kruvid kruvikeerajaga välja ja eemaldage seadme klemmide eesmised katted.
4. Ühendage toitejuhtmed klemmidega 1(L1), 3(L2), 5(L3).
5. Vooluvõrgu ühendus või üksik seade ühendage klemmidega 2(L1), 4(L2), 6(L3).
6. Asetage seadme klemmide katted tagasi.

MÄRGISTUSTE KIRJELDUS:



lugege kasutusjuhend
hoolikalt läbi



teine
kaitseaste



kolmefaasiline
vooluvõrk

Kui seade on ühendatud, peavad klemmid olema katetega kaetud!

TOOTJA:

ORNO-LOGISTIC Sp. z o.o.
ul. Rolników 437
44-141 Gliwice
Tel: + 48 32 43 43 110
www.orno.pl

11/2014

Kooskõlas Keskkonnakaitse peasekretariaadi 29. juuli 2005. aasta seadusega ei tohi kasutatud elektriseadmeid segada teiste jäätmetega. Kasutatud seadmed tuleb ladustada selleks ettenähtud kohtades.
Netomass: 0,38 kg

