

OR-LB-1533	DOLOMIT LED
ORNO-LOGISTIC Sp. z o.o. ul. Rolników 437 44-141 Gliwice tel. 32 43 43 110	Stolna LED svjetiljka s funkcijom sata (HR) Upute za uporabu i montažu

(HR) VAŽNO!

Prije početka korištenja uređaja treba detaljno pročitati ove upute i čuvati ih za kasnije. Neovlašteno vršenje popravaka ili bilo kojih modifikacija rezultira gubitkom jamstva. Proizvođač ne odgovara za oštećenja koja mogu nastati uslijed nepravilne montaže ili uporabe uređaja. Obzirom da se tehnički podaci povremeno mijenjaju, proizvođač ima pravo na promjene karakteristika proizvoda i uvođenje drugih konstrukcijskih rješenja a koja neće pogoršati parametre niti uporabne vrijednosti proizvoda.

Najnovija verzija uputa za uporabu se može preuzeti na stranici www.orno.pl.

Pridržana su sva autorska prava i prava na prijevod/tumačenje ovih uputa.

1. Proizvod je namijenjen za korištenje unutar prostorija.
2. Bilo koje radnje se mogu obavljati uz odspojeno napajanje.
3. Ne gledati neposredno u LED diode s male udaljenosti.
4. Uređaj se ne smije zaroniti u vodu niti druge tekućine
5. Ne pokrivati uređaj dok radi.
6. Uređaj se ne smije rabiti ako je njegovo kućište oštećeno.
7. Uređaj se ne smije otvarati i popravljati na svoju ruku.
8. Uređaj se može rabiti samo sukladno njegovoj namjeni.
9. Proizvod nije za rastavljanje. U slučaju kvara izvora svjetlosti nije za popravak.
10. Proizvod nije igračka. Držati van dohvata djece i životinja.
11. Ukoliko je LED napajanje oštećeno, zamijeniti novim istog tipa.
12. Pregledati da li prilikom montaže napojni kabel nije savijen ili oštećen na ostrim rubovima.
13. Napajanje se ne smije uključivati mokrim rukama.
14. Jamstvo od 24 mjeseca vrijedi u odnosu na proizvod opremljen tvorničkom plombom koja se ne smije skidati!

	ENG	Produced after 29th July 2005 Waste electrical products should not be disposed with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with Your Local Authority or retailer for recycling advice.
	HR	Sukladno propisima Zakona od 29. srpnja 2005.g. o gospodarenju otpadnom električnom i elektroničkom opremom zabranjeno je odlaganje EE otpada obilježenog simbolom prekržižene kante za smeće zajedno s drugim otpadom. Korisnik ima obavezu istrošenu EE opremu predati na mjestu prikupljanja EE otpada.
	DE	Gemäß Vorschriften des Gesetzes vom 29. Juli 2005 über die Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten ist es verboten, Altgeräte mit dem durchgestrichenen Mülleimer-Zeichen mit anderen Abfällen zu mischen. Der Benutzer ist verpflichtet, die Elektro- und Elektronik-Altgeräte bei einer Sammelstelle für die Wiederaufbereitung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten abzugeben.
	FR	Conformément aux dispositions de la loi du 29 juillet 2005 relatives aux déchets électriques et électroniques, il est interdit de placer l'appareil usagé avec d'autres déchets usés comportant le symbole d'une poubelle barrée. L'utilisateur, s'il désire jeter son équipement électronique et électrique, est obligé de le déposer dans un point de collecte d'équipement usagé.
	RU	Согласно Закону от 29 июля 2005 г. об отработанных электрических и электронных приборах запрещается помещать вместе с другими отходами отработанные устройства, маркированные символом перечеркнутого контейнера. Отработанные электрические и электронные приборы необходимо сдавать в пункты приема отработанных устройств.

01/2019



OPIS I PRIMJENA:

Stolna svjetiljka je namijenjena za korištenje unutar prostorija. Opremljena je s 25 LED dioda koje troše znatno manje el. energije od običnih sijalica. Pomoću dodirnog prekidača svjetiljka se može uključiti/isključiti i postaviti u jedan od 3 intenziteta svjetlosti. Fleksibilno rame omogućuje usmjeravanje svjetlosti po želji, a LCD zaslon ima ugrađen sat s budilicom, kalendar i termometar.

TEHNIČKI PODACI

Snaga	Napon napajanja	Izlaz napajanja	Baterija napajanja sata	Snop svjetlosti	Broj LED u svjetiljki	Temperatura boje svjetla	CRI (Ra)	Stupanj zaštite	Neto težina	Duljina kabela
5W	100-240V~50/60Hz	DC5V, 1,2A	CR2032 (w zestawie)	300lm	25 LED SMD2835	4000K	>80	IP20	0,64 kg	ok. 150 cm

POSTAVLJANJE FUNKCIJA

1. Postavljanje datuma i sata

U normalnom načinu rada prikazuju se: vrijeme na satu, datum, dan u tjednu, temperatura.

Dva formata prikazivanja sata: 12/24. U slučaju 12-satnog načina prikazivanja sata s lijeve strane se pojavljuje informacija AM ili PM, gdje AM su sati od ponoći do 11:59, a PM od 12:00 u podne do 23:59

1. Budilica i odgoda alarma

Opcija budilice pruža mogućnost postavljanja vremena buđenja i biranja zvuka budilice; istovremeno se može uključiti funkcija odgode alarma.

2. Termometar

Svjetiljka ima mogućnost automatske provjere temperature u skali stupnjeva Celzijevih i Fahrenheita.

6. Izbor zvuka alarma

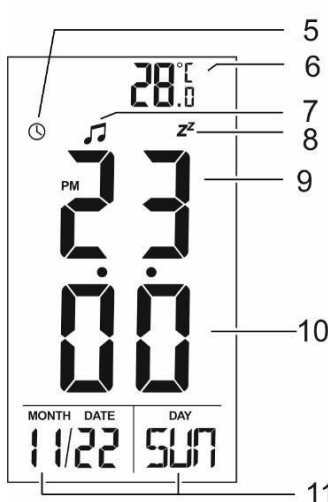
Ima 8 melodija za izbor.

NAČIN RADA

Pritisni tipku **SET** za ulazak u postavke i promjenu opcija na satu.



1. Postavljanje datuma i vremena na satu 1.1 U normalnom načinu rada pritisni tipku SET za ulazak u postavke. Redosljed postavljanja parametara je sljedeći: <i>sati, minute, godina, mjesec, dan</i> . 1.2 Tipkom Up/Down unesi odgovarajuću vrijednost. Nakon postavljanja datuma automatski se mijenja dan u tjednu. Za promjenu vrijednosti postavki služi tipka Up/Down . sati (1-12 ili 0 -23) minute (0 - 59) godina (od 2008 do 2099) mjesec (1 - 12) dan (1-31) 1.3 U postavkama pritisni tipku MODE za izlazak iz postavki. 1.4 Tipkom UP postavi format prikazivanja vremena na satu 12h/24h.	2. Opcija alarma i odgode 2.1 U normalnom načinu rada pritisni tipku MODE za ulazak u postavke budilice, a zatim SET. Redosljed postavljanja parametara je sljedeći: <i>sati, minute, vrijeme alarma, zvuk alarma, izlaz</i> . 2.2 Za promjenu vrijednosti postavki služi tipka Up/Down . 2.3 U opciji alarma pritisni UP ili DOWN za uključenje/isključenje alarma. Redosljed postavljanja parametara: <i>alarm uključen, odgoda uključena, alarm isključen, odgoda isključena</i> . 2.4 Alarm se čuje u trajanju od 1 minute nakon čega se uključuje odgoda i alarm se čuje ponovno. 2.5 Kada se začuje budilica pritisni bilo koju tipku za prekid alarma. 3. Termometar 3.1 Na zaslonu se prikazuje aktualna temperatura okruženja. U normalnom načinu rada pritisni tipku DOWN za promjenu prikazivanja vrijednosti temperature u stupnjevima Celzijevim ili Fahrenheitima.
--	--

UPUTE ZA RUKOVANJE		ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE	
Postavi svjetiljku na suhu i stabilnu podlogu. Stavi utikač napajanja u ulaz napajanja (4). Prikluči mrežni utikač napajanja na odgovarajuću mrežnu utičnicu. Za uključenje/isključenje svjetiljke na kratko pritisni prekidač svjetiljke (3). Jačina svjetlosti LED dioda se može podesiti zahvaljujući ugrađenoj funkciji dimmera. Pritiskanjem tipke (3) svaki put dolazi do promjene jačine svjetla (1 stupanj – mala svjetlost, 2 stupanj – srednja svjetlost, 3 stupanj – maksimalna snaga).		Čistiti pomoću mekane, nježne i suhe krpice, uz odspojeno napajanje i nakon kada se uređaj ohladi. Ne rabiti kemijska sredstva za čišćenje. Ne pokrivati uređaj. Ne dirati izvor svjetlosti dok je svjetiljka uključena.	
KONSTRUKCIJA SVJETILJKE			
			
crtež 1	crtež 2	crtež 3	crtež 4 Dimenzije
1. Izvor LED svjetla 2. LCD zaslon 3. Dodirni prekidač, dimmer	4. Priključak 5VDC/1A	5. Sat 6. Temperatura 7. Zvono 8. Odgoda 9. Sati 10. Minute 11. Datum i dan u tjednu	

