

<b>OR-PRE-409</b>	<b>Električki vremenski programator (prekidač)</b>
<b>OR-PRE-409(GS)</b>	<b>(HR) Upute za uporabu i montažu</b>
<b>ORNO-LOGISTIC Sp. z o.o.</b>	
ul. Rolników 437	
44-141 Gliwice	
tel. 32 43 43 110	

**VAŽNO!**

Prije početka rabljenja uređaja, detaljno pročitati ove upute i čuvati ih za kasnije. Neovlašteno vršenje popravaka ili bilo kojih modifikacija rezultira gubitkom jamstva. Proizvođač ne odgovara za oštećenja nastala uslijed nepravilne montaže ili uporabe uređaja.

Obzirom da se tehnički podaci povremeno mijenjaju, proizvođač ima pravo na promjene karakteristika proizvoda i uvođenje drugih konstrukcijskih rješenja a koja neće pogoršati parametre niti uporabne vrijednosti proizvoda. Najnovija verzija uputa za uporabu se može preuzeti na stranici [www.orno.pl](http://www.orno.pl). Pridržana su sva autorska prava i prava na prijevod/tumačenje ovih uputa.

Uredaj se može rabiti samo u skladu s njegovom namjenom.

Uredaj čuvati samo u suhoj prostoriji.

Uredaj se ne smije zaroniti u vodu niti druge tekućine.

Uredaj se ne smije instalirati niti rabiti ako je njegovo kućište oštećeno.

Uredaj se ne smije modificirati niti popravljati na svoju ruku.

Uredaj je namijenjen samo za interijere.

Proizvod može raditi u okviru maksimalnih vrijednosti opterećenja.

Držati izvan dohvata djece.

Ne spajati uređaj ukoliko opterećenje je iznad 16A.



U svakom kućanstvu se koristi električna i elektronička oprema koja predstavlja EE otpad koji stvara potencijalnu opasnost po ljudi i okoliš, zbog opasnih tvari i miješavin, te sastavnih elemenata takve opreme. Međutim EE otpad znači i sekundarne surovine koje možemo dobiti natrag, kao što je bakar, kositar, staklo, željezo i dr. Simbol prekrivenje kante za smeće koji se nalazi na EE opremi, ambalaži ili u dokumentaciji priloženoj uz takav proizvod, znači da ga treba odvajati od drugog otpada. Navedena oznaka ujedno i govori da je oprema uvedena na tržište nakon 13. kolovoza 2005.g. Korisnik ima obavezu istrošenu EE opremu predati na mjestu prikupljanja EE otpada radi daljnje obrade. Informacije o dostupnom sustavu prikupljanja EE otpada možete dobiti u trgovini i od lokalne samouprave/ općine.

01/2018

**KARAKTERISTIKE:**

Programator služi za postavljanje vremena uključenja i isključenja el. uređaja u određenom vremenskom intervalu.

Može upravljati radom bilo kojeg el. uređaja, kao što je npr. svjetiljka, klima uređaj, grijač vode, električni štednjak.

IMA 16 vremenskih programa, četiri velike tipke, te veliki LCD zaslon koji omogućuje udobnost rukovanja, pregledan prikaz i mjerjenje.

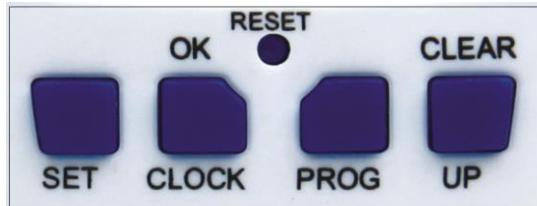
**OSNOVNE FUNKCIJE:**

- 16 vremenskih programa
- način rada ručno uključenje ON/automatski AUTO/ ručno isključenje OFF
- rad u režimu 12 ili 24 sata
- funkcija odbrojavanja COUNT DOWN max. 99 sati 59 minuta
- funkcija postavljanja ljetnjeg vremena SUMMER i zimskog vremena WINTER
- funkcija nasumičnog uključenja i isključenja RANDOM

**TEHNIČKA SPECIFIKACIJA:****Tehnički parametri**

<b>Napajanje:</b>	230VAC
<b>Frekvencija:</b>	50 Hz
<b>Maksimalna struja</b>	16A
<b>Maksimalna snaga</b>	3680W
<b>Točnost:</b>	≤1 minuta/mjesec
<b>Otvor mjerjenja vremena:</b>	1 minuta ~ 168 sati (7 dana)
<b>Maksimalno vrijeme odbrojavanja:</b>	99 sati 59 minuta
<b>Radna temperatura:</b>	0~50°C
<b>Dimenzije:</b>	55 x 115 x 75 mm (šir./vis./dub.)

Neto težina:	0,14 kg
<b>Radni uvjeti</b>	
Radni napon:	175VAC~276VAC
Frekvencija napona:	45-65 Hz
Radna struja:	≤16A
Radna temperatura:	0~50°C

**RUKOVANJE:****1. LCD ZASLON i TIPKE FUNKCIJA**

slika 1 LCD zaslon

slika 2 Tipke funkcija

**1.2 Disples vremena:****HOUR** - sati**MINUTE** - minute**WEEK** – dani u tjednu**1.1 OPIS TIPKI**

**SET** – tipka aktivira opciju unosa parameta u pojedinačnim funkcijama, te služi za promjenu načina rada ON – AUTO – OFF

**CLOCK** – tipka služi za ulazak u opcije postavljanja vremena

**PROG** – tipka služi za ulazak u opcije programiranja

**UP** – tipka služi za postavljanje parametara funkcije

**CLEAR** – tipka služi za brisanje postavki

**OK** – tipka potvrde postavki

**RESET** – ponistiavanje svih postavki

**2. POSTAVKE:**

Nakon priključenja uređaja na el.mrežu u trajanju od cca 3 sekunde će se upaliti sva polja LCD zaslona (kao na slici 1).

**NAPOMENA:** Prije prve uporabe stavi uređaj u mrežnu utičnicu na minimum 30 minuta da se puni akumulator. Prije programiranja pritisni tipku RESET.

**2.1 POSTAVLJANJE AKTUALNOG VREMENA NA SATU I DANA U TJEDNU:**

Pritisni i pridrži tipku „CLOCK“ [„SAT“] više od 3 sekunde za ulazak u opciju postavljanja vremena.

**1) Postavljanje sati na satu**

Pritisni tipku „SET“.

Na zaslonu počne žmigati trokut ispred „HOURS“ [„SATI“].

Pritisnjem tipke „UP“ [„GORE“] možeš postaviti sate (okvir 0-24)

**2) Postavljanje minuta na satu**

Ponovno pritisni tipku „SET“.

Na zaslonu počne žmigati trokut ispred „MINUTES“ [„MINUTE“].

Pritisnjem tipke „UP“ [„GORE“] možeš postaviti minute (okvir 0-60)

**3) Postavljanje dana u tjednu**

Pritisni tipku „SET“.

Na zaslonu počne žmigati trokut ispred „WEEKS“ [„DANI TJEDNA“].

Pritisnjem tipke „UP“ [„GORE“] možeš postaviti pravilan dan tjedna, naredno od ponedjeljka do nedjelje

MO-TU-WE-TH-FR-SA-SU

**4) Za potvrdu postavki pritisni tipku „OK”**

- 5) Pritisni tipku „CLOCK+SET” – izaber ijetne vrijeme SUMMER TIME ili zimsko vrijeme WINTER TIME
- 6) Pritisni tipku „CLOCK”+“PROG” – izaber opciju rada u formatu 24 sata ili 12 sati

**2.2 PROGRAMIRANJE:**

- 1) Pritisni tipku „PROG” za ulazak u opcije postavki.

Možeš postaviti 16 vremenskih programa uključi ON i isključi OFF.

- 2) Pritisni tipku „SET”. Možeš sada postaviti vrijeme početka prvog programa ON [UKLJUČI].

Na zaslonu počne žmigati trokut ispred „HOURS” [,SATI”].

Pritisikanjem tipke „UP” [,„GORE”] možeš postaviti sate.

- 3) Nakon postavljanja sati ponovno pritisni tipku „SET”.

Na zaslonu počne žmigati trokut ispred „MINUTES” [,„MINUTE”].

Pritisikanjem tipke „UP” [,„GORE”] možeš postaviti minute.

- 4) Nakon postavljanja minuta ponovno pritisni tipku „SET”.

Na zaslonu počne žmigati trokut ispred „WEEK” [,„DAN TJEDNA”].

Pritisikanjem tipke „UP” [,„GORE”] možeš postaviti dan u tjednu.

Postoji mogućnost postavljanja ispod navedenih kombinacija dana u tjednu:

pojedinačni naredni dani od ponedeljka do nedjelje MO→TU→WE→TH→FR→SA→SU

ponedeljak, utorak, srijeda, četvrtak, petak MO TU WE TH FR

vikend (subota, nedjelja) →SA SU→

od ponedeljka do subote MO TU WE TH FR SA

ponedeljak, srijeda, petak MO WE FR

utorak, četvrtak, subota TU TH SA

ponedeljak, utorak, srijeda MO TU WE

četvrtak, petak, subota TH FR SA

cijeli tjedan od ponedeljka do nedjelje: MO TU WE TH FR SA SU

- 5) Nakon unosa gore navedenih postavki ponovno pritisni tipku „PROG” za dolazak na postavke prvog programa OFF [ISKLJUČI].

- 6) Nakon unosa svih postavki pritisni tipku „OK”.

7) Ukoliko želiš uključenje programatora s vremenskom odgodom pritisni tipku „SET” za promjenu režima rada s „OFF” u automatski „AUTO”, a ukoliko želiš odgodu isključenja programatora pritisni tipku „SET” za promjenu režima rada iz „ON” u „AUTO”.

- 8) Ako želiš poništiti jednu od postavki stisni tipku „PROG” za izbor, a zatim pritisni tipku „CLEAR” [,„BRIŠI”] za brisanje.

**2.3 FUNKCIJA NASUMIČNOG UKLJUČIVANJA RANDOM**

Upravljeni uređaj će se uključivati i isključivati između 18:00 i 6:00 ujutro nasumičnim izborom vremena uključenja i isključenja.

Funkcija RANDOM je dostupna samo u automatskom režimu rada [AUTO]. Postavljeni vremenski programi moraju biti u vremenskom okviru (18:00 - 6:00).

- 1) Za aktivaciju funkcije RANDOM pritisni istodobno tipke „SET” i „UP” zajedno. Na zaslonu se ispiše „RANDOM”.
- 2) Za isključenje funkcije RANDOM ponovno pritisni istodobno tipke „SET” i „UP” zajedno. Na zaslonu će nestati natpis „RANDOM”.

**2.4 FUNKCIJA ODBROJAVANJA COUNT DOWN (ODBROJAVANJE UNAZAD)**

Funkcija odbrojavanja je dostupna samo u režimu rada „ON” i „OFF” a nije dostupna kod opcije RANDOM.

- 1) Pritisni istodobno tipke „UP” i „PROG” za ulazak u funkciju odbrojavanja unazad

- 2) Pritisni tipku „SET”.

Na zaslonu počne žmigati trokut ispred „HOURS” [,„SATE”].

Pritisikanjem tipke „UP” [,„GORE”] možeš postaviti sate (0-99)

- 3) Nakon postavljanja sati ponovno pritisni tipku „SET”.

Na zaslonu počne žmigati trokut ispred „MINUTES” [,„MINUTE”].

Pritisikanjem tipke „UP” [,„GORE”] možeš postaviti minute (0-59)

- 
- 4) Za potvrdu završenog unosa postavki pritisni tipku „OK”.
  - 5) Za poništavanje funkcije COUNT DOWN pritisni istodobno tipke „UP” i „PROG”. Na zaslonu će nestati natpis „COUNTDOWN”.