

Model: OR-DB-FX-153	
ORNO-LOGISTIC Sp. z o.o. ul. Rolników 437 44-141 Gliwice, POLAND tel. (+48) 32 43 43 110	(ME) Bežično zvono za vrata TORINO II AC

(ME) UPUTSTVA ZA BEZBJEDNU UPORABU!

Prije upotrebe uređaja, pročitajte ovo uputstvo za upotrebu i sačuvajte ga za buduću upotrebu. Samostalni popravci i modifikacije za posljedicu imaju gubitak jamstva. Proizvođač nije odgovoran za štetu koja može biti uzrokovana neispravnim montažom i rukovanjem uređajem. S obzirom na to da su tehnički podaci podložni stalnim izmjenama, proizvođač zadržava pravo izmjene karakteristika proizvoda i uvođenja različitih konstrukcijskih rješenja bez pogoršanja parametara proizvoda ili funkcionalnog kvaliteta. Važeća verzija Priručnika se može preuzeti sa support.orno.pl. Sva prava na prevod/tumačenje i autorska prava u vezi sa ovim Priručnikom su zadržana.

1. Ne koristite uređaj suprotno njegovoj namjeni.
2. Uređaj se ne smije zaroniti u vodu niti u druge tekućine.
3. Očistite suvom krpom nakon isključivanja 230V.
4. Ne prekrivajte uređaj tokom rada.
5. Nemojte koristiti uređaj ako je kućiste oštećeno.
6. Ne rastavljajte uređaj i nemojte ga sami popravljati.

MJERE PREDOSTROŽNOSTI ZA BATERIJE:

Provjerite tačan polaritet +/- kada postavljate baterije.

Koristite tip baterije preporučen za ovaj proizvod.

Ne postavljajte nove baterije sa korišćenim, baterijama koje se razlikuju po hemijskom sastavu ili baterijama koje se razlikuju po proizvođaču ili brendu, kako biste sprečili curenje kiseline iz baterija.

Ne bacajte istrošene baterije sa kućnim otpadom, bacite ih u posebne kontejnere za sakupljanje baterija.

Konsultujte svoje lokalne vlasti da biste saznali više o opcijama recikliranja.

Ne puniti baterije koje se ne mogu puniti.

Ne prespajajte terminale baterija.

Nikada nemojte deformisati baterije niti ih izlagati direktnim izvorima toplote, kao što su direktna sunčeva svjetlost, radijatori ili vatra.

Opasnost od eksplozije! Nemojte rastavljati, prespajati ili bacati baterije u vatru.

Izvadite bateriju iz proizvoda prije dužeg skladištenja da biste spriječili potencijalno oštećenje usljed curenja kiseline iz baterije.

Držite baterije van domašaja djece.

Odmah izvadite bateriju iz proizvoda kada se potroši.

Ispražnjene baterije mogu procuriti i oštetiti proizvod.

Ako rukama dodirnete baterijsku kiselinu, isperite ih pod tekućom vodom.

U slučaju kontakta baterijske kiseline sa očima, potražite medicinsku pomoć. Baterijska kiselina može izazvati iritaciju ili hemijske opekotine.

Gutanje baterije može biti fatalno! Držite baterije van domašaja djece i kućnih ljubimaca. Ako progutate bateriju, odmah potražite medicinsku pomoć.

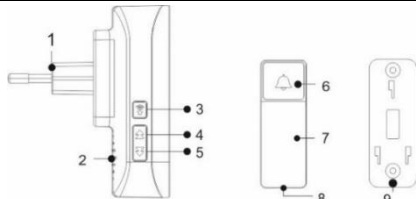
 Svako domaćinstvo je korisnik električne i elektronske opreme i samim tim potencijalni proizvođač opasnog otpada po ljude i životnu sredinu od prisutva opasnih materija, smjesa i komponenti u opremi. S druge strane, otpadna oprema je vrijedan materijal, od koga možemo da recikliramo sirovine kao što su bakar, kalaj, staklo, gvožđe i drugo. Simbol precrtane kante za smeće postavljen na opremi, ambalaži ili dokumentima priloženim uz nju ukazuje na neophodnost odvojenog prikupljanja otpadne električne i elektronske opreme. Ovakvo označeni proizvodi, pod prijetnjom kazne, ne smiju se odlagati u običan otpad zajedno sa drugim otpadom. Označavanje takođe znači da je oprema stavljena na tržište nakon 13. avgusta 2005. godine. Odgovornost korisnika je da otpadnu opremu preda na određeno sabirno mjesto radi odgovarajućeg tretmana. Korišćena oprema se takođe može vratiti prodavcu u slučaju kupovine novog proizvoda u iznosu koji nije veći od nove kupljene opreme iste vrste. Informacije o raspoloživom sistemu prikupljanja otpadne električne opreme možete pronaći na informativnom mjestu prodavnice i u opštinskoj kancelariji. Pravilno rukovanje otpadom sprečava negativne posljedice po životnu sredinu i zdravlje ljudi!

 Iskorišćene baterije i/ili akumulatorne potrebno je tretirati kao poseban otpad i odložiti u poseban kontejner. Korišćene baterije ili akumulatori trebaju se odnijeti na mjesto prikupljanja otpadnih baterija i akumulatora. Za informacije vezane uz mjesta prikupljanja kontaktirajte ured lokalne samouprave ili lokalnog trgovca. Korišćena oprema se takođe može vratiti prodavcu u slučaju kupovine novog proizvoda u iznosu koji nije veći od nove kupljene opreme iste vrste. Proizvod je opremljen prijenosnom baterijom. Molimo, pratite upute o postavljanju i uklanjanju baterija.

Pojednostavljena deklaracija o usaglašenosti

Orno-Logistic Sp. z o.o. izjavljuje da je proizvod bežično zvono OR-DB-FX-153 TORINO II AC u skladu sa Direktivom 2014/53/EU. Punom tekstu EU izjave o usklađenosti možete pristupiti putem sljedeće internet adrese: www.orno.pl.

02/2022

IZGRADNJA				
				
	1. Utičnica 2. Zvučnik 3. Podešavanje glasnoće 4. Promjena vrste zvona dugme "gore" 5. Promjena vrste zvona dugme "dolje" 6. Gumb 7. Mjesto za ime/ 8. Dugme za otvaranje 9. Dugme za okvir za montažu			

ME

Bežično zvono za vrata TORINO II AC

Uputstva za upotrebu

OPIS I UPOTREBA

Zvono za vrata na baterije, jednostavno za ugradnju, idealno za vrata u kućama, stanovima, prodavnicama itd. ili kao uređaj za pozivanje za starije osobe. Njegov nivo zaštite IP44 omogućuje njegovu ugradnju na otvorenom ili u područjima povećane vlažnosti. Sistem učenja koristi se za jednostavnu prijavu dodatnih prenosnika.

MONTAŽA

Opseg između tastera i tona zvona zavisi od uslova u okruženju. Prije instalacije, preporučujemo da testirate uređaj na lokaciji po vašem izboru kako biste bili sigurni da njegov domet nije poremećen.

Doseg se može značajno smanjiti: zidovima, plafonima, metalnim površinama, uređajima iste frekvencije, blizinom elektromotora, transformatora, izvora napajanja, računara itd.

1. Uključite prijemnik u utičnicu ~230 V/50 Hz najbliže tipki za zvono.

2. Pomoću šrafcižera (nije isporučen) podignite i otvorite poledinu kućišta dugmeta za zvono i uklonite zaštitu baterije.

3. Prijavite se dugmetom prema uputstvima u nastavku.

4. Kada je uređaj uspješno prijavljen, zašarafite ili zalijepite poledinu dugmeta na tlo.

PRIJAVA

ODJAVA

Svakoj tipki može se dodijeliti druga melodija. Odaberite jednu od 58 melodija tipkama "UP" (4) i "DOWN" (5). Nakon odabira melodije, pritisnite tipku (3) za podešavanje glasnoće dok LED indikator na kućištu ne zatreperi, a zatim pritisnite tipku prenosnika koji želite da prijavite (7).

Pritisnite tipku za odabir melodije "DOWN" (5) dok LED indikator ne počne treperiti i dok se ne oglasi zvono za potvrdu postupka. Sva prijavljena dugmad će biti odjavljena.

TEHNIČKI PODACI

izvor napajanja zvona:

230V~/50Hz

izvor napajanja prenosnika (dugme):

2xCR2016 (uključeno)

frekvencija:

433.92 MHz

prenos:

putem radija

pokrivanje otvorenog polja:

400 m

nivo zvuka:

00-110 dB

podešavanje glasnoće

5 nivoa

broj melodija zvona:

58 melodija

nivo zaštite tastera:

IP44

dimenzije zvona:

Ø85 x 65 mm

dimenzije tastera:

30 x 85 x 18 mm

težina prijemnika (zvona):

0.176 kg

težina prenosnika (taster):

0.03 kg