

ORNO-LOGISTIC Sp. z o.o.
ul. Rolników 437
44-141 Gliwice, Poljska
tel. (+48) 32 43 43 110

OR-DB-QS-158

(ME) Bežično zvono za vrata na baterije sa sistemom za učenje CALYPSO II DC

(CG) UPUTSTVO ZA BEZBJEDNU UPOTREBU!

Prije upotrebe uređaja, pročitajte ovaj servisni priručnik i sačuvajte ga za buduću upotrebu. Svaka popravka ili modifikacija koju izvršite sami rezultiraju gubitkom garancije. Proizvođač nije odgovoran za bilo kakvu štetu koja može nastati usljed nepravilne instalacije ili rada uređaja.

S obzirom na to da su tehnički podaci podložni stalnim izmjenama, proizvođač zadržava pravo izmjene karakteristika proizvoda i uvođenja različitih konstrukcijskih rješenja bez pogoršanja parametara proizvoda ili funkcionalnog kvaliteta. Dodatne informacije o ORNO proizvodima dostupne su na www.orno.pl. Omo-Logistic Sp. z o.o., ne snosi odgovornost za rezultate nepoštovanja odredbi ovog Priručnika. Omo Logistic Sp. z o.o. zadržava pravo izmjene Priručnika – najnovija verzija Priručnika se može preuzeti sa support.orno.pl.

Sva prava na prevod/tumačenje i autorska prava u vezi sa ovim Priručnikom su zadržana.

1. Ne koristite uređaj suprotno njegovoj namjeni.
2. Ne uranjajte uređaj u vodu ili drugu tečnost.
3. Oštećeni uređaj se mora zamijeniti novim.
4. Ne popravljajte ga sami.

MJERE PREDOSTROŽNOSTI ZA BATERIJU:

Provjerite tačan polaritet +/- kada postavljate baterije.

Koristite tip baterije preporučen za ovaj proizvod.

Ne postavljajte nove baterije sa korišćenim, baterijama koje se razlikuju po hemijskom sastavu ili baterijama koje se razlikuju po proizvođaču ili brendu, kako biste spriječili curenje kiseline iz baterija.

Ne bacajte istrošene baterije sa kućnim otpadom, bacite ih u posebne kontejnere za prikupljanje baterija.

Obratite se lokalnim vlastima da saznate više o opcijama recikliranja.

Ne puniti baterije koje se ne mogu puniti.

Ne prespajajte krajeve baterija.

Nikada nemojte deformisati baterije niti ih izlagati direktnim izvorima toplote, kao što su direktna sunčeva svjetlost, radijatori ili vatra.

Opasnost od eksplozije! Nemojte rastavljati, prespajati ili bacati baterije u vatru.

Izvadite bateriju iz proizvoda prije dužeg skladištenja da biste spriječili potencijalno oštećenje usljed curenja kiseline iz baterije.

Držite baterije van domašaja djece.

Odmah izvadite bateriju iz proizvoda kada se potroši.

Ispražnjene baterije mogu procuriti i oštetiti proizvod.

Ako rukama dodirnete baterijsku kiselinu, isperite ih pod tekućom vodom.

U slučaju kontakta očiju sa baterijskom kiselinom, potražite medicinsku pomoć. Akumulatorska kiselina može izazvati iritaciju ili hemijske opekotine.


Gutanje baterije može biti fatalno! Držite baterije dalje od djece i kućnih ljubimaca. Ako progutate bateriju, odmah potražite medicinsku pomoć.



Svako domaćinstvo je korisnik električne i elektronske opreme, a samim tim i potencijalni proizvođač opasnog otpada po ljude i životnu sredinu, zbog prisustva opasnih materija, smeša i komponenti u opremi. Sa druge strane, korišćena oprema je vrijedan materijal od kojeg možemo da povratimo sirovine kao što su bakar, kalaj, staklo, gvožđe i dr. Mali znak postavljen na opremi, ambalaži ili dokumentima priloženim uz njega ukazuje na potrebu selektivnog prikupljanja otpadne električne i elektronske opreme. Tako označeni proizvodi, pod prijetnjom kazne, ne mogu se bacati u obični otpad zajedno sa drugim otpadom. Označavanje istovremeno znači da je oprema stavljena na tržište nakon 13. avgusta 2005. godine. Odgovornost korisnika je da iskorišćenu opremu preda na određeno sabirno mjesto radi odgovarajuće obrade. Polovna oprema se može predati i prodavcu, ako se kupi novi proizvod u količini koja nije veća od novokupljene opreme iste vrste. Informacije o dostupnom sistemu prikupljanja otpadne električne opreme možete pronaći na šalteru za informacije prodavnice i u opštinskoj kancelariji ili okružnoj kancelariji. Pravilno rukovanje korišćenom opremom sprječava negativne posljedice po životnu sredinu i zdravlje ljudi!





Korišćene baterije i/ili akumulatore treba tretirati kao poseban otpad i odložiti u poseban kontejner. Iskorišćene baterije ili akumulatore treba odnijeti na mjesto za sakupljanje/prijem korišćenih baterija i akumulatora. Za informacije o mjestima za prikupljanje/sakupljanje, obratite se lokalnim vlastima ili lokalnom prodavcu. Korišćena oprema se takođe može vratiti prodavcu u slučaju kupovine novog proizvoda u količini koja nije veća od nove kupljene opreme iste vrste. Proizvod je opremljen prenosivom baterijom. Molimo pogledajte sljedeći priručnik sa uputstvima o tome kako da instalirate i uklonite baterije.

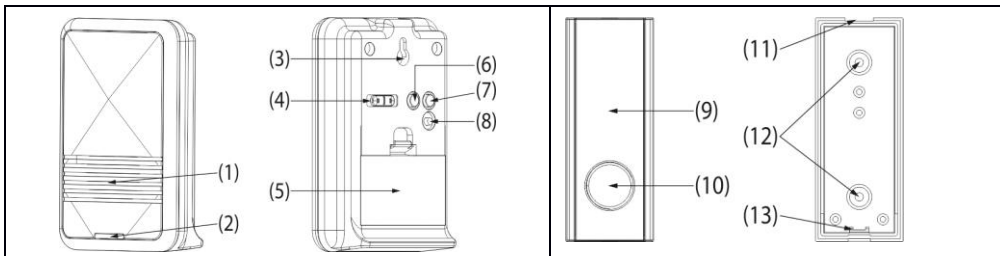



Sl. 1

Sl. 2

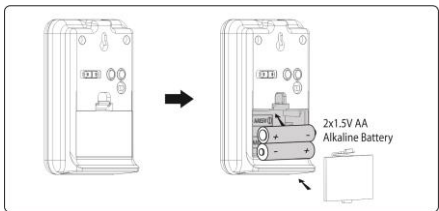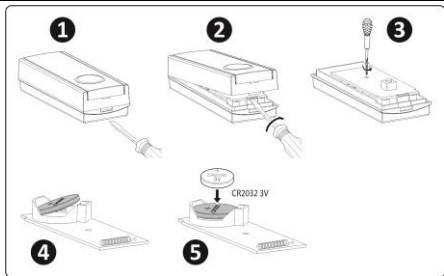

Sl. 3

Sl. 4

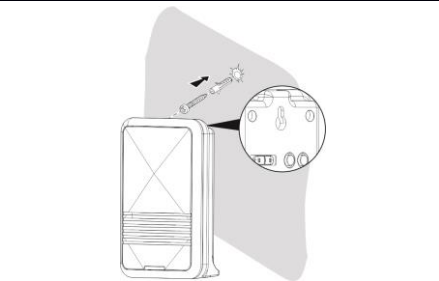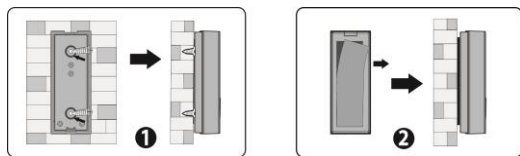

Sl. 5

Sl. 6

KONSTRUKCIJA/

1. Zvučnik
2. Svjetlosni indikator
3. Otvor za kačenje/montažu
4. Prekidač za zvuk i blic
5. Poklopac baterije
6. Dugme za jačinu zvuka
7. Dugme za izbor melodije
8. Dugme za šifru
9. Poklopac pločice sa imenom
10. Dugme za poziv
11. Kuka prednjeg i zadnjeg poklopca
12. Rupe za montažne zavrtnje
13. Hvataljka

TEHNIČKI PODACI

Napajanje zvona:	2x1.5V AA
napajanje predajnika/dugmeta (uključeno):	1xCR2032
Potrošnja energije prijemnika tokom rada:	200mA
Potrošnja energije prijemnika tokom mirovanja:	<300uA
Potrošnja energije prenosnika tokom rada:	20mA
Potrošnja energije prenosnika tokom mirovanja:	<5uA
Maksimalna prenosna snaga:	<10mW
frekvencija:	433,92 MHz
prenos:	radio
Pokrivenost otvorenog terena:	300m
Podešavanje jačine zvuka:	6 pozioimov
Nivo zvuka:	60-85dB
Broj zvona:	36
Nivo zaštite dugmeta:	IP44
Dimenzije zvona:	75x110x34mm
Domenzije dugmadi:	32x80x22mm
Težina prijemnika (zvona):	0,08kg
Težina prenosnika (dugme):	0,02kg

ME

Korisničko uputstvo

OPIS I UPOTREBA

Bežično zvono za vrata na baterije, idealno za vrata u kućama, stanovima, prodavnicama itd. ili kao uređaj za pozivanje starijih osoba. Stepen zaštite IP44 omogućava ugradnju na otvorenom ili u područjima povećane vlažnosti. Sistem učenja se koristi za lako prijavljivanje dodatnih predajnika. Ima 3 načina rada: zvučni/optički/optički-zvuk

UGRADNJA

Opseg između dugmeta i tona zvona zavisi od uslova okoline. Prije instalacije, preporučujemo da testirate uređaj na lokaciji po vašem izboru kako biste bili sigurni da njegov domet nije poremećen.

Pokrivenost može značajno smanji: zidove, plafone, metalne površine, uređaje iste frekvencije, blizinu elektromotora, transformatora, izvora napajanja, računara itd..

KORIŠĆENJE I UGRADNJA BATERIJA

1. Koristite šrafciğer (nije obezbijeden) da podignete i otvorite kućište u dugmetu zvona.
2. Pomoću šrafciğera odvrnite zavrtnaj na sredini dugmeta.
3. Zašrafite ili zalijepite zadnji dio dugmeta za tlo/zid.
4. Postavite CR2032 bateriju u dugme i zašrafite zaštitnu ploču. Zatvorite kućište dugmeta.
5. Uklonite poklopac za baterije sa prijemnika i umetnite 2x AA baterije (nijesu obezbijedene) održavajući ispravan polaritet.

1. Ugradnja predajnika (dugme)

Montaža vijcima

Koristite šrafciğer da odvojite prednji dio kućišta dugmeta od zadnjeg. Zašrafite zadnju stranu kućišta dugmeta za tlo/zid koristeći 2 zavrtnja. Ne zaboravite da postavite dugme na odgovarajuću visinu (slika 5.1)

Montaža pomoću trake

Predajnik (dugme) se može pričvrstiti na tlo/zid pomoću dvostrane trake (slika 5.2).

2. Ugradnja prijemnika

Izbušite dvije rupe u zidu na pravoj visini i postavite montažne zavrtnje u njih. Okačite prijemnik na tiple (prijemnik ima posebne rupe za montažu na zadnjoj strani kućišta) – slika 6.

RAD

1. Funkcija zvona na vratima

Pritisnite dugme za poziv na predajniku. Čućete melodiju zvona koja prestaje na kraju melodije. Da biste ponovili zvuk, ponovo pritisnite dugme za pozivanje na predajniku.

2. Prekidač za zvuk i blic

Prijemnik ima 3 režima signala: optički, zvučni i optičko-zvučni. Koristite prekidač na zadnjoj strani prijemnika da podesite režim rada u skladu sa svojim potrebama.

3. Podešavanje jačine zvuka

Da biste podesili nivo jačine zvuka, pritisnite dugme (6) na prijemniku. Svaki put kada pritisnete dugme, jačina zvuka se mijenja na jedan od 6 dostupnih nivoa.

4. Izbor melodije

Da biste izabrali jednu od 36 dostupnih melodija, pritisnite dugme (7) na prijemniku dok ne izaberete odgovarajuću melodiju zvona.

5. Mjesto za ime

Predajnik (dugme) ima poseban džep za ime. Skinite zaštitni poklopac, stavite kutiju sa imenom na posebno pripremljeno mjesto u predajniku i ponovo je pričvrstite zaštitnim poklopcem.

UPARIVANJE ZVONA

1. Uparivanje prijemnika sa predajnikom

Kada su baterije pravilno postavljene u prijemnik i predajnik, prijemnik će emitovati kratak „zvuk“, što znači da je u stanju pripravnosti. Pritisnite dugme za uparivanje (8) na prijemniku, čućete kratak zvučni signal - zvono je ušlo u režim uparivanja. Zatim pritisnite dugme za poziv na predajniku u roku od 15 sekundi da biste ga pravilno uparili sa prijemnikom. Ako se ništa ne pokrene na predajniku u roku od 15 sekundi od pritiska na dugme za uparivanje (8), prijemnik će izaći iz režima uparivanja uz "dva kratka zvučna signala". Ponovite gore navedene korake da ponovo pokušate da uparite predajnik sa prijemnikom.

2. Isključivanje predajnika i prijemnika

Da biste isključili predajnik sa prijemnika, pritisnite i držite dugme za uparivanje (8) na prijemniku oko 3 sekunde. Čućete kratak zvuk 5 puta, što će ukazivati na uspjeh operacije. Da biste ponovo uparili uređaje, vratite se na korak 1 (Uparivanje prijemnika sa predajnikom).

3. Uparivanje dodatnih predajnika sa prijemnikom

Kada su baterije ispravno umetnute u drugi predajnik, pritisnite dugme za uparivanje (8) na prijemniku. Zatim pritisnite dugme za poziv na predajniku koji želite da uparite sa prijemnikom. Čućete zvučni signal sa prijemnika, koji će pokazati da je sjedeće dugme ispravno upareno sa prijemnikom. Ponovite gore navedene korake da biste uparili sljedeće predajnike (dugmad) sa prijemnikom. Maksimalno 4 predajnika se mogu upariti za rad sa 1 prijemnikom.

4. Smetnje od drugih bežičnih zvona u oblasti (npr. zvono zvonit bez razloga)

Pritisnite i držite dugme za uparivanje (8) na prijemniku oko 3 sekunde. Čućete kratak zvuk 5 puta koji će resetovati šifru prijemnika. Prijemnik više neće zvoniti zbog smetnji. Međutim, morate ponovo da uparite prijemnik i predajnik u skladu sa tačkom 1.

Pojednostavljena izjava o usaglašenosti

Orno-Logistic Sp. z o.o. izjavljuje da je **OR-DB-QS-158** u skladu sa Direktivom 2014/53/EU. Cjelokupan tekst o usaglašenosti je dostupan na sljedećoj internet adresi: www.orno.pl.