

**ORNO®**

INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU

WIDEO KAMERA

OR-VID-EG-1052KV



Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia, należy zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi oraz zachować ją na przyszłość. Dokonanie samodzielnych napraw i modyfikacji skutkuje utratą gwarancji. Producent nie odpowiada za uszkodzenia mogące wynikać z nieprawidłowego montażu czy eksploatacji urządzenia. Samodzielny montaż i uruchomienie urządzenia jest możliwe pod warunkiem posiadania przez montażystę podstawowej wiedzy z zakresu elektryki i używania odpowiednich narzędzi.

Z uwagi na fakt, że dane techniczne podlegają ciągłym modyfikacjom, Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian dotyczących charakterystyki wyrobu oraz wprowadzania innych rozwiązań konstrukcyjnych nie pogarszających parametrów i walorów użytkowych produktu.

Najnowsza wersja instrukcji do pobrania na stronie www.orno.pl. Wszelkie prawa do tłumaczenia/interpretowania oraz prawa autorskie niniejszej instrukcji są zastrzeżone.

1. Nie używaj urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem.
2. Wszelkie czynności wykonuj przy odłączonym zasilaniu.
3. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie i innych płynach.
4. Nie obsługuj urządzenia gdy uszkodzona jest obudowa.
5. Nie otwieraj urządzenia i nie dokonuj samodzielnych napraw.

Uszkodzenia wynikające z błędnego podłączenia nie podlegają naprawie z tytułu gwarancji!

DANE TECHNICZNE

Napięcie zasilania: DC 10-15V

Pobór mocy: 2.5W

Kąt widzenia: poziom 98°, pion 77°

Rozdzielczość: 800 lini TV

Stopień ochrony: IP66


Podświetlenie: białe diody LED

Temperatura pracy: -30°C to +60°C

Wymiary: 154 x 55 x 18 mm

Waga netto: 0,3 kg

BUDOWA PANELU ZEWNĘTRZNEGO

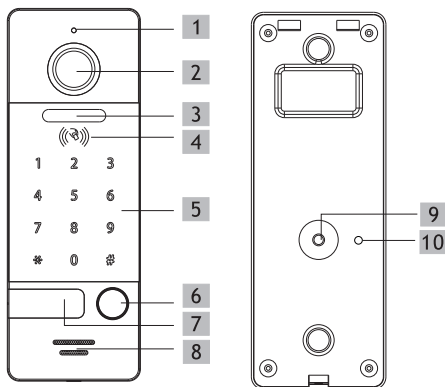


1. Mikrofon
2. Obiektyw kamery
3. Białe diody LED
4. Czytnik kart RFID
5. Dotykowa klawiatura numeryczna
6. Przycisk wywołania
7. Miejsce na nazwisko
8. Głośnik
9. Przewody podłączeniowe
10. Przycisk RESET

UWAGA!



Przed wykonaniem otworów montażowych zaleca się wykonać próbę działania urządzenia. W tym celu podłączmy urządzenie na próbę wg. schematu podłączenia. Pierwsza osoba przytrzymująca kamerę powinna za pomocą przycisku wywołać drugą osobę, która znajduje się przy monitorze. Ta natomiast powinna dokładnie obejrzeć pole widzenia kamery w celu ewentualnej korekty położenia modułu. Po dokładnych pomiarach należy przystąpić do wykonania otworów montażowych po wcześniejszym wyłączeniu zasilania.

INSTALACJA PANELU ZEWNĘTRZNEGO

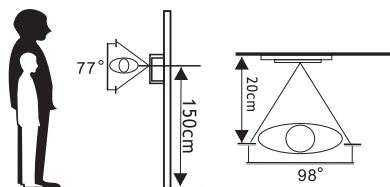

Panel zewnętrzny przystosowany jest do montażu natynkowego. Sugerowana wysokość umieszczenia kamery to 1,5 ~ 1,6 m.

1. Wykonaj otwory na odpowiedniej wysokości na ścianie.
2. Zdejmij ramkę montażową z panelu zewnętrznego.
3. Zamocuj ramkę montażową.
4. Podłącz okablowanie.
5. Przymocuj panel zewnętrzny do ramki oraz przykręć dolną śrubą panel zewnętrzny do ramki.

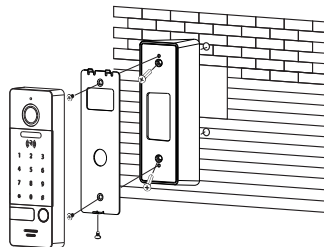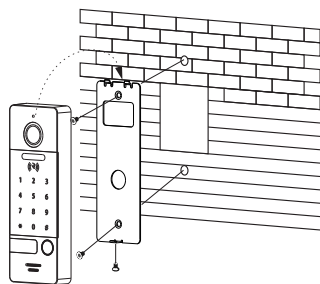

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Nie należy instalować kamery, w miejscach mocno oświetlonych, gdzie obiektyw kamery będzie bezpośrednio wystawiony na promienie słoneczne lub silne oświetlenie. Jeśli światło pada bezpośrednio na obiektyw kamery zewnętrznej, obraz będzie prześwietlony; białe albo widoczne będą jedynie kontury.

Nie używać środków myjących opartych na bazie rozpuszczalników, benzyn itp. oraz środków zawierających substancje ściernie.

Czyścić zabrudzenia wyłącznie miękką wilgotną szmatką z dodatkiem niewielkiej ilości środków myjących przeznaczonych do mycia elementów z tworzyw sztucznych.

1. Operacje odblokowania: Odblokowywanie za pomocą kart zbliżeniowych. Gdy zarejestrowana karta zostanie przyłożona do czytnika, przycisk wywołania podświetli się i usłyszymy sygnał dźwiękowy, a elektrozaczep lub zwora elektromagnetyczna zostanie odblokowana.

Czas odblokowania: domyślny czas odblokowania wynosi 5 sekund. Można go zmienić jak poniżej:

- a. podłączyć elektrozaczep lub zworę - można je zasilac z monitora lub zasilacza zewnętrznego
- b. przejść w ustawienie zaawansowane monitora wewnętrznego
- c. przybliżyć kartę Master do panelu zewnętrznego, następnie zwolnić elektrozaczep z poziomu monitora

Rejestracja karty. Maksymalnie 100 kart może być zarejestrowanych. Łatwe zarządzanie dzięki sygnalizacji LED oraz wskazówkom dźwiękowym. Odległość odczytu karty jest mniejsza niż 3 cm. Karty Master są niezbędne podczas dodawania lub usuwania kart użytkowników.

Autoryzacja kart Master: Przy pierwszym użyciu gdy przycisk wywołania zacznie migać oraz usłyszysz sygnał dźwiękowy, użytkownik powinien przybliżyć dowolną kartę do czytnika. Karta zostaje autoryzowana jako karta Master z powodzeniem gdy zabrzmi sygnał dźwiękowy.

Dodawanie kart użytkowników: Przybliź kartę Master do czytnika, a następnie przybliź kartę użytkownika, która ma zostać dodana. Odczytaj ponownie dodaną kartę, aby wyjść z trybu programowania. Przycisk wywołania będzie migał do momentu wyjścia z tego trybu. W przypadku braku czynności w ciągu 30 sekund, urządzenie automatycznie opuści tryb programowania.

Usuwanie kart Master oraz kart użytkowników: Przybliź kartę Master do czytnika cztery razy pod rząd (usłyszysz sygnał dźwiękowy). Po usunięciu karty urządzenie wejdzie w tryb dodawania karty Master.

Standard WEIGAND 26: Panel zewnętrzny współpracuje z czytnikiem WG26, wszystkie karty mogą być kontrolowane przez stację zewnętrzną.

Jeżeli karta MASTER zaginęła musisz zresetować urządzenie. W tym celu krótko naciśnij przycisk RESET (mniej niż 2 sek.) i przeprowadź proces autoryzacji karty MASTER.

Operacje na hasle:

Domyślne hasło do zarządzania: *000000#

Domyślne hasło odblokowania: 123456#

Ustaw hasło do zarządzania:

Wprowadź domyślne hasło *000000#, aby przejść do trybu programowania

Przykład: Ustaw 888888 jako hasło do zarządzania

1. Wprowadź *000000#, aby przejść do trybu programowania
2. Wprowadź *888888# *888888#

Ustaw hasło odblokowujące użytkownika:

Wprowadź numery zarządzające, aby przejść do trybu programowania


Przykład: Ustaw hasło 666666 jako hasło odblokowujące

1. Wprowadź * +swój numer zarządzania+#, aby przejść do trybu programowania
2. Wprowadź 666666# 666666#

Nie powinno się prowadzić przewodów wideodomofonu w jednym kablu z przewodami innych instalacji np. dzwonka, alarmu itp. Wszelkie przewody energetyczne i telekomunikacyjne emitujące silne pola magnetyczne (np. kolumny głośnikowe, odbiornik telewizyjny) będące w bezpośrednim kontakcie z przewodami łączącymi panel zewnętrzny z monitorem mogą wpłynąć niekorzystnie na działanie zestawu.

SCHEMAT PODŁĄCZENIA

Red - czerwony
Blue - niebieski
Yellow - żółty
White - biały
Orange - pomarańcz.
Green - zielony
Brown - brązowy
Purple - fioletowy
Gray - szary
Black - czarny

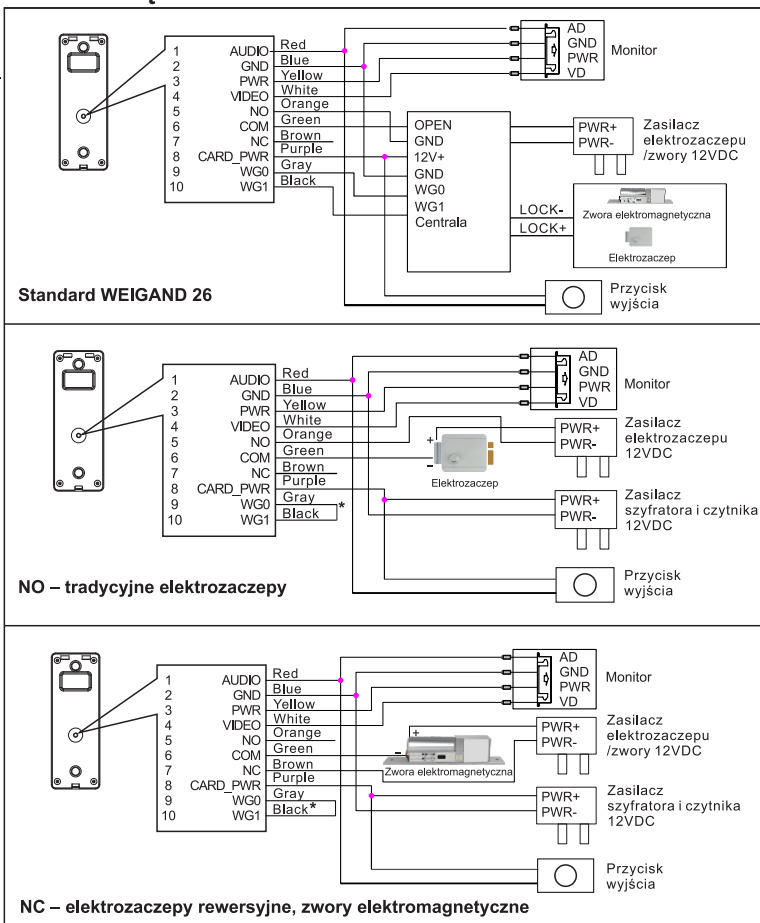

*wyprowadzenia 9, 10 należy zwierzeć!

Elektrozaczep, klawiaturę i czytnik można zasilac z jednego dużego zasilacza 12VDC min. 1,2A. Długie naciśnięcie przycisku RESET (powyżej 5 sek.) spowoduje przełączenie sygnału kamery na AHD/CVBS/CVI/TVI. Krótkie naciśnięcie przycisku RESET (poniżej 2 sek.) spowoduje przywrócenie ustawień fabrycznych urządzenia.

Każde gospodarstwo jest użytkownikiem sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a co za tym idzie potencjalnym wytwórcą niebezpiecznego dla ludzi i środowiska odpadu, z tytułu obecności w sprzęcie niebezpiecznych substancji, mieszanin oraz części składowych. Z drugiej strony zużyty sprzęt to cenny materiał, z którego możemy odzyskać surowce takie jak miedź, cyna, szkło, żelazo i inne.

Symbol przekreślonego kosza na śmieci umieszczany na sprzęcie, opakowaniu lub dokumentach do niego dołączonych oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać łącznie z innymi odpadami. Oznakowanie oznacza jednocześnie, że sprzęt został wprowadzony do obrotu po dniu 13 sierpnia 2005 r. Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu właściwego jego przetworzenia. Informacje o dostępnym systemie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego można znaleźć w punkcie informacyjnym sklepu oraz w urzędzie miasta/gminy. Odpowiednie postępowanie ze zużytym sprzętem zapobiega negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia!



PRODUCENT

ver. 2 (04/2019)

ORNO-LOGISTIC Sp. z o.o.

ul. Rolników 437, 44-141 Gliwice, tel. 32 43 43 110, www.orno.pl