



Instruções de uso e instalação

Conjunto de intercomunicador ENSIS

OR-DOM-RL-913



CE PARAR!

Antes de iniciar a instalação, leia atentamente o **manual de instruções!** Danos resultantes de uma ligação incorreta **NÃO ESTÃO COBERTOS PELA GARANTIA**



ÍNDICE

1. NOTAS INTRODUTÓRIAS	2
2. CARACTERÍSTICAS	2
3. DADOS TÉCNICOS	3
4. CONSTRUÇÃO DO CONJUNTO	3
5. ESQUEMA DE LIGAÇÃO	4
6. INSTALAÇÃO	4
7. OPERAÇÃO DO CONJUNTO	4
8. LIMPEZA E MANUTENÇÃO	4

1. NOTAS INTRODUTÓRIAS

Antes de começar a utilizar o dispositivo, leia atentamente este manual de instruções e guarde-o para futuras consultas. A realização de reparações ou modificações por conta própria implica a perda da garantia. O fabricante não se responsabiliza por danos resultantes de instalação ou utilização inadequada do dispositivo. A instalação deve ser realizada por uma pessoa experiente, familiarizada com as normas e regulamentos de instalação aplicáveis no país, ou por um electricista qualificado. Devido ao fato de que os dados técnicos estão sujeitos a modificações contínuas, o Fabricante reserva-se o direito de alterar as características do produto e introduzir outras soluções de construção que não prejudiquem os parâmetros ou as qualidades de uso do equipamento. Informações adicionais e suporte técnico relacionados ao produto estão disponíveis em www.orno.pl. A Orno-Logistic Sp. z o.o. não se responsabiliza por quaisquer consequências resultantes do não cumprimento das recomendações deste manual. A empresa Orno-Logistic Sp. z o.o. reserva-se o direito de realizar alterações no manual – a versão atualizada pode ser baixada em support.adviti.pl. Todos os direitos de tradução/interpretação e direitos autorais deste manual são reservados.

1. Não utilize o dispositivo de forma diferente da sua finalidade prevista.
2. Realize todas as operações com a alimentação desligada.
3. Não mergulhe o dispositivo em água ou outros líquidos.
4. Não utilize o dispositivo quando a sua estrutura estiver danificada.
5. Não remova os selos, não abra o dispositivo e não realize reparações por conta própria.
6. O produto não é um brinquedo. Mantenha-o fora do alcance das crianças.
7. Ligar somente conforme indicado nos esquemas de ligação.

Danos resultantes de uma ligação incorreta não estão cobertos pela garantia!



Cada lar é utilizador de equipamentos elétricos e eletrônicos e, conseqüentemente, um potencial gerador de resíduos perigosos para as pessoas e para o meio ambiente, devido à presença, nesses equipamentos, de substâncias, misturas e componentes nocivos. Por outro lado, o equipamento usado é um material valioso, do qual é possível recuperar matérias-primas como cobre, estanho, vidro, ferro e outros. O símbolo do contenedor de lixo riscado, colocado no equipamento, na embalagem ou na documentação que o acompanha, indica que o produto não pode ser descartado juntamente com outros resíduos domésticos. Esta marcação também significa que o equipamento foi introduzido no mercado após 13 de agosto de 2005. É obrigação do utilizador entregar o equipamento usado num ponto de recolha designado, para que seja corretamente processado. Informações sobre o sistema disponível de recolha de resíduos de equipamentos elétricos podem ser encontradas no balcão de informações da loja ou na câmara municipal/local. O tratamento adequado do equipamento usado evita consequências negativas para o meio ambiente e para a saúde humana!

11/2025

2. CARACTERÍSTICAS

O intercomunicador OR-DOM-RL-913 é destinado à instalação em edifícios unifamiliares.

Características:

- caixa externa em alumínio,
- instalação embutida ou de superfície (com a utilização de uma pala de proteção),
- unifone com fonte de alimentação integrada e cabo de alimentação,
- ão é necessária alimentação adicional para a fechadura elétrica.

3. DADOS TÉCNICOS

TIPO DE DISPOSITIVO:
MODO DE INSTALAÇÃO:
SISTEMA DE LIGAÇÃO DA FECHADURA ELÉTRICA (2 fios):
SISTEMA DE COMUNICAÇÃO:

Unifamiliar
de 2 fios
com unifone
duplex

UNIFONE

QUANTIDADE DE MELODIAS:
TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO:
TEMPERATURA DE OPERAÇÃO:
INSTALAÇÃO:
MATERIAL:
DIMENSÕES:
PESO LÍQUIDO:

1 (som gerado eletronicamente)
230V~, 50Hz
0°C ~ +45°C
de superfície
plástico
98 x 215 x 68mm
0,385kg

PAINEL EXTERNO

CONTROLO DE ACESSO – COMANDO DA FECHADURA ELÉTRICA:
GRAU DE PROTEÇÃO:
ALIMENTAÇÃO:
TEMPERATURA DE OPERAÇÃO:
INSTALAÇÃO:
MATERIAL:
DIMENSÕES:
DIMENSÕES DA ABERTURA DE MONTAGEM:
PESO LÍQUIDO:

sim, 12V DC máx. 500mA
IP44
a partir do unifone 12V DC
-25°C ~ +50°C
de superfície/embutido
alumínio
60 x 140 x 23mm
45 x 117 x 15mm
0,15kg

4. CONSTRUÇÃO DO CONJUNTO

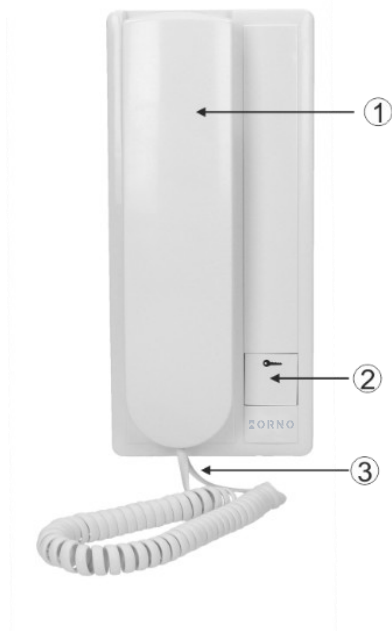


fig. 1 Construção do unifone

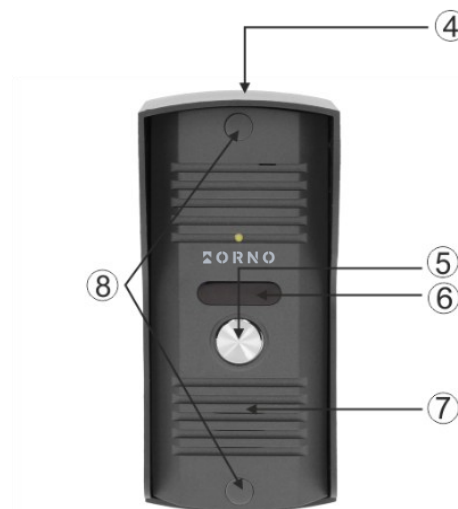


fig. 2 Construção do painel externo

UNIFONE


1. Auscultador
2. Botão de abertura da porta/portão
3. Cabo que liga o auscultador ao unifone

PAINEL EXTERNO

4. Pala de proteção
5. Botão de chamada
6. Diodo emissor de luz (LED)
7. Altavoz
8. Aberturas para a montagem da caixa na parede

5. ESQUEMA DE LIGAÇÃO

É proibido realizar ligações em dispositivos que estejam sob tensão! O não cumprimento da recomendação acima pode causar danos permanentes ao dispositivo e colocar a sua saúde em risco.

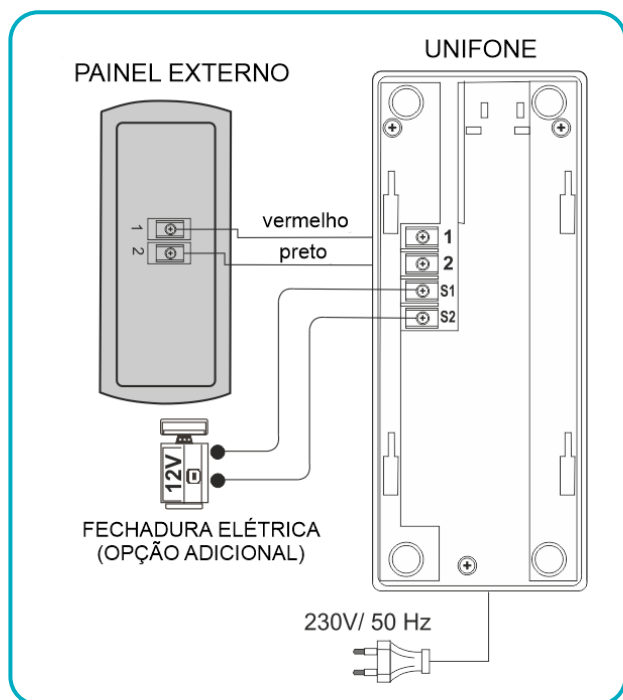

O conjunto não inclui os cabos de ligação nem a fechadura elétrica!

Ao projetar a instalação elétrica, deve-se considerar a secção adequada dos cabos:

até 30 m – cabo recomendado XzTKMXpw 3 x 2 x 0,5 mm

de 30 m a 100 m – cabo recomendado XzTKMXpw 3 x 2 x 0,8 mm

A ligação à fechadura eletromagnética deve ser realizada com um cabo 2 x 0,8 mm². O conjunto funciona corretamente com qualquer fechadura elétrica com tensão de alimentação de 12 VDC e consumo máximo de 500 mA. Não recomendamos a utilização de cabos do tipo par trançado (cabos de rede).

fig. 3 Esquema de ligação OR-DOM-RL-913

6. INSTALAÇÃO

A correta localização do painel externo determina o conforto de utilização do dispositivo. Recomenda-se, antes de realizar as perfurações de montagem, escolher experimentalmente o local ideal de instalação. O painel externo é adequado para instalação embutida ou, mediante o uso da pala de proteção, para instalação de superfície.

1. Remova as duas tampas de borracha da caixa externa.
2. No caso de instalação embutida, insira o painel externo na abertura recortada na parede e, através dos dois orifícios do painel, marque na parede os locais para os parafusos de fixação.
3. Faça dois furos e coloque as buchas de fixação.
4. Ligue os 2 fios do cabo que conecta o painel ao auscultador utilizando uma ligação de terminais padrão.
5. Coloque novamente o painel na abertura preparada na parede e fixe-o com os 2 parafusos de montagem.

7. OPERAÇÃO DO CONJUNTO

1. Ao pressionar o botão de chamada localizado no painel externo, o unifone emite um som de campainha.
2. Após levantar o auscultador, é possível iniciar a conversa e abrir o portão remotamente pressionando o botão de abertura no unifone..

8. LIMPEZA E MANUTENÇÃO

A sujidade deve ser removida com um pano macio, ligeiramente húmido, usando detergentes suaves adequados para plástico. Não devem ser utilizados produtos de limpeza à base de solventes, gasolina, etc., nem produtos que contenham substâncias abrasivas.