

(RO) Sonerie ONDO 2 AC fără baterii

OR-DB-MT-165

(RO) INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE ÎN SIGURANȚĂ: avertismente și precauții pentru utilizarea în siguranță a produsului.

- Înainte de a utiliza dispozitivul, citiți cu atenție acest manual de utilizare și păstrați-l pentru referințe ulterioare.
- Reparațiile sau modificările efectuate de utilizator vor anula garanția.
- Dispozitivul poate fi utilizat numai conform destinației sale. Orice altă utilizare este considerată nesigură.
- Producătorul nu este răspunzător pentru daunele rezultate din instalarea sau utilizarea necorespunzătoare a dispozitivului.
- Executați toate sarcinile cu alimentarea cu energie electrică deconectată.
- Nu scufundați dispozitivul în apă sau alte lichide.
- Nu utilizați dispozitivul dacă carcasa este deteriorată.
- Nu atingeți componentele interne ale dispozitivului de operare, direct sau indirect - risc de electrocutare și/sau arsuri.
- Nu acoperiți dispozitivul. Asigurați o circulație liberă a aerului.
- Receptorul este conceput doar pentru utilizare în interior, în medii uscate.
- Receptorul trebuie amplasat într-un loc ușor accesibil pentru a facilita manipularea și deconectarea.
- Nu supuneți butonul sau receptorul la vibrații și șocuri excesive.
- Nu supuneți butonul și receptorul la căldură excesivă, la lumina directă a soarelui și la umiditate.
- Raza de acțiune dintre emițător și receptor depinde de condițiile de mediu. Înainte de instalare, testați dispozitivul în locația aleasă pentru a verifica dacă există posibile interferențe. Raza de acțiune poate fi redusă semnificativ de: pereți, tavane, suprafețe metalice, dispozitive cu aceeași frecvență, apropierea de motoare electrice, transformatoare, surse de alimentare, computere etc.
- Emițătorul poate fi montat fără probleme pe pereți de lemn sau cărămidă. Nu îl așezați pe metal sau materiale care conțin metal (de exemplu, ferestre sau uși din plastic cu rame metalice), deoarece acest lucru va cauza funcționarea defectuoasă.

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE SIMPLIFICATĂ


Orno-Logistic Sp. z oo declară că soneria OR-DB-MT-165 ONDO 2 AC fără baterie este conformă cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al Declarației de Conformitate UE este disponibil la următoarea adresă de internet: www.orno.pl.

INSTRUCȚIUNI DE ELIMINARE

Fiecare gospodărie este utilizator de echipamente electrice și electronice și, prin urmare, un potențial producător de deșeuri periculoase pentru oameni și mediu, datorită prezenței substanțelor, amestecurilor și componentelor periculoase din echipament. Pe de altă parte, echipamentele uzate reprezintă materiale valoroase din care putem recupera materii prime precum cuprul, staniul, sticla, fierul și altele. Simbolul DEEE aplicat pe echipament, ambalaj sau documentele atașate acestuia indică necesitatea colectării selective a deșeurilor de echipamente electrice și electronice. Produsele astfel marcate, sub sancțiunea amenzi, nu pot fi aruncate la gunoii obișnuiți împreună cu alte deșeuri. Marcajul înseamnă, în același timp, că echipamentul a fost introdus pe piață după 13 august 2005. Este responsabilitatea utilizatorului să predea echipamentul uzat la un punct de colectare desemnat pentru prelucrare corespunzătoare. Echipamentele uzate pot fi, de asemenea, predate vânzătorului, dacă se achiziționează un produs nou într-o cantitate care nu depășește cantitatea unui echipament nou achiziționat de același tip. Informații despre sistemul de colectare disponibil pentru deșeurile de echipamente electrice pot fi găsite la biroul de informații al magazinului și la primărie sau la biroul districtual. Manipularea corectă a echipamentelor uzate previne consecințele negative asupra mediului și sănătății umane!

05/2025


MARCAJE APLICATE



- Producător.
- Eliminarea echipamentelor electrice uzate.
- Produs conform directivelor UE.
- Documentație suplimentară și/sau manual de utilizare.
- Păstrează ordinea.
- Cod de reciclare (hârtie + tereftalat de polietilenă)


DATE TEHNICE

Transmitere	radio
Frecvență	433.050 – 434.790 MHz
Raza de acțiune în câmp deschis	200 m
Sistem de învățare	✓
Receptor	
Alimentare electrică	230V~/50Hz
Consum de energie în modul oprit	N / A
Consumul de energie în timpul funcționării	5mW
Consumul de energie în modul standby	0,19W
Timpul pentru a ajunge modul de așteptare	15 secunde
Numărul de tonuri de apel	36
Nivelul volumului	60-90 dB
Controlul volumului	4 niveluri
Moduri de semnalizare	sunet optic
Nivel de protecție	IP20
Dimensiuni	81 x 81 x 35 mm
Greutate netă	0,075 kg
Temperatura de funcționare	-40°C – +65°C
Transmițător	
Consumul de energie în timpul funcționării	0,3mW
Consumul de energie în modul standby	0mW
Putere maximă a emițătorului	<10mW
Nivel de protecție	IP44
Dimensiuni	50 x 82 x 21,5 mm
Greutate netă	0,049 kg
Temperatura de funcționare	-40°C – +65°C

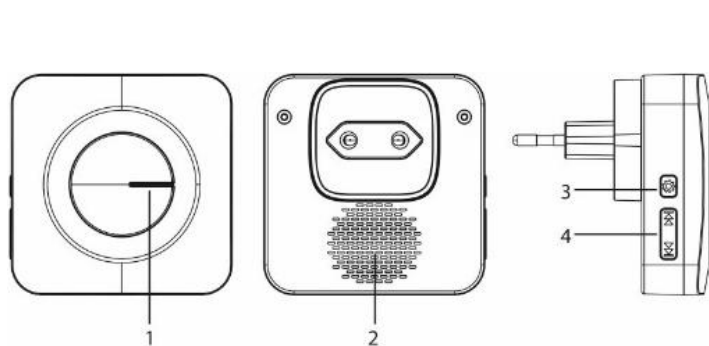

CONSTRUCȚIA RECEPTORULUI

1. LED-ul soneriei
2. Vorbitor
3. Buton de asociere / setare volum
4. Buton de selectare a soneriei

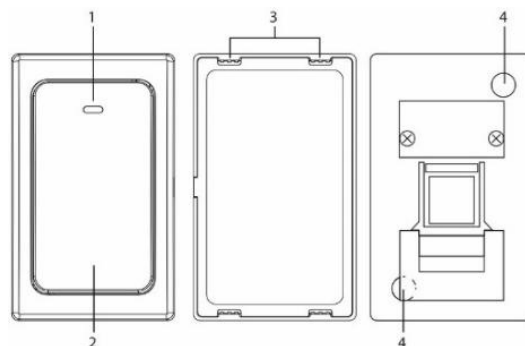

CONSTRUCȚIA TRANSMIȚĂTORULUI

1. Diodă LED
2. Butonul de apelare a sunetului
3. Orificii pentru deschiderea carcasei (spate)
4. Găuri de montare

fig.1

(RO) Sonerie ONDO 2 AC fără baterii

DESCRIERE PRODUS

Soneria wireless și fără baterie este concepută pentru a fi utilizată în case, apartamente, birouri, spitale, magazine etc. Nu necesită conexiune prin cablu. Oferă semnale sonore și vizuale. Receptorul (soneria) este conectat direct la o priză de ~230V, iar emițătorul este alimentat de traductorul electromecanic - nu este necesară bateria. Apăsarea butonului inițiază clipirea diodei LED. Sistemul de învățare este utilizat pentru a conecta cu ușurință emițătoare suplimentare. Frecvența radio de 433,92 MHz este utilizată pentru transmiterea și recepționarea semnalului. Raza de acțiune în spațiu deschis este de până la 200 m. Receptorul are o ajustare a volumului în 4 trepte de la 60 la 90 dB și 36 de tonuri de apel polifonice din care puteți alege.

INSTALARE

Instalarea emițătorului (butonului):

1. Începeți prin a conecta transmițătorul cu soneria.
2. Înainte de instalare, verificați dacă perechea funcționează corect în locul ales.
3. Scoateți capacul din spate introducând o șurubelniță în orificiul din spatele transmițătorului.
4. Folosiți banda dublu adezivă (inclusă) sau două șuruburi. Deși emițătorul este rezistent la intemperii, alegeți o locație unde este protejat, de exemplu, într-o nișă de perete.
5. Reasamblați transmițătorul.
6. Apăsați butonul de pe transmițător pentru a suna soneria. Apăsarea este însoțită de aprinderea LED-ului care indică faptul că transmițătorul a trimis un semnal radio. Soneria redă tonul de apel selectat.

Instalarea receptorului (soneriei):

1. Receptorul este conceput doar pentru utilizare în interior.
2. Când funcționează, trebuie conectat la o priză de 230V CA, cu spațiu liber în jurul acesteia, astfel încât să fie întotdeauna accesibil.
3. Raza de transmisie (max. 200 m) este influențată de condițiile locale, cum ar fi numărul de pereți prin care trece semnalul, tocurele metalice ale ușilor și alte elemente care afectează transmiterea semnalelor radio (prezența altor dispozitive radio care funcționează la o frecvență similară, cum ar fi termometrele wireless, comenzile porților etc.). Raza de transmisie poate scădea drastic din cauza acestor factori.

Operațiune

Selectarea tonului de apel

1. Apăsați în mod repetat butonul de schimbare a tonului de apel (4) situat pe receptor.
2. Fiecare apăsare a butonului va reda un ton de apel diferit. Există 36 de tonuri de apel din care puteți alege. Ultimul ton de apel redat este cel care va fi utilizat.

Setarea volumului

1. Puteți seta unul dintre cele 4 niveluri de volum. Apăsați în mod repetat butonul (3) de pe receptor.
2. Fiecare apăsare modifică volumul. Selectați nivelul volumului care se potrivește cel mai bine preferințelor dumneavoastră.

Autentificare (sistem de învățare)

1. Conectați receptorul la o priză de 230V CA.
2. Apăsați lung butonul de asociere (3) de pe receptor timp de aproximativ 5 secunde.
3. LED-ul receptorului se va aprinde. Eliberați butonul de asociere. Receptorul va trece în modul de auto-învățare, care durează 25 de secunde. În acest timp, apăsați butonul de sonerie. Soneria va suna, iar emițătorul este acum asociat cu receptorul. Aceasta încheie automat modul de auto-învățare.
4. Pentru a conecta mai multe emițătoare, repetați procesul pentru fiecare emițător de la pasul 1.

Nota: Soneria are o memorie internă în care stochează codurile emițătoarelor asociate în prezent, pentru cazul unei pene de curent. Prin urmare, nu este nevoie să asociați din nou emițătoarele după o pană de curent.

Ștergerea memoriei

1. Apăsați și mențineți apăsat butonul de asociere (3) de pe receptor.
2. Conectați receptorul la o priză.
3. LED-ul receptorului se va aprinde după aproximativ 5 secunde. Eliberați butonul de asociere.
4. LED-ul se va stinge.
5. Memoria tuturor emițătoarelor asociate va fi ștearsă.

Sarcină melodică

1. Ștergeți memoria receptorului (consultați Ștergerea memoriei).
2. Apăsați și mențineți apăsat butonul de asociere (3) până când LED-ul se aprinde.
3. Selectați melodia folosind butoanele (4).
4. Apăsați butonul transmițătorului.
5. Pentru a configura al doilea și următorul transmițător, repetați pașii 2-4.

DEPANARE

Soneria nu sună:

- receptorul poate fi în afara razei de acțiune – modificați distanța dintre emițător și receptor. Raza de acțiune poate fi afectată de condițiile locale.
- receptorul nu este alimentat – asigurați-vă că receptorul este conectat corect la priză și că este pornit.

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

Folosiți o lavetă ușor umezită cu puțin detergent, nu utilizați agenți de curățare agresivi sau solvenți.

SERVICII POST-VÂNZARE

Dacă, în ciuda grijii pe care am acordat-o în proiectarea și fabricarea produsului dumneavoastră, acesta nu funcționează corect, vă rugăm să contactați tehnicienii noștri din echipa de service post-vânzare.

Consultant clienți retail

Telefon: +48 (32) 43 43 110 int. 109

e-mail: techniczny@orno.pl

Luni până vineri între orele 8:00 și 17:00

CANALE DE COMUNICARE LEGATE DE SIGURANȚĂ

Toate reclamațiile și informațiile legate de siguranța produsului trebuie raportate producătorului prin intermediul site-ului web: www.orno.pl.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Având în vedere faptul că datele tehnice sunt supuse modificărilor continue, producătorul își rezervă dreptul de a efectua modificări ale caracteristicilor produsului și de a introduce diferite soluții constructive fără a deteriora parametrii produsului sau calitatea funcțională. Informații suplimentare despre produsele ORNO sunt disponibile la www.orno.pl. Orno-Logistic Sp. z oo nu își asumă nicio responsabilitate pentru rezultatele nerespectării prevederilor prezentului Manual. Orno Logistic Sp. z oo își rezervă dreptul de a efectua modificări la Manual - cea mai recentă versiune a Manualului poate fi descărcată de pe www.orno.pl. Orice drepturi de traducere/interpretare și drepturi de autor cu privire la acest Manual sunt rezervate.