

OR-DC-623

ORNO-LOGISTIC Sp. z o.o.

ul. Rolników 437

44-141 Gliwice

tel. (+48) 32 43 43 110

(RO) Instrucțiuni de funcționare

(RO) IMPORTANT!

Înainte de a utiliza dispozitivul, citiți acest manual de service și păstrați-l pentru utilizare ulterioară. Orice reparație sau modificare efectuată de dvs. conduce la pierderea garanției. Producătorul nu este responsabil pentru nicio daună care poate rezulta din instalarea sau funcționarea necorespunzătoare a dispozitivului. Având în vedere faptul că datele tehnice sunt supuse unor modificări continue, producătorul își rezervă dreptul de a aduce modificări caracteristicilor produsului și de a introduce diferite soluții constructive fără deteriorarea parametrilor produsului sau a calității funcționale. Cea mai recentă versiune a manualului poate fi descărcată de pe www.orno.pl. Orice drepturi de traducere/interpretare și drepturi de autor sunt rezervate în legătură cu acest manual.

1. Nu utilizați dispozitivul contrar dedicației sale.
2. Nu scufundați dispozitivul în apă sau alte fluide.
3. Nu utilizați dispozitivul când carcasa lui este deteriorată.
4. Nu deschideți dispozitivul și nu îl reparați singuri.
5. Depozitați unitatea într-un loc uscat și întunecat și nu aruncați ambalajul și nu o expuneți la daune mecanice în timpul transportului.
6. Potrivit numai pentru utilizare în interior.

09/2019

	Fiecare gospodărie este un utilizator de echipamente electrice și electronice și, prin urmare, un potențial producător de deșeuri periculoase pentru oameni și mediu, datorită prezenței substanțelor, amestecurilor și componentelor periculoase în echipament. Pe de altă parte, echipamentele uzate sunt un material valoros din care putem recupera materii prime precum cuprul, staniul, sticla, fierul și altele. Semnul weee plasat pe echipament, ambalaj sau documente atașate acestuia indică necesitatea colectării selective a deșeurilor de echipamente electrice și electronice. Produsele astfel marcate, sub sancțiunea amenzi, nu pot fi aruncate la gunoierul obișnuit împreună cu alte deșeuri. Marcajul înseamnă în același timp că echipamentul a fost introdus pe piață după 13 august 2005. Este responsabilitatea utilizatorului să predea echipamentul uzat la un punct de colectare desemnat pentru o prelucrare corespunzătoare. Echipamentele uzate pot fi predate vânzătorului și în cazul în care se cumpără un produs nou într-o sumă nu mai mare decât echipamentul nou achiziționat de același tip. Informații despre sistemul de colectare disponibil al deșeurilor de echipamente electrice pot fi găsite la ghișeu de informații al magazinului și la oficiul municipal sau raional. Manipularea corectă a echipamentelor uzate previne consecințele negative asupra mediului și sănătății umane!
	Bateriile și/sau acumulatorii uzati trebuie tratați ca deșeuri separate și plasați într-un container individual. Bateriile sau acumulatorii uzati trebuie duși la un punct de colectare/primire pentru baterii și acumulatori uzati. Pentru informații despre punctele de colectare/colectare, contactați autoritatea locală sau dealerul local. Echipamentul uzat poate fi returnat vânzătorului și în cazul achiziționării unui produs nou într-o cantitate nu mai mare decât echipamentul nou achiziționat de același tip. Produsul este echipat cu o baterie portabilă. Vă rugăm să consultați următorul manual pentru instrucțiuni despre cum să instalați și să scoateți bateriile.

BUDOWA	DESCRIERE	ELEMENTE DES DETEKTORS
1. PRZYCIŚK TEST 2. DIODA CZERWONA – ALARM 3. OTWORY WENTYLACYJNE 4. KIESZEŃ NA BATERIE	1. Buton TEST 2. Dioda rosie - Alarma 3. GĂURI DE VENTILARE 4. Locas baterie	1. TEST-TASTE 2. ROTE DIODE - ALARM 3. LÜFTUNGSSCHLITZE 4. BATTERIEHALTERIN
 Rys.1/Fig.1/Abb.1		

RO Instrucțiuni de funcționare.

CARACTERISTICI

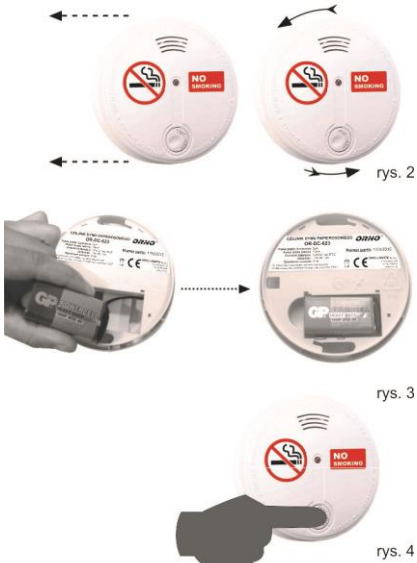
Detectorul este un dispozitiv de înaltă calitate folosit pentru a detecta fumul de țigară în spații închise și pentru a semnaliza prezența acestuia ori de câte ori a fost detectat. Senzorul fotoelectric încorporat garantează o reacție promptă și precisă a dispozitivului. Odată ce a fost găsit orice fum de țigară, detectorul activează o alarmă vizuală (diodă LED) și o alarmă sonoră (volum sirenă de aprox. 85 dB).

Principalele caracteristici ale detectorului:

- alarmă sonoră puternică,
- alarma vizuala – dioda LED rosu,
- alarma sonora – volum de aprox. 85 dB,
- alimentare cu baterie (bateria inclusa),
- indicator de baterie descărcată,
- senzor optic de înaltă calitate (fotoelectric),
- Butonul TEST utilizat pentru a verifica funcționarea corectă a detectorului,
- Buton HUSH folosit pentru a opri alarma timp de 8 minute.

SPECIFICAȚII TEHNICE	
tipul de pericole detectate:	Fum țigare
alimentare:	1x9VDC baterie tip:6F22
tip:	fotoelectric
nivelul volumului:	85dB/3m
raza de detectare:	aproximativ 20 - 25m2
locul de instalare:	plafon interior
tip de alarma:	vizual si sonor
durata de viață a detectorului:	10 ani
consum de energie (mod standby):	8μA
consum de energie (alarma):	10mA
temperatura:	-100C ... +500C
dimensiuni:	107 x 35 mm

*Producătorul își rezervă dreptul de a modifica specificațiile tehnice ale dispozitivului fără notificare prealabilă.

INSTALARE: 1. Rotiți placa de bază în sens invers acelor de ceasornic și scoateți-o (Fig. 2). 2. Introduceți 1 baterie (9V, tip 6F22) inclusă în set (Fig. 3). 3. Testați dispozitivul apăsând și menținând apăsat butonul TEST, până când auziți semnalul de alarmă. 4. Montați detectorul pe tavan: - găuriți 2 găuri în locuri selectate, - puneți șuruburi umflate în găuri, - puneți placa de bază pe tavan, - așezați detectorul de-a lungul orificiilor de pe placa de bază, - strângeți detectorul pe placa de bază rotind-o în sensul acelor de ceasornic, astfel încât să se potrivească perfect pe bază.	
---	---

TEST
Butonul TEST – folosit pentru verificarea funcționării detectorului. 1. Țineți apăsat butonul TEST până când auziți semnalul de alarmă. 2. În timpul testului, asigurați-vă că sunetul este bine auzit în toate dormitoarele. 3. Nu folosiți niciodată un foc deschis pentru a testa dispozitivul. 4. Nu puneți dispozitivul aproape de urechi atunci când îl testați, deoarece vă poate afecta auzul. 5. Se recomandă să testați detectorul periodic, cel puțin o dată pe lună și după fiecare înlocuire a bateriei. Înlocuire baterie: Nivelul scăzut al bateriei este indicat prin semnale sonore la intervale de 30-40 de secunde. Vă rugăm să testați dispozitivul cu butonul TEST după fiecare înlocuire a bateriei. Se recomandă testarea detectorului cu butonul TEST după fiecare înlocuire a bateriei.

CATEVA PROBLEME SI SOLUTII
FĂRĂ SEMNUL ÎN TESTUL TESTEI 1. Verificați dacă bateria este în interiorul dispozitivului. 2. Verificați dacă bateria este conectată corect. 3. Înlocuiți bateria dacă este descărcată. DETECTORUL DĂ SEMNALE SUNETARE ÎN INTERVALE DE 30-40 DE SECADE 1. Nivel scăzut al bateriei. Înlocuiți-l cu unul nou. ACTIVAREA SEMNALULUI DE ALARMĂ FĂRĂ MOTIV 1. Detectorul este sensibil la vapori de apă, praf și murdărie, care pot provoca activarea acestuia.

MENTENANTA
Se recomandă ca dispozitivul să fie curățat în mod regulat cu o cârpă moale și toate părțile goale ale dispozitivului, unde ar putea rămâne impurități, să fie aspirate ușor o dată pe an. Când curățați dispozitivul cu un aspirator, vă rugăm să îi desfaceți bateriile.

Remarci aditionale:
utilizați numai baterii alcaline, - nu înlocuiți alte piese ale detectorului decât bateriile, - montați detectorul la cel puțin 1,5 m de aparatul de aer condiționat, - nu pulverizați niciun produs de curățare direct pe detector, - nu pulverizați substanțe volatile în apropierea detectorului, - protejați detectorul împotriva pătrunderii apei, - nu vopsiți detectorul, - aparatul trebuie curățat în mod regulat.