

DETECTOR DE FUM

Model: OR-DC-630

(RO) IMPORTANT!

Înainte de a utiliza dispozitivul, citiți acest manual de service și păstrați-l pentru utilizare ulterioară. Orice reparație sau modificare efectuată de dvs. conduce la pierderea garanției. Producătorul nu este responsabil pentru nicio daune care poate rezulta din instalarea sau funcționarea necorespunzătoare a dispozitivului. Având în vedere faptul că datele tehnice sunt supuse unor modificări continue, producătorul își rezervă dreptul de a modifica caracteristicile produsului și de a introduce diferite tipuri de construcție. Soluții fără deteriorarea parametrilor produsului sau a calitatii funcționale. Cea mai recentă versiune a manualului poate fi descărcată de pe www.orno.pl. Orice drepturi de traducere/interpretare și drepturi de autor sunt rezervate în legătură cu acest manual.

1. Acest produs este destinat utilizării în interior.
2. Instalarea trebuie efectuată de un electrician sau de o persoană cu experiență.
3. Efectuați toate operațiunile cu alimentarea deconectată.
4. Nu scufundați dispozitivul în apă sau alte lichide.
5. Nu acoperiți unitatea în timpul funcționării.
6. Nu utilizați unitatea dacă carcasa este deteriorată.
7. Nu deschideți și nu reparați singur unitatea.
8. Utilizați dispozitivul în scopul pentru care a fost destinat.

CARACTERISTICI/SCOPUL DISPOZITIVULUI


Dispozitivul este conceput pentru a monitoriza încăperile închise pentru prezența fumului și alarmă în timpul unui pericol de incendiu. Un senzor fotoelectric din dispozitiv detectează fumul vizibil din stadiul inițial fără flacără a unui incendiu. Dacă este detectată o amenințare, senzorul declanșează o alarmă optică (LED) și acustică (bip cu un volum de aprox. 85 dB). Aparatul este montat pe tavanele încăperilor protejate.

Senzorul OR-DC-630 se caracterizează prin:

- alimentare cu baterie
- senzor optic de înaltă calitate (fotoelectric)
- alarma sonora – volum aprox. 85 dB
- alarma vizuala – LED rosu
- Butonul TEST
- indicarea consumului bateriei

DEVICE STRUCTURE

fig. 1

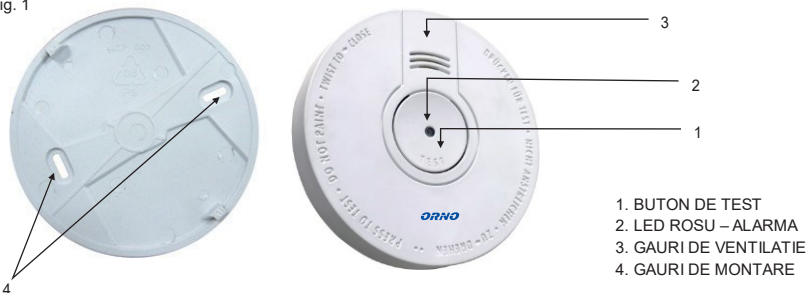

LOCUL DE INSTALARE

Pentru a asigura o protecție maximă, detectoarele de fum trebuie instalate în toate încăperile pe cale de incendiu, în special: încăperi, dormitoare, coridoare, subsoluri, spații de depozitare.

Numărul minim de senzori este de cel puțin unul pentru fiecare etaj situat pe hol lângă casa scării și dormitor.

Atunci când alegeți locația de instalare, asigurați-vă că orice posibilă alarmă sonoră este clar audibilă din alte încăperi ale clădirii.

Cea mai potrivită locație de instalare pentru o alarmă de fum este între un dormitor și o cameră expusă la foc.

În mod ideal, unitatea ar trebui instalată în mijlocul tavanului la o distanță de 60 cm de fiecare colț interior.

Nu instalați dispozitivul:

- lângă aragaz, încălzitoare, băi termale, surse de lumină fluorescentă (de exemplu lămpi fluorescente);
- lângă ferestre, ventilatoare, aparate de aer condiționat, calorifere;
- la o distanță mai mică de 0,9 m față de spațiile cu umiditate ridicată;
- în locuri expuse la praf;
- aproape de locurile unde se acumulează aer cald (în coturile acoperișului, colțurile dintre tavan și perete);
- în încăperi expuse la temperaturi sub 4 °C și peste 40 °C;
- într-un loc inaccesibil.

METODA DE INSTALARE

1. Scoateți baza de montare rotind-o în sens invers acelor de ceasornic.



fig. 2

2. Introduceți 1 baterie de 9V în dispozitiv (tip 6LR61)

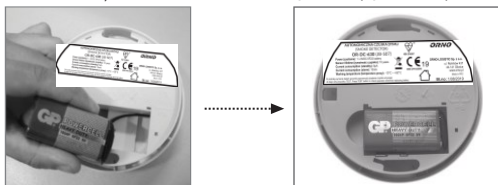


fig. 3

3. Testați dispozitivul apăsând și menținând apăsat butonul TEST până când se aude un bip.

4. Instalați dispozitivul pe tavan:

- găuriți 2 găuri în punctele marcate,
- glisați dopurile expansoare în perete,
- fixați baza de montare pe tavan,
- poziționați senzorul de-a lungul orificiilor longitudinale de pe baza de montare,
- așezați senzorul pe bază și apoi rotiți-l în sensul acelor de ceasornic pentru a se potrivi pe bază.

fig. 4



OPERAREA DISPOZITIVULUI

Butonul TEST – servește pentru testarea dispozitivului..

1. Press and hold the TEST button until you hear a beep.
2. Apăsați și mențineți apăsat butonul TEST până când auziți un bip.
3. Când testați, asigurați-vă că sunetul este clar auzit din toate dormitoarele.
4. Nu utilizați niciodată flăcări deschise pentru a testa dispozitivul.
5. Nu așezați dispozitivul pe urechi în timpul testului, deoarece acest lucru poate provoca leziuni ale auzului.
- 6. Se recomandă testarea aparatului periodic cel puțin o dată pe săptămână, după fiecare schimbare și curățare a bateriei.**

Inlocuirea bateriei:

Un nivel scăzut al bateriei este indicat de bipuri unice la intervale de aproximativ 30 până la 40 de secunde timp de aproximativ 30 de zile.

După fiecare schimbare a bateriei, verificați funcționarea corectă a senzorului folosind butonul TEST

Alarmer false:

Un semnal sonor puternic indică faptul că senzorul a detectat prezența fumului sau a produselor de ardere în aer.

Activarea dispozitivului de semnalizare poate fi doar o alarmă de avertizare, indicând prezența fumului din bucătărie în timpul gătitului sau coacerii.

Alarma de avertizare se va opri automat când senzorul nu mai detectează fumul. În acest scop, fumul colectat în jurul senzorului trebuie eliminat cu ajutorul unui ventilator sau prin aerisirea încăperii.

CUM SĂ ACȚIONEȚI ÎN CAZUL UNUI INCENDIU:

1. Părăsiți camera conform unui plan de evacuare prestabilit.
2. Verificați dacă ușa este fierbinte. Dacă da, părăsiți camera în alt mod.
3. Stai cât mai aproape de podea.
4. Acoperiți-vă nasul și gura cu o cârpă umedă. Respirați prin respirații scurte și superficiale.
5. Nu deschideți ușile și ferestrele decât dacă acestea ies din casă în caz de urgență.
6. Contactați imediat Pompierii sau Poliția.
7. Dacă alarma este falsă, verificați dacă locul de instalare este corect.
8. Nu intra într-o clădire în flăcări.

DEPANARE

FARA SEMNAL IN TIMPUL TESTARII

1. Verificați dacă există bateria în dispozitiv.
2. Verificați dacă bateria este conectată cu polaritatea corectă.
3. Înlocuiți bateria dacă este descărcată.

DETECTORUL EMITE BIPURI LA INTERVALE DE 30-40 DE SECADE.

1. Baterie descărcată. Înlocuiți bateria cu una nouă.

ALARMA ESTE ACTIVATA FARA MOTIV

1. Senzorul este sensibil la abur și praf. Acești factori pot declanșa o alarmă.


INTRETINEREA DISPOZITIVULUI

Se recomandă curățarea aparatului în mod regulat cu o cârpă moale și o dată pe an cu un aspirator pentru a curăța orice cavitate în care se poate depune praful.

Când curățați cu un aspirator, scoateți bateria. Nu deschideți niciodată carcasa senzorului pentru curățare.

Note despre utilizare:

- nu înlocuiți nicio componentă din unitate, cu excepția bateriilor;
- folosiți numai baterii alcaline;
- nu testați senzorul cu foc deschis;
- nu pulverizați agenți de curățare direct pe carcasa aparatului;
- nu pulverizați aerosoli care conțin substanțe volatile în apropierea senzorului;
- nu lăsați apa să patrundă în senzor;
- nu vopsiți aparatul;
- dispozitivul trebuie instalat la o distanță de cel puțin 1,5 m de ventilatorul aparatului de aer condiționat.

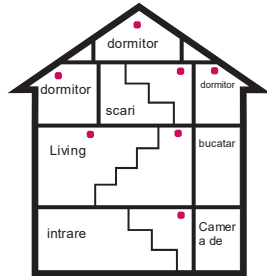

Vă recomandăm să amplasați senzorul în locațiile de mai sus. (cel puțin un senzor pe etaj)

DATE TEHNICE

ALIMENTARE: 1x9VDC baterie tip 6LR61 or 6F22

Tip senzor: fotoelectric

Nivel sunet: ≥85dB/3m

Tip alarma: optica și audio

Durata de viață a senzorului: 10 years

Consum de energie (standby): 10μA

Consum de energie (alarm): 30mA

Temperatura: -10°C ... +50°C

Dimensiuni: Ø107 x 27 mm

Greutate neta: 0,125 kg (baterie 0,036

CE
0086
19

Ningbo Hi-Tech Park Jabo Electronics Co., Ltd
Building 6, No. 799 Lingyun Road, Ningbo Hi-Tech Park,
Ningbo, 315103 China

Autonomous smoke detector OR-DC-630 (JB-S07)

DWU nr 019CPR2019-04-28

EN 14604

Application - fire safety

Technical Data - manual OR-DC-630
and declaration of performance DoP no 019CPR2019-04-28
in the possession of the importer

Alarmerle de fum din cauza condițiilor tehnice (de exemplu, posibilitatea de descărcare a bateriei, defecțiunea dispozitivului etc.) și specificul încăperilor, în care se pot instala aceste dispozitive, nu asigură protecție împotriva incendiilor, dar cresc semnificativ probabilitatea depistării timpurii a pericolului. . Senzorul detectează fumul doar în locul unde a fost instalat.

Prin urmare, vă rugăm să rețineți că aceste dispozitive trebuie testate în conformitate cu manualul de instrucțiuni anexat și inspecțiile periodice ale sistemelor de ventilație și coș de fum și dispozitivelor care pot provoca incendii.

(RO) Bateriile și/sau acumulatorii uzați trebuie tratați ca deșuri separate și plasați într-un container individual. Bateriile sau acumulatorii uzați trebuie duși la punctul de colectare desemnat al bateriilor și acumulatorilor uzați. Informațiile despre punctele de colectare desemnate sunt furnizate de autoritățile locale sau vânzătorii acestui tip de echipamente. Echipamentele uzate pot fi preluate de vânzătorii și în cazul în care se cumpără un produs nou într-o sumă nu mai mare decât echipamentul nou achiziționat de același tip. Produsul este echipat cu o baterie portabilă. Metoda de asamblare și scoatere a bateriei este inclusă în următorul manual.



(RO) Fiecare gospodărie este un utilizator de echipamente electrice și electronice și, prin urmare, un potențial producător de deșuri periculoase pentru oameni și mediu, datorită prezenței substanțelor, ansecurilor și componentelor periculoase în echipament. Pe de altă parte, echipamentele uzate sunt un material valoros din care putem recupera materii prime precum cuprul, staniul, silita, fierul și altele. Semnul verde plasat pe echipament, ambalaj sau documente atașate acestuia indică necesitatea colectării selective a deșurilor de echipamente electrice și electronice. Produsele astfel marcate, sub sancțiunea amenzii, nu pot fi aruncate la gunoii obișnuiți împreună cu alte deșuri. Marcajul înseamnă în același timp că echipamentul a fost introdus pe piață după 13 august 2005. Este responsabilitatea utilizatorului să predea echipamentul uzat la un punct de colectare desemnat pentru o prelucrare corespunzătoare. Echipamentele uzate pot fi preluate de vânzătorii și în cazul în care se cumpără un produs nou într-o sumă nu mai mare decât echipamentul nou achiziționat de același tip. Informații despre sistemul de colectare disponibil al deșurilor de echipamente electrice pot fi găsite la ghișeau de informații al magazinului și la oficiul municipal sau raional. Manipularea corectă a echipamentelor uzate previne consecințele negative asupra mediului și sănătății umane!



05/2019