




FORNAX INTERCOM SISTEM

MANUAL DE INSTALARE SI OPERARE
Model: OR-DOM-JJ-926

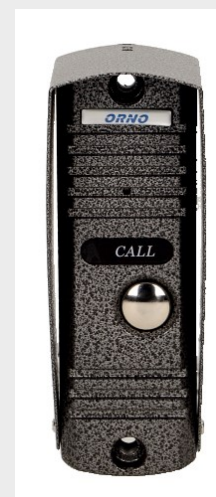

PRODUCATOR
ORNO-LOGISTICSSp.zo.o.

ul. Rolników 437, 44-141 Gliwice, tel. 32 43 43 110, www.orno.pl



INTRODUCERE

Înainte de instalare și de utilizare a dispozitivului, vă rugăm să citiți cu atenție acest manual de operare. În cazul oricăror probleme de înțelegere a manualului, vă rugăm să contactați vânzătorul de la care ați cumpărat dispozitivul. Instalarea și punerea în funcțiune a echipamentului de către client sunt posibile dacă instalatorul are cunoștințe de bază despre sistemele electrice, iar echipamentul este neutilizat de către omul. Producătorul nu este responsabil pentru nicio daune care pot rezulta din instalarea sau funcționarea necorespunzătoare a dispozitivului. Efectuarea reparațiilor sau modificărilor de către client anulează garanția.

Întrucât datele tehnice sunt supuse modificării continue, producția își rezervă dreptul de a modifica specificațiile produsului sau de a introduce alte soluții de proiectare care să nu afecteze performanța produsului sau capacitatea de utilizare. Versiunea actuală poate fi descărcată de pe www.omo.pl. Orice drept de traducere/construire și dreptul de autor al acestui manual sunt rezervate.

1. Deconectați sursa de alimentare înainte de a efectua orice activitate.
2. Nu scufundați produsul în apă sau în alte lichide.
3. Nu utilizați dispozitivul cu carcasă deteriorată.
4. Nu deschideți sau reparați singur dispozitivul.
5. Nu folosiți aparatul pentru orice alt scop decât cel prevăzut.



Avertizare

Este interzis să faceți conexiuni la dispozitivele existente! Nerespectarea recomandărilor de mai sus poate duce la deteriorarea permanentă a dispozitivului.

Fiecare gospodărie este un utilizator de echipamente electrice și electronice și, prin urmare, un potențial producător de deșeurile periculoase pentru oameni și mediu, datorită prezenței substanțelor, amestecurilor și componentelor periculoase în echipament. Pe de altă parte, echipamentele uzate sunt un material valoros din care putem recupera materii prime precum cuprul, staniul, sticla, fierul și altele. Semnul weee plasat pe echipament, ambalaj sau documente atașate acestuia indică necesitatea colectării selective a deșeurilor de echipamente electrice și electronice. Produsele astfel marcate, sub pedeapsa cu amendă, nu pot fi aruncate la gunoier obișnuit împreună cu alte deșeurile. Marcajul înseamnă în același timp că echipamentul a fost introdus pe piață după 13 august 2005. Este responsabilitatea utilizatorului să predea echipamentul uzat la un punct de colectare desemnat pentru o prelucrare corespunzătoare. Echipamentele uzate pot fi predate vânzătorului și în cazul în care se cumpără un produs nou într-o sumă nu mai mare decât echipamentul nou achiziționat de același tip. Informații despre sistemul de colectare disponibil al deșeurilor de echipamente electrice pot fi găsite la ghișeu de informații al magazinului și la oficiul municipal sau raional. Manipularea corectă a echipamentelor uzate previne consecințele negative asupra mediului și sănătății umane!




01/2021

6. OPERARE

Apăsarea butonului de apel de pe panoul extern (2) este semnalată de un ton de apel pe uniphone. Când ridicați receptorul, puteți vorbi cu vizitatorul.

Pentru a deschide poarta de la distanță, în timp ce vorbiți cu panoul extern, apăsați scurt butonul (4) de pe uniphone.

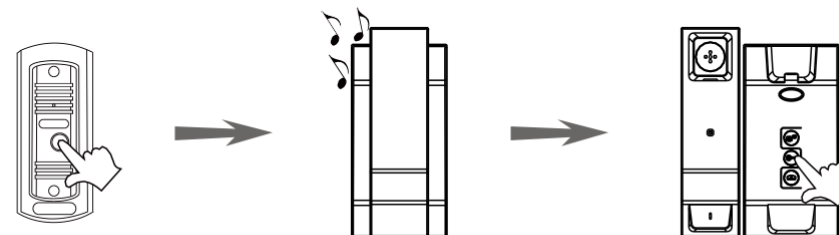

7. CARACTERISTICI TEHNICE

Greutate neta a setului:	0.71 kg
Panou extern	
Alimentare:	13.5V DC de la receptor
Montarea panoului exterior:	montat la suprafață sau încadrat
Temperatura de operare:	-25°C ~+50°C
Dimensiuni:	70x160x27mm
Dimensiuni pentru montaj încadrat:	44x124x27mm
Greutate neta:	0.37 kg

Receptor	
Alimentare:	unitate 13.5VDC, 1.5A (inclusa)
Consumul de energie:	standby <0,3W, în funcțiune <7,5W
Dimensiuni:	82x180x40mm
Numărul de sunete de apel:	1
Funcții suplimentare:	reglarea volumului apelurilor (compartit cu panoul exterior)
Greutate neta:	0.34 kg

8. CURATENIE SI MENTENANTA

Murdăria trebuie curățată cu o cârpă moale, ușor umedă, cu adaos de agenți de curățare, destinați plasticului.
Nu utilizați agenți de curățare pe bază de solvenți, benzină etc. și agenți care conțin substanțe abrazive.

5. EXTENSIE

Setul de bază poate fi extins cu uniphone suplimentar cu funcție de interfon OR-DOM-JJ-926UD sau panou extern OR-DOM-JJ-926KD.

5.1. Schema de conectare pentru două uniphone și două panouri exterioare

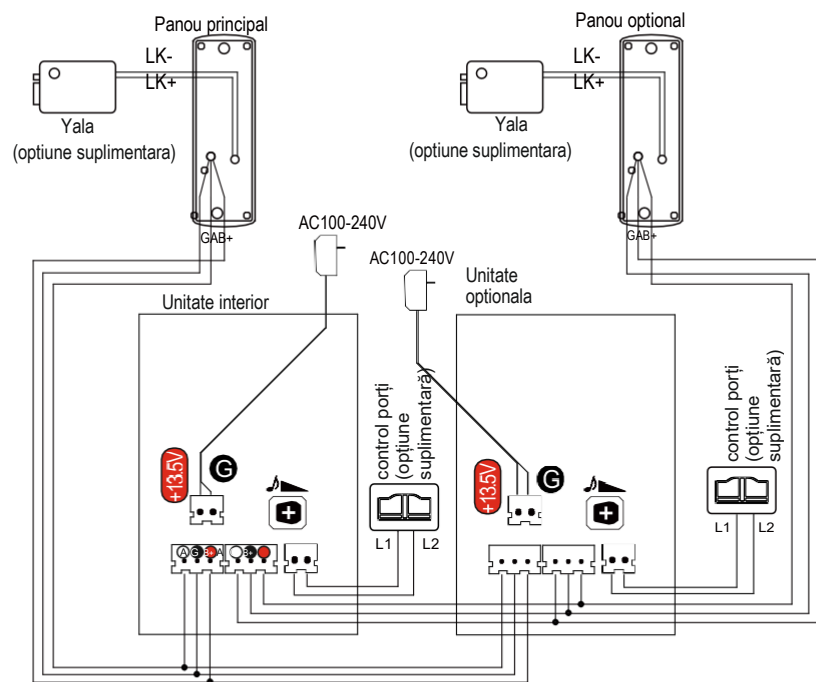


fig.6 Conexiune

Setul nu include greva electrica si centrala automata a portii si uniphone optional!

La proiectarea sistemului de cablare, luați în considerare secțiunea transversală adecvată a cablurilor:

până la 30m-cablu recomandat XzTKMXpw3x2x0,5mm2 de la 30m; la 100m-recomandat-cablu XzTKMXpw3x2x0,8mm2

Conexiunea la blocarea electromagnetica trebuie făcută cu 2x1mm2. Orice yala electrica de 12 VDC cu o absorbție de curent maximă de 500 mA poate fi conectat la acest set. Lungimea totală a instalației nu trebuie să depășească 100 de metri.

1. CARACTERISTICI ȘI DESTINAȚIE

Setul de interfoane este proiectat pentru instalarea în case unifamiliale, companii, școli, grădinițe, spitale etc. Permite conversația de la distanță între panoul extern și uniphone și controlul direct al încuietorilor electromagnetice și al porții.

Cele mai importante caracteristici ale interfonului:

- panou exterior potrivit pentru montaj la suprafața (capac de protecție inclus) sau montaj la nivel;
- reglarea volumului tonului de apel;
- control direct al percutorului electric;
- control suplimentar porți;
- funcție interfon după folosirea uniphone suplimentar;
- adaptor de rețea pentru priza;
- greva usa electrica nu necesita alimentare suplimentara.

2. CONSTRUCTIE

2.1. Construcția panoului exterior

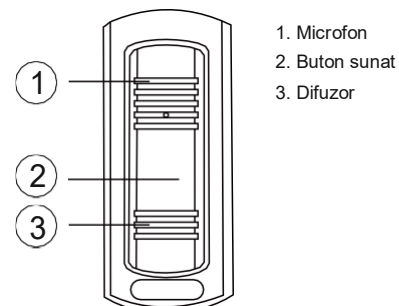


fig.1 Panou exterior

2.2 Construcția panoului interior

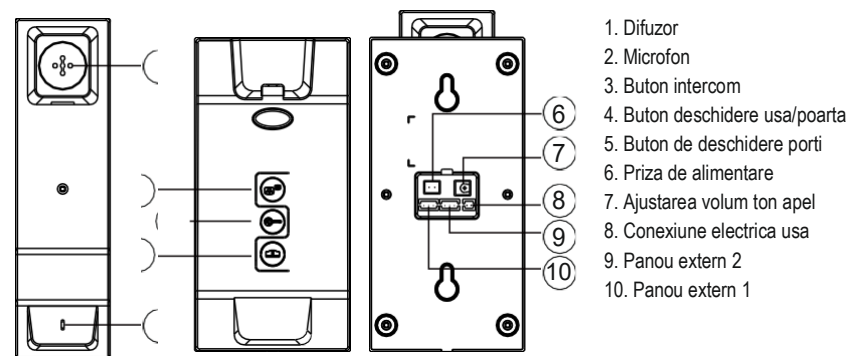


fig. 2 Construcție receptor

3. INSTALARE

3.1. Instalare panou extern

Locația corectă a panoului extern asigură o funcționare confortabilă a dispozitivului. Se recomandă să alegeți experimental cea mai bună locație posibilă pentru dispozitiv înainte de a găsi găurile de montare. Pentru a face acest lucru, nu așezați panoul extern și uniphone-ul în aceeași cameră, deoarece se poate forma feedback.

Panoul exterior este potrivit pentru montaj la suprafață sau încastrat.

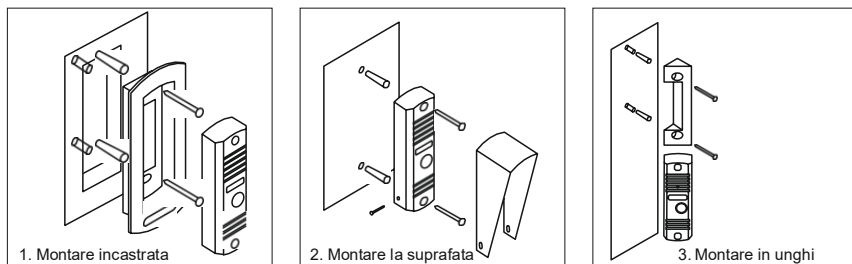


fig. 3 External panel installation

1. Alegeți locația de montare.
2. În cazul instalării încastrate, faceți o gaură potrivită în perete și așezați în el rama panoului exterior, apoi marcați două locuri pe perete pentru diblurile de montare prin 2 orificii.
3. Faceți 2 găuri în punctele marcate și introduceți diblurile de montare.
4. Conectați dispozitivul conform schemei de instalare.
5. Fixați panoul cu 2 șuruburi de fixare.

3.2. Instalare receptor (unitate interioară)

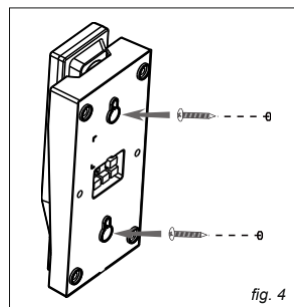


fig. 4

1. Faceți 2 găuri în perete și plasați șuruburi de montare în ele.
2. Conectați cablurile la prizele de conectare de pe spatele uniphone-ului conform schemei de conectare.
3. Fixați partea din spate a uniphone-ului la șuruburile montate pe perete.
4. Închideți receptorul de la bază.

Setul nu include greva electrica si centrala automata a portii!

4. SCHEMA DE MONTAJ

4.1. Schema de conectare a yalei electrice

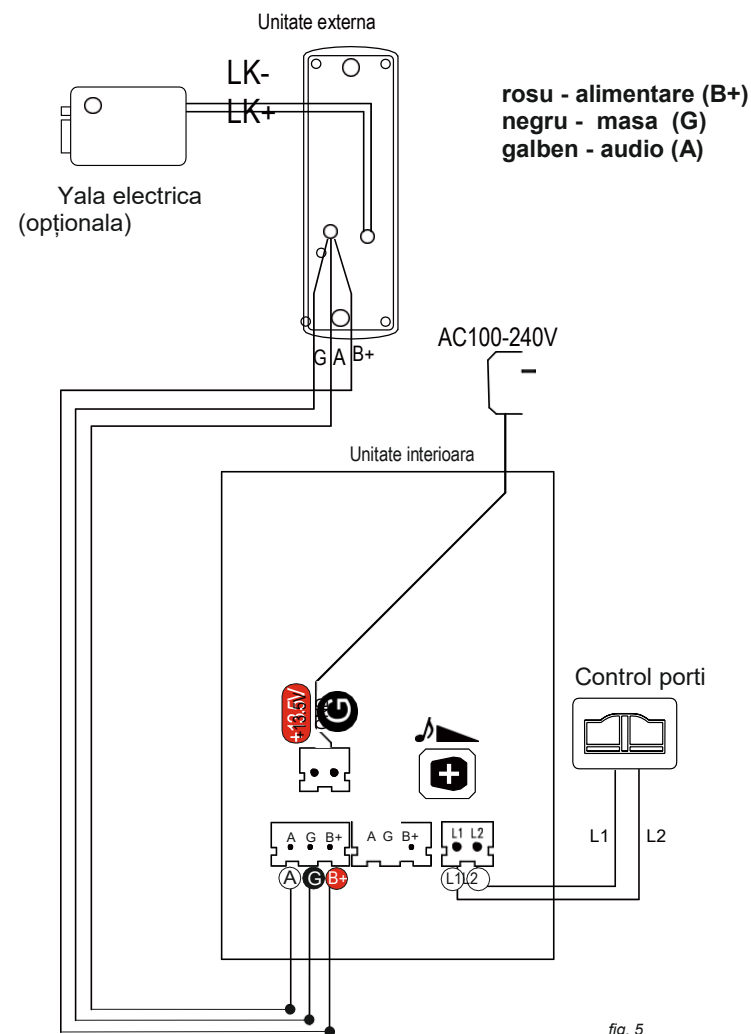


fig. 5

Nu efectuați conexiuni dacă dispozitivul este conectat la o rețea de 230 V!
Nerespectarea acestor instrucțiuni poate duce la deteriorarea aparatului!