

OR-GB-449	RO Controler GSM cu intrare USB pentru control automat al portii
ORNO-LOGISTIC Sp. z o.o. ul. Rolników 437 44-141 Gliwice POLAND tel. (+48) 32 43 43 110	

NOTE DE SIGURANȚĂ

IMPORTANT!

Înainte de a utiliza dispozitivul, citiți acest manual de utilizare și păstrați-l pentru utilizare ulterioară. Orice reparație sau modificare efectuată de dvs. conduce la pierderea garanției. Producătorul nu este responsabil pentru orice daune care pot rezulta din instalarea sau funcționarea necorespunzătoare a dispozitivului. Având în vedere faptul că datele tehnice sunt supuse unor modificări continue, producătorul își rezervă dreptul de a aduce modificări caracteristicilor produsului și de a introduce diferite soluții constructive fără deteriorarea parametrilor produsului sau a calității funcționale. Informații suplimentare despre produsele ORNO sunt disponibile la www.support.orno.pl. Orno-Logistic Sp. z o.o. nu își asumă responsabilitatea pentru rezultatele nerespectării prevederilor din prezentul Manual. Orno Logistic Sp. z o.o. își rezervă dreptul de a face modificări la Manual - cea mai recentă versiune a Manualului poate fi descărcată de pe www.support.orno.pl. Orice Drepturile de traducere/interpretare și drepturile de autor în legătură cu acest Manual sunt rezervate.

1. Nu utilizați dispozitivul împotriva utilizării prevăzute.
2. Deconectați sursa de alimentare înainte de orice activitate pe produs.
3. Nu scufundați dispozitivul în apă sau alte lichide.
4. Nu utilizați dispozitivul când carcasa acestuia este deteriorată.
5. Dispozitivul este conceput pentru a fi operat în interiorul clădirilor.
6. Nu deschideți dispozitivul și nu îl reparați singuri.
7. Dispozitivul este proiectat să funcționeze cu domenii de sarcină maxime.




Fiecare gospodărie este un utilizator de echipamente electrice și electronice și, prin urmare, un potențial producător de deșeuri periculoase pentru oameni și mediu din prezența substanțelor, amestecurilor și componentelor periculoase în echipament. Pe de altă parte, deșeurile de echipamente sunt un material valoros, din care putem recupera materii prime precum cuprul, staniul, sticla, fierul și altele. Simbolul unui coș de gunoi marcat cu o X indică necesitatea colectării separate a deșeurilor de echipamente electrice și electronice. Produsele marcate astfel, sub sancțiunea unei amenzi, nu pot fi aruncate în deșeurile obișnuite împreună cu alte deșeuri. The marajul înseamnă, de asemenea, că echipamentul a fost introdus pe piață după 13 august 2005. Este responsabilitatea utilizatorului să predea echipamentul rezidual la un punct de colectare desemnat pentru un tratament adecvat. Echipamentul folosit poate, de asemenea se returnează vânzătorului în cazul achiziționării unui produs nou într-o cantitate nu mai mare decât echipamentul nou achiziționat de același tip. Informații despre colectarea disponibilă a deșeurilor de echipamente electrice.

05/2021

RO Manual de utilizare

Instrucțiuni de utilizare
Descriere Dispozitivul permite cu ușurință controlul de la distanță al intrării, deschiderea ușilor, porților de intrare, porturilor, barierelor sau a altor dispozitive. Operare prin mesaj SMS sau apel telefonic. GSM cu patru benzi modul. Datorită intrării USB, dispozitivul poate fi configurat și prin intermediul unui PC. Ieșire releu: 10A.
Specificatiile produsului - Suport pentru până la 1000 de utilizatori autorizați, - Adăugați utilizatori prin apel telefonic, SMS sau aplicație de calculator, - Controlul portilor si barierelor automate prin conexiune SMS sau GSM (taxe percepute conform tarifelor operatorului), - Moduri de control selectabile, în funcție de tipul ușii, - Posibilitatea de a controla diferite porti, - Configurare automată a controlului timpului, - Programare și verificare stare prin SMS, - Trimiterea notificărilor privind deschiderea sau închiderea porților sau barierelor (opțional), - Configurarea drepturilor de acces utilizator, - Controlul poate fi efectuat numai de la numerele de telefon autorizate configurate în dispozitiv sau de la orice număr de telefon fără restricții (în funcție de setări); - Teste regulate, automate ale controlerului.
Instalare

6. Apelați unitatea în 40 de secunde
5. Țineți apăsat butonul de resetare timp de 3 secunde și LED-ul albastru de pe controler se aprinde, eliberați butonul.
2. Atașați dispozitivul
1. Introduceți cartela SIM (pe spate)
4. După instalarea cartelei SIM în dispozitiv și conectată la sursa de alimentare, ledul roșu se aprinde continuu și ledul Albastru va clipi regulat la fiecare 3 secunde. Aceasta înseamnă că sistemul este pregătit pentru programare.
3. Conectați sursa de alimentare
7. LED-ul albastru va clipi rapid.
Numărul de administrator a fost salvat.

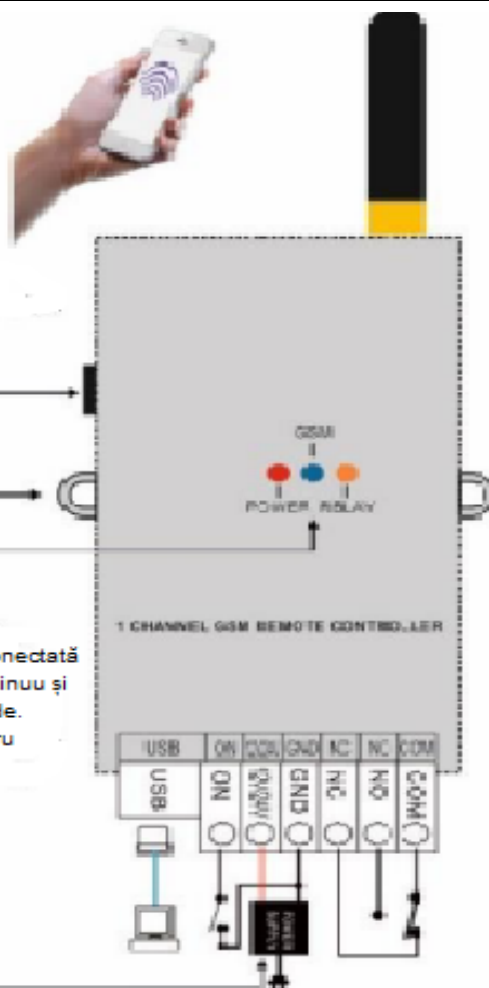

Date tehnice

Tip:	controler GSM
Tensiune de alimentare la receptor:	12VDC
Max. sarcină:	2300 W
Culoare:	albă
Protecție la intrare:	IP20
Dimensiuni receptor:	76 x140x27mm
Alte caracteristici:	Programare prin PC

Ghid de initiere rapida

Primul pas este să adăugați un număr de administrator:

- Conectați sursa de alimentare, apăsați și mențineți apăsat butonul RESET pentru aprox. 3 sec,
- când dioda GSM clipește, apăsați numărul cartelei Sim din controler de pe telefonul Admin.

Funcție	Comanda SMS	Păreră
Schimbați parola de la 1234 la 1212.	1234CP1212	CP:1212
Adăugarea manuală a numărului 111222333.	1212AD111222333#	SET OK.
Ștergerea manuală a numărului 111222333.	1212DD111222333#	ȘTERS.
Activați adăugarea de numere prin apel vocal.	1212ADD ON	PERMITE SĂ ADĂUGE NUMĂRUL UTILIZATORULUI
Dezactivați adăugarea de numere prin apel vocal.	1212ADD OFF	DEZACTIVEAZA ADĂUGAREA NUMĂRULUI DE UTILIZATOR
Ștergeți toate numerele.	1212FD	FD OK
Adăugarea 222333444 cu o limită de 12.	1212LIMIT222333444*012#	SET OK.
Activați feedback pentru administrator.	1212SMS1#	SET OK.
Disable feedback to the Administrator.	1212SMS0#	SET OK.
Acces pentru toate numerele.	1212ATH0#	ORICE ID APELANȚ
Acces pentru o listă de numere restricționate.	1212ATH1#	MOD AUTORIZARE OK sau MOD SET OK
Monitorizarea stării controlerului.	CHK	RELEU 1:OFF RELEU2:OFF MOD: A PAROLA:1212 MEMORIE LIBERĂ: 1022 AUTORIZARE ID-UL APELANȚULUI

		PUTAREA SEMNALULUI: 21V
Activare ieşire (poate fi şi apelată).	ON1	(OUT1 ON)
Activarea modului A - setarea unui timp de deschidere de 5 sec.	1212MA5#0	SET OK.
Activare ieşire (poate fi şi apelată).	ON1	(OUT1 ON)
Activarea modului B cu feedback.	1212MB1#	SET MODE OK.
Activarea modului B fără feedback.	1212MB0#	SET MODE OK.
Output setting.	ON1	(OUT1 ON)
Output setting.	OFF1	(OUT1 OFF)
Activation of E-mode (Bistable mode)	1212ME0#1	SET OK.

MANUAL DE UTILIZARE COMPLET		
1. Setarea numărului de administrator		
Funcţie	Comanda SMS	Feedback
1.1 Setarea numărului de administrator prin apel vocal	- conectaţi sursa de alimentare, apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul RESET timp de cca. 3 sec, - când LED-ul albastru (GSM) începe să clipească, apăsaţi numărul cartei Sim din controler de la telefon admin, - veţi primi un răspuns înapoi, ceea ce înseamnă că v-aţi configurat numărul de administrator corect - pentru a schimba din nou numărul de administrator, urmaţi instrucţiunile de mai sus.	- SALVARE ADMIN OK
1.2 Setarea numărului de administrator prin SMS	Presupunând că numărul Administratorului este 666 555 444 - trimite un SMS: 1234ADMIN666555444# - veţi primi un răspuns înapoi, - pentru a schimba din nou numărul de administrator, urmaţi instrucţiunile de mai sus.	- SALVARE ADMIN OK
1.3 Schimbarea parolei (parola implicită din fabrică: 1234)	- pentru a schimba parola setată din fabrică, trimiteţi un SMS la numărul cartei Sim din controler: 1234CP1212 (parolă nouă: 1212) - veţi primi un răspuns înapoi, ceea ce înseamnă că v-aţi schimbat corect parola în 1212	- CP: 1212
1.4 Adding numbers by voice call	- pentru a adăuga numere de utilizator noi, intraţi în modul de programare trimiţând un mesaj text: 1234Adăugaţi - veţi primi un răspuns înapoi, - apăsaţi numărul cartei SIM din controler de la telefonul căruia doriţi să îl adăugaţi. Sistemul va respinge automat apelul, - orice număr de utilizatori poate fi adăugat până la ieşirea din modul de programare.	- PERMITEŢI ADĂUGAREA UTILIZATORULUI NUMĂR - ADD333222111 OK (presupunând numărul de utilizator 333 222 111)
1.5 Dezactivaţi adăugarea de numere prin voce apel	- pentru a dezactiva modul de programare/adăugarea numerelor de utilizator, trimiteţi un mesaj text: 1234ADUG OFF - veţi primi un răspuns înapoi, ceea ce înseamnă că veţi părăsi modul de adăugare a utilizatorului numere.	- DEZACTIVEAZA ADĂUGAREA NUMARULUI DE UTILIZATOR
1.6 Adăugarea de numere prin text SMS mesaj	- Este posibil să adăugaţi până la 8 numere de telefon într-o singură comandă SMS: 1234AD11111111#22222222#33333333#44444444#numerele de telefon ulterioare# (unde numerele sunt numere de telefon consecutive pe care doriţi să le adăugaţi) - veţi primi un răspuns înapoi, ceea ce înseamnă că numerele de telefon au fost adăugate corect	- SET OK
1.7 Ştergerea numerelor prin SMS mesaj	- Este posibil să ştergeţi până la 8 numere de telefon într-o singură comandă SMS: 1234DD11111111#22222222#33333333#44444444#numerele de telefon ulterioare# (unde numerele sunt numere de telefon consecutive pe care doriţi să le adăugaţi) - veţi primi un răspuns înapoi, ceea ce înseamnă că numerele de telefon au fost corect şterse	- ŞTERS
1.8 Ştergerea tuturor numerelor prin SMS mesaj	- Este posibil să ştergeţi toate numerele de telefon cu o singură comandă SMS: 1234FD - veţi primi un răspuns înapoi, ceea ce înseamnă că toate numerele vor fi şterse din listă.	- FD OK
2. Limitarea accesului pentru oricare numărul apelantului (maximum 250 de accesări per numărul de telefon poate fi setat)	- Este posibil ca administratorul să restricţioneze accesul oricărui număr de identificare a apelantului până la 250 ori Exemplu: Pentru a restricţiona numărul 07847170001 pentru a accesa sistemul de numai 14 ori, aţi trimite următoarea comandă SMS ca: 1234LIMIT07847170001*014# - sistemul trimite un mesaj de răspuns, ceea ce înseamnă că se va stabili acces de 14 ori pentru a numărul de telefon dat	- SET OK.
3. Activaţi/dezactivaţi feedback-ul către Administrator	- pentru a activa alertele prin SMS pentru administrator, trimiteţi un mesaj text: 1234SMS1# - veţi primi un răspuns înapoi, - pentru a dezactiva alertele SMS pentru administrator, trimiteţi un mesaj text: 1234SMS0# - veţi primi un răspuns înapoi.	- SET OK. - SET OK.
4. Acces pentru toate numerele de telefon	- Pentru a permite accesul pentru numerele de telefon configurate în dispozitiv şi pentru orice număr de telefon fără restricţii, trimiteţi un SMS cu următorul conţinut de către Administrator: 1234ATH0#	- ORICE ID APELANȚ

	- veți primi un răspuns înapoi.	
4.1 Acces pentru o listă restricționată de numere de telefon	- Pentru a activa accesul pentru numerele de telefon configurate în dispozitiv, trimiteți un SMS cu următoarele conținut de către administrator: 1234ATH1# - veți primi un răspuns înapoi.	- AUTORIZARE ID-UL APELANTULUI
5. Setările modului de lucru		
5.1 Activarea modului A - temporizator	- MODUL A este funcția implicită din fabrică și permite oricărui apelant autorizat să activeze releul 1 de la 1 secundă până la 65000. (la programarea acestei funcții, este posibil să decideți dacă primiți sau nu SMS-uri notificări) Setarea implicită este: Modul A cu timpul de blocare a releului 1 setat la 3 secunde și confirmările prin SMS sunt dezactivate. Exemplu: 1. Pentru a programa modul A cu timpul de blocare a releului 1 de 60 de secunde și activați confirmarea prin SMS funcția trimite o comandă SMS: 1234MA60#1 - sistemul vă va trimite un mesaj de răspuns 2. Pentru a programa modul A cu timpul de blocare a releului 1 ca 1 secundă și dezactivați confirmarea prin SMS funcția trimite o comandă SMS: 1234MA1#0 - sistemul vă va trimite un mesaj de răspuns Important: După ce ați terminat de setat modul, îl puteți controla folosind apelul vocal GSM sau prin mesaj text SMS: - trimite o comandă SMS: ON1 - sistemul vă va trimite un mesaj de răspuns.	- SET MODE OK. - SET MODE OK. - OFF1
5.2 Activarea modului B – Bistabil operare pornit/oprit	- MODUL B permite apelantului să activeze releul 1 pornit/oprit cu apeluri telefonice alternative (la programarea acestei funcții, este posibil să decideți dacă primiți sau nu SMS-uri notificări) Exemplu: 1. Pentru a programa MODUL B și a activa funcția de confirmare prin SMS, trimiteți o comandă SMS: 1234MB1# - sistemul va trimite un mesaj de răspuns, iar apelantul va primi un SMS de confirmare fiecare releul de timp 1 este pornit și oprit. 2. Pentru a programa MODUL B și a dezactiva funcția de confirmare prin SMS, trimiteți o comandă SMS: 1234MB0# - sistemul vă va trimite un mesaj de răspuns Important: După ce ați terminat de setat modul, îl puteți controla folosind apelul vocal GSM sau prin mesaj text SMS: - trimite o comandă SMS: ON1 lubrifiant OFF1 - sistemul vă va trimite un mesaj de răspuns.	- SET MODE OK. - SET MODE OK. - OUT1ON - OUT1OFF
6. Activarea modului E – Cronometru combinat	- Modul E permite controlul timpului de deschidere al releului 1 prin coduri SMS scurte Exemplu: 1. Pentru a configura un timp de blocare prestabilit temporizat de 3600 de secunde pentru releul 1, trimiteți o comandă SMS:1234ME3600#1 - sistemul vă va trimite un mesaj de răspuns, apoi pentru a activa releul 1 pentru 3600 de secunde aveți nevoie pentru a trimite un cod scurt ca: ON1 - sistemul va trimite un mesaj de răspuns, ceea ce înseamnă că releul 1 va fi deschis timp de 3600 de secunde 2. Pentru a dezactiva deschiderea releului 1 în 3600 de secunde, trimiteți o comandă SMS: OFF1 - sistemul va trimite un mesaj de răspuns și releul 1 va fi oprit. 3. Pentru a activa/dezactiva permanent releul 1 trebuie să setați timpul la 0s. Pentru a face acest lucru, trimiteți un SMS comanda: 1234ME0#1 - sistemul va trimite un mesaj de răspuns, Pentru a activa permanent releul 1, trimiteți un scurt cod SMS: ON1 Pentru a dezactiva definitiv releul 1, trimiteți un scurt cod SMS: OFF1	- SET OK - OUT1 ON - OUT1 OFF - SET OK
6.1 Activarea modului F – Temporizator receptiv	- Modul F permite ca releul 1 să fie activat imediat și dezactivat după un timp prestabilit (timpul de	

	control al releului poate fi setat în intervalul 1-65000 secunde) Exemplu: 1. Pentru a seta timpul de blocare a releului 1 pentru 3600 de secunde și pentru a-l activa, trimiteți imediat un SMS comanda: SC03600 - Releul 1 este activat imediat după primirea comenzii SMS, sistemul trimite mesajul înapoi - După ce timpul setat a trecut, releul 1 este oprit automat, sistemul trimite un răspuns mesaj	- OUT1 ON - OUT 1 OFF
7. Setarea SMS personalizat notificări	- Sistemul vă permite să introduceți propriile notificări SMS „non-standard” cu o lungime de până la 20 de caractere Exemplu: 1. Pentru a configura o notificare personalizată pentru releul 1, care vine în timpul deschiderii ușii cu conținut, de ex. GATE DESCHIS, trimite o comandă SMS: 1234RL11:PORTA DESCHISĂ - sistemul va trimite un mesaj de răspuns, 2. Pentru a configura o notificare personalizată pentru releul 1 după dezactivare (presupunând că mesajul SMS este GATE OPEN) trimite o comandă SMS: 1234RL10:PORTA DESCHISĂ - sistemul va trimite un mesaj de răspuns, 3. Pentru a configura o notificare personalizată pentru releul 1, care vine când poarta este închisă cu conținutul de ex. ÎNCHIDERE PORȚI) trimite o comandă SMS: 1234RL11:ÎNCHIDERE PORȚI - sistemul va trimite un mesaj de răspuns, 4. Pentru a configura o notificare personalizată pentru releul 1 după dezactivare (presupunând că mesajul SMS este GATE ÎNCHIDERE) trimite o comandă SMS: 1234RL10:POARĂ ÎNCHISĂ - sistemul va trimite un mesaj de răspuns.	- CONȚINUT SMS: GATE DESCHIDERE - CONȚINUT SMS: GATE DESCHIS - CONȚINUT SMS: GATE ÎNCHIDERE - CONȚINUT SMS: GATE ÎNCHIS
8. Inspectați regulat	- Pentru a se asigura că dispozitivul funcționează corect, administratorul poate verifica starea dispozitivului prin primirea de mesaje text. Poate fi setat de la 0 la 65000 de secunde după un SMS obișnuit către administrator Exemplu: 1. Pentru a activa această funcție și a seta dispozitivul să trimită mesaje SMS după fiecare 720 de ore, trimiteți un Comanda SMS: TEST720 - sistemul va trimite un mesaj de răspuns, Notă: Raportul pentru releul 2 este pentru un controler cu 2 canale. 2. Pentru a dezactiva această funcție, trimiteți o comandă SMS: TEST0 - sistemul va trimite un mesaj de răspuns, Notă: Raportul pentru releul 2 este pentru un controler cu 2 canale.	- TEST OK, CTRL2-2G VER RELEU 1:OFF RELEU 2:OFF MOD: A PAROLA: 1234 MEMORIE GRATUITĂ: 1000 ID APELANȚ AUTORIZAT FORTA SEMNALULUI: 18 - TEST OK, CTRL2-2G VER RELEU 1:OFF RELEU 2:OFF MOD: A PAROLA: 1234 MEMORIE GRATUITĂ: 1000 ID APELANȚ AUTORIZAT FORTA SEMNALULUI: 18
9. Verificarea stării	- Administratorul poate verifica oricând starea sistemului prin trimiterea unui SMS: CHK - sistemul va trimite un mesaj de răspuns, Notă: Raportul pentru releul 2 este pentru un controler cu 2 canale.	- RELEU 1:OFF RELEU 2:OFF MOD: A PAROLA: 1234 MEMORIE GRATUITĂ: 1000 ID APELANȚ AUTORIZAT FORTA SEMNALULUI: 18
10. Versiune software	- Dispozitivul se actualizează automat. Pentru a verifica versiunea actuală a software-ului, trimiteți un text mesaj: TEST - sistemul va trimite un mesaj de răspuns, Notă: Raportul pentru releul 2 este pentru un controler cu 2 canale.	- TEST OK, CTRL2-2G VER RELEU 1:OFF RELEU 2:OFF MOD: A PAROLA: 1234 MEMORIE GRATUITĂ: 1000 ID APELANȚ AUTORIZAT FORTA SEMNALULUI: 18
11. Resetarea dispozitivului la fabrică setări	- Pentru a restabili dispozitivul la setările din fabrică, apăsați și mențineți apăsat butonul RESET pentru aproximativ 10 secunde, LED-ul albastru (GSM) va clipi lent și apoi mai repede. Eliberați butonul, RESET de dispozitivul la setările din fabrică a avut succes. 1. Parola de administrator a fost resetată la parola implicită de 1234. 2. Modulurile de operare au fost resetate la modul A.	

Important: Dacă LED-ul albastru (GSM) rămâne aprins, înseamnă că resetarea dispozitivului a eșuat.
Apăsați din nou butonul RESET pentru a ieși din modul de resetare din fabrică.

12. Aplicare

12.1 Descărcăți aplicația GO2 de pe www.orno.pl și instalați-o pe computer.

12.2 Porniți aplicația și conectați controlerul la computer cu un cablu USB.

12.3 Porniți aplicația.

Pagina 1

Faceți clic pe CONECTARE pentru a stabili o conexiune cu controlerul.

GO2(GSM) Switch (ver 1.0.0) for Customer

System Call SMS Number Debug Upgrade Backup Software register

USB

USB

Connect

Parameter

Administrator Password 1234

Auto Test Sms(hours) 0

Administrator SMS confirmation

Authorized users only

SAVE

Status

Disconnect

19

Restore Factory

Firmware Build: Jul 11 2020 11:02:08

Software registered

Host statu: Ready,working...

Pagina 2

Veți vedea starea conexiunii ca mai jos.

GO2(GSM) Switch (ver 1.0.0) for Customer

System Call SMS Number Debug Upgrade Backup Software register

USB

☒ USB

Disconnect

OUTPUT 1

OUTPUT 2

Refresh

Parameter

Administrator Password ☐ Administrator SMS confirmation

Auto Test Sms(hours) ☒ Authorized users only

Status

Connected!  19

Restore Factory 

Firmware Build: Jul 11 2020 11:02:08

Software registered

Host statu: Ready,working...

1. CONECTARE/Deconectare: Faceți clic pentru a vă conecta sau a ieși din conexiunea la rețea, valoarea intensității semnalului rețelei (1-26) poate fi văzută după rețeaua de succes înregistrare.

2. OUTPUT1/OUTPUT2: Activați releul 1 și respectiv releul 2, selectați pentru a activa releul și deselectați pentru a dezactiva releul

3. Reîmprospătare: Selectați acest buton pentru a reîmprospăta pagina

4. Parametri:

<1> Parola de administrare: 4 cifre (implicit 1234)

<2> Confirmare SMS administrator: După selecție, administratorul va primi un mesaj de confirmare după fiecare operațiune

<3> INSPECTARE REGULAR (ORĂ) – Această funcție este utilizată pentru a verifica dacă dispozitivul funcționează normal în mod regulat. Utilizatorul îl poate seta după o oră limitată, iar

controlerul va trimite automat un mesaj de testare pe telefonul mobil al utilizatorului pentru a confirma că dispozitivul funcționează normal

<4> ID apelant autorizat – controlul poate fi efectuat numai de la numărul autorizat din dispozitiv (implicit) sau de la orice număr de telefon fără limitări (deselectați)

<5> Salvați

<6> Restaurare din fabrică - numărul, modul de lucru și parola sunt toate restaurate la valorile implicite din fabrică

<7> Firmware Build: 27 iunie 2020 19:31:05 --- data ultimei actualizări

<8> Gata de lucru - Funcționează corect

GO2(GSM) Switch (ver 1.0.0) for Customer

System Call SMS Number Debug Upgrade Backup Software register

USB

☒ USB

Disconnect

Work Mode A:NON LOCK(one

OUT1 working time(sec) 3

☐ OUT1 SMS confirmation

Save

OUTPUT 1

OUTPUT 2

Refresh

Host statu: Ready,working...

1. Apel vocal - apel de utilizator pentru a controla

2. Mod de lucru: controlerul are patru moduri de lucru diferite, moduri de control selectabile în funcție de tipul porții

Mod A: NON BLOCARE (temporizator)

Mod B: SELF LOCK (funcționare bistabilă)

Mod C: NON BLOCARE (pot funcționa două relee)

D-mode: INTER LOCK (pot funcționa două relee)

Important: MODUL C și MODUL D se aplică controlerului GSM cu 2 canale!

3. Timp de lucru OUT 1: funcția implicită din fabrică și permite oricărui apelant autorizat să activeze releul 1 de la 1 secundă până la 65000.

4. Timp de lucru OUT 2: MODUL C vă permite să programați atât releul 1, cât și releul 2 pentru o perioadă neindependentă de 1 secundă până la 65.000 de secunde.

În plus, este posibil să programați o întârziere de la momentul în care releul 1 se blochează și releul 2 este activat. Timpul de întârziere poate fi setat de la 1 secundă până la 65.000 de secunde și

dacă nu este setată nicio întârziere, atunci releul 2 nu se va activa.

(Notă: nu se aplică modelului OR-GB-449).

5. Confirmare SMS OUT1 - puteți alege să primiți sau să nu primiți confirmări prin SMS atunci când releul este activat și dezactivat.

6. Confirmare SMS OUT2 - puteți alege să primiți sau să nu primiți confirmări prin SMS atunci când releul este activat și dezactivat.

(Notă: nu se aplică modelului OR-GB-449).

GO2(GSM) Switch (ver 1.0.0) for Customer

System Call **SMS** Number Debug Upgrade Backup Software register

USB

☒ USB

Disconnect

OUTPUT 1

OUTPUT 2

Refresh

Custom SMS

OUT1 OFF Save

OUT1 ON Save

OUT2 OFF Save

OUT2 ON Save

SMS Control

OUT1 working time(sec) 0

OUT2 working time(sec) 0 Save

Host statu: Ready,working...

1. SMS - utilizatorul trimite SMS pentru a controla
2. OUT1 OFF/ON, OUT2 OFF/ON: Sistemul permite până la 20 de caractere pentru fiecare mesaj personalizat.
3. IEȘIRE 1/ IEȘIRE 2 - timp de lucru (SEC): timpul de lucru al releului este de 1-65000 secunde (opțional)

Notă: Funcția OUTPUT2- Output 2 se aplică controlerului GSM cu 2 canale!

Pagina 5

GO2(GSM) Switch (ver 1.0.0) for Customer

System Call **SMS** Number Debug Upgrade Backup Software register

USB

☒ USB

Disconnect

OUTPUT 1

OUTPUT 2

Refresh

0 555555555.
1 444444444.
2 333333333.
3 222222222.
total=4,

8 phone numbers

222222222

Save Del

Restricted number


Times(0-255)


Save Query

List all Del all

Host statu: Ready,working...


1. Adăugați numărul de utilizator – Este posibil să adăugați până la 8 numere de telefon simultan și să faceți clic pe <Salvare>. Apăsați pe salvare pentru a finaliza setările.
 2. Setări pentru permisiunea utilizatorului:
<1> completați numărul de restricționat în coloana cu numărul restricționat
<2> completați numărul de controlat în timp (0 ~ 255)
<3> Faceți clic pe <Salvare>
<4> Faceți clic pe <Interogare> pentru a verifica setările
 3. Exportați toate numerele autorizate - Faceți clic pe <List all>.
 4. Ștergeți toate numerele autorizate – Faceți clic pe <Del all>.
 5. Ștergeți numărul specificat – completați numerele pe care doriți să le ștergeți, până la 8 numere de telefon simultan și faceți clic pe .
 6. Schimbați administrator:
<1> Faceți clic pe <List all> pentru a exporta toate numerele
<2> 0 reprezintă numărul de administrator și completați noul număr de administrator pentru înlocuire și faceți clic pe <Salvare> pentru a înlocui numărul de administrator.
- Pagina 6

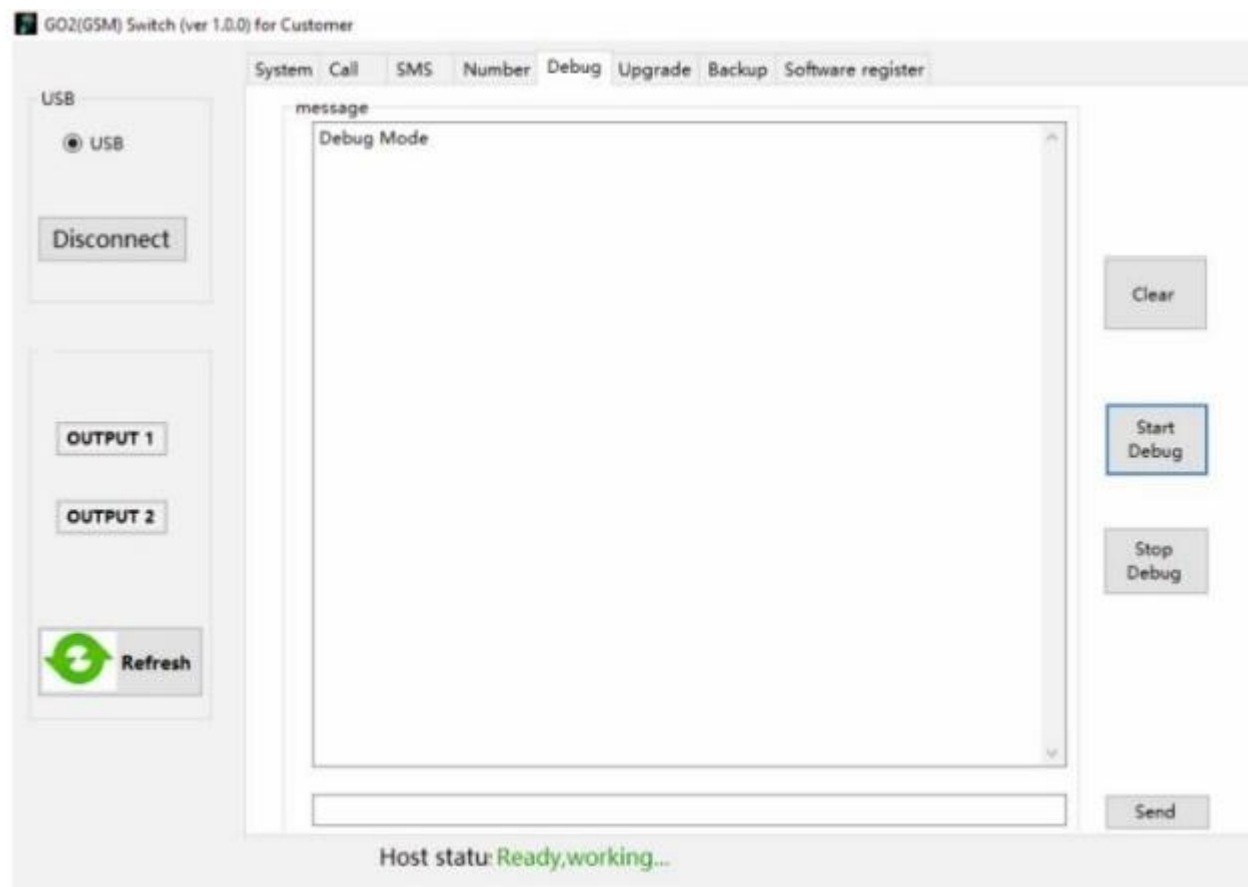

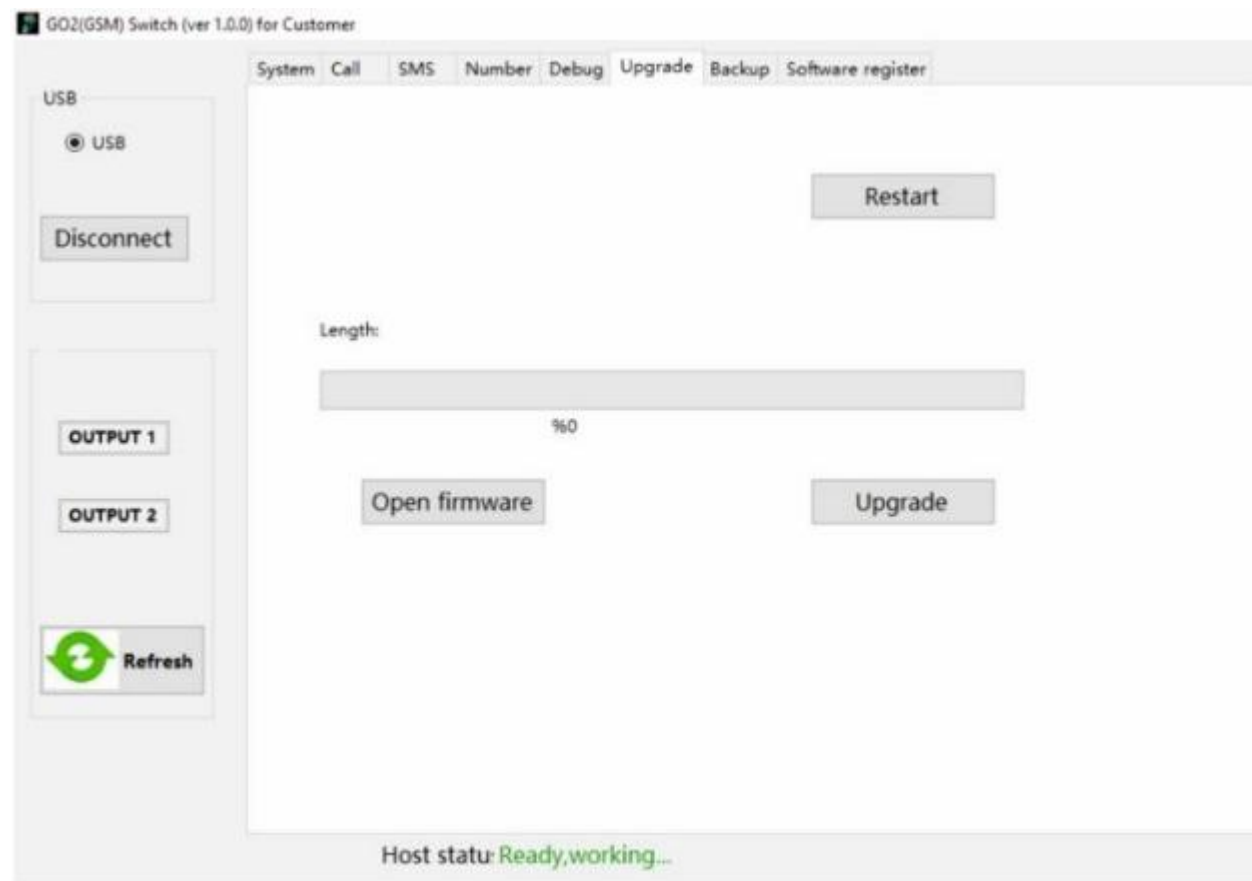

1. Reporniți
2. Bara de progres – Bara de progres pentru actualizarea lungimii
3. Deschideți firmware-ul
4. Upgrade

Pagina 8 – Backup de numere de utilizator

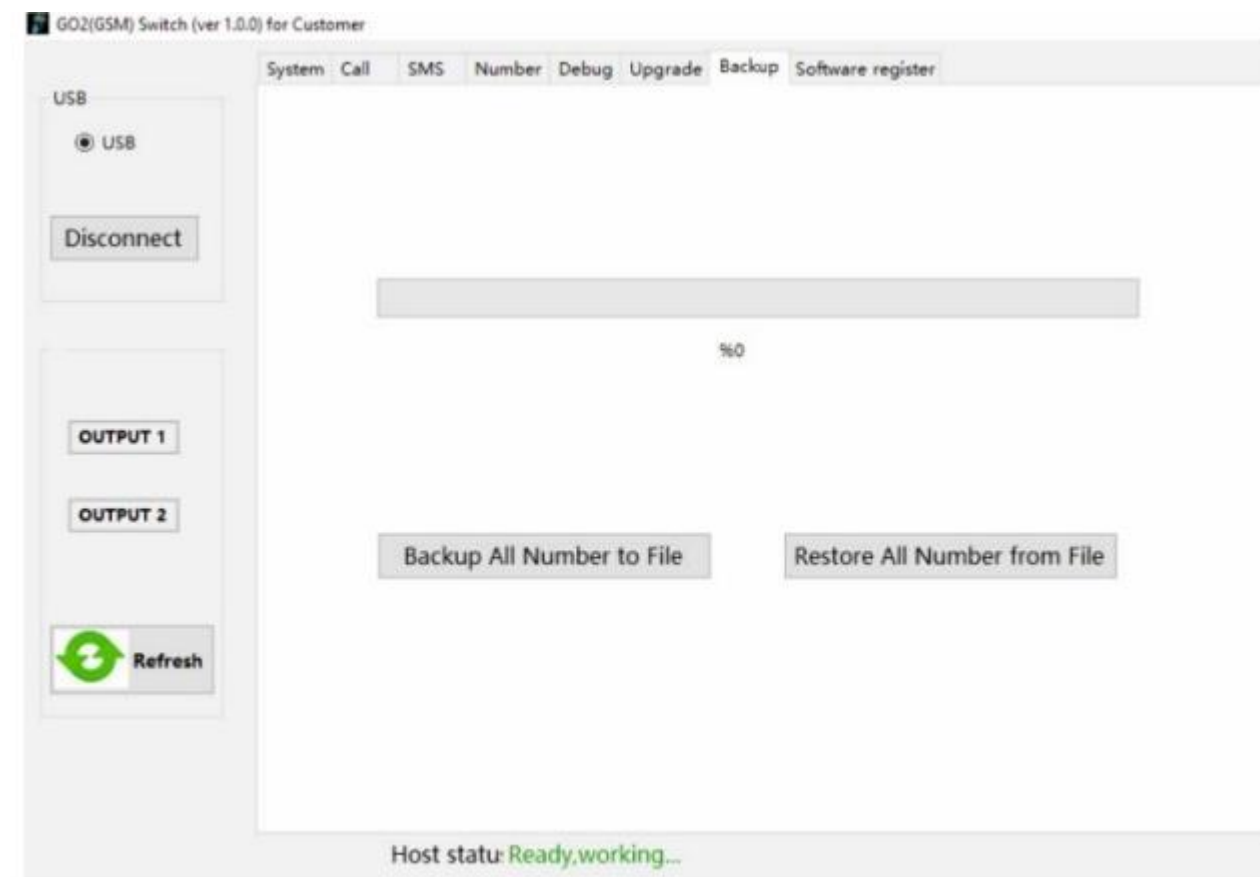

1. Deconectați cablul USB și reconectați dispozitivul.
2. Faceți clic pe <Fă backup pentru toate numerele în fișier> pentru a face backup pentru toate numerele vechii mașini în folder.
3. După finalizarea procesului de copiere, faceți clic pe <OK>. Numărul va fi generat automat și salvat în dosar.
4. După finalizarea copiei de rezervă, deconectați vechiul cablu de date
5. Introduceți cablul de date în mufa USB a noii mașini și faceți clic pe <Conectare> pe partea computerului pentru a vă conecta.
6. Faceți clic pe <Restaurați toate numărul din fișier> pentru a deschide folderul „numărul meu”, faceți clic pe acest fișier și deschideți-l. Când bara de progres este 100%, fereastra pop-up restaurare cu succes
va apărea fereastra. Faceți clic pe <OK> pentru a transfera numărul cu succes.
7. Puteți face clic pe <List all> în pagina cu numere pentru a vizualiza numărul.

Declarație de conformitate

Orno-Logistic Sp. z o.o. declară că tipul de dispozitiv radio: OR-GB-449, controler GSM pentru control porți, cu intrare USB; respectă Directiva 2014/53/UE. Plin textul declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă de internet: www.support.orno.pl.