

RO


Instrucțiuni de operare

Fiecare gospodărie este un utilizator de echipamente electrice și electronice și, prin urmare, un potențial producător de deșeuri periculoase pentru oameni și mediu, datorită prezenței substanțelor, amestecurilor și componentelor periculoase în echipament. Pe de altă parte, echipamentul utilizat este un material valoros din care nu putem recupera materii prime precum cupru, cositor, sticla, fier și altele. Semnul weee plasat pe echipament, ambalaj sau documente atașate acesta indică necesitatea colectării selective a deșeurilor de echipamente electrice și electronice. Produsele astfel marcate, sub sancțiunea amenzii, nu pot fi aruncate la gunoierul obișnuit împreună cu altele. Deșeuri.

Marcajul înseamnă în același timp după echipamentul a fost introdus pe piață 13 august 2005. Este responsabilitatea utilizatorului să predea echipamentul folosit unui punct de colectare desemnat pentru o prelucrare adecvată. Echipamentul uzat poate fi predat și vânzătorului, dacă se cumpără un produs nou într-o sumă nu mai mare decât nu achiziționat echipamente de același tip. Informații despre sistemul de colectare disponibile al deșeurilor de echipamente electrice pot fi găsite la ghișeul de informații al revistei și în biroul municipal sau oficiul raional. Manipularea corectă a echipamentelor uzate previne consecințe negative asupra mediului și sănătății umane!



12/2019



8



9



10



11



12



13



14



15

Înainte de a utiliza dispozitivul, citiți acest manual de service și păstrați-l pentru utilizare ulterioară. Orice reparație sau modificare efectuată de dvs. conduce la pierdere de garanție. Producătorul nu este responsabil pentru o dată care poate rezulta din instalarea sau funcționarea nu a problemei unui dispozitiv.

Având în vedere faptul că datele tehnice sunt supuse unor modificări continue, producând dreptul de a aduce modificări la caracteristicile produsului și să introducă diferite soluții constructive fără deteriorarea parametrilor produsului sau a calității funcționale.


Informații suplimentare despre produsele ORNO sunt disponibile la www.orno.pl. Orno-Logistic Sp. z o.o. nu asumă responsabilitatea pentru creșterea nerespectarea prevederilor prezentului manual. Orno Logistic Sp. z o.o. dreptul de a face modificări la Manual – cea mai recentă versiune a manualului poate fi descărcată de pe www.orno.pl. Orice drepturi de traducere/interpretare și drepturi de autor în legătură cu acest manual sunt rezervate.

1. Deconectați sursa de alimentare înainte de orice activitate pe produs.
2. Nu scufundați dispozitivul în apă sau în alte fluide.
3. Nu acoperiți dispozitivul în timpul funcționării acestuia.
4. Nu utilizați dispozitivul când carcasa lui este deteriorată.
5. Nu deschideți dispozitivul și nu îl reparați singuri.
6. Nu utilizați dispozitivul contrar dedicației sale.
7. Produsul nu este demontabil. În cazul deteriorării sursei de lumină, aceasta este ireparabilă.
8. Globul ciobit, ecranul sau scutul de protecție trebuie înlocuit imediat.
9. Distanța minimă a unui corp de iluminat (sursa sa de lumină) față de punctele și obiectele pe care le luminează.
10. Risc de electrocutare.
11. Produsul nu este compatibil cu variatoarele de iluminare.
12. Nu priviți LED-urile directe de aproape.
13. Produs conform CE
14. Clasa de protecție II.
15. Produsul este potrivit pentru instalare în interior și exterior.


ORNO-LOGISTIC Sp. z o.o.

ul. Rolników 437, 44-141 Gliwice, tel. 32 43 43 110, www.orno.pl


MONTAJ

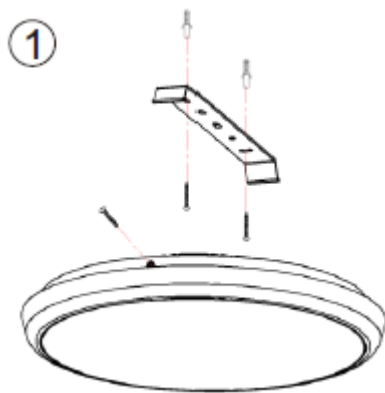

Instalare baza

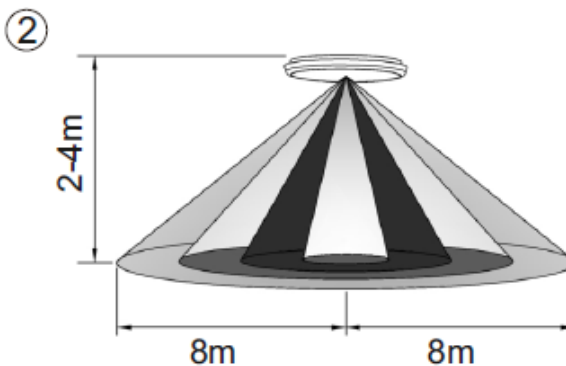

Inaltime instalare

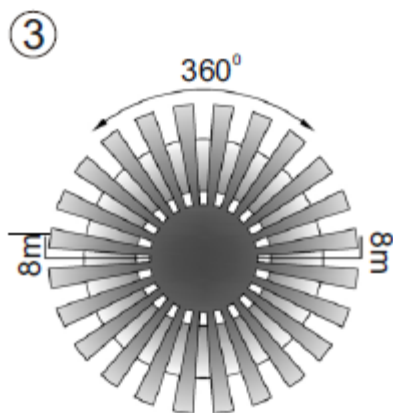

Raza de detectare a mișcării

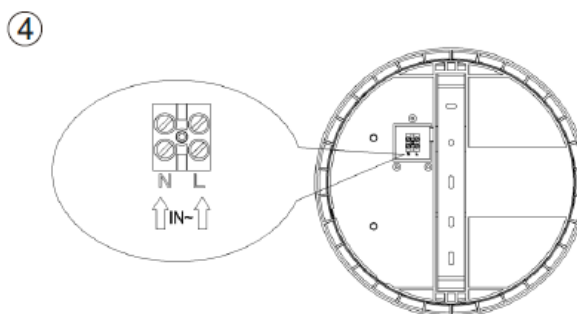


Diagrama conexiune

APLICARE

Această plafonieră este proiectată pentru iluminarea automată a părților interioare și externe ale încăperilor, cum ar fi scările, coridoare, pivnițe, garaje, utilități, vestiare, toalete, iluminat clădiri etc.

Este echipat cu LED-uri SMD cu durată lungă de viață, care permit o reducere semnificativă a costurilor cu electricitatea și o mișcare cu microunde.

Senzor. Senzorul crepuscular (în funcție de setări) aprinde iluminarea doar când este necesar. În plus

Senzorul are o funcție de a reduce intensitatea cu până la 20% din puterea sa în timpul dorit. Abajurul este realizat din policarbonat de înaltă calitate.

NOTĂ!

Frecvența înaltă emisă de senzor are o putere <0,2mW, ceea ce reprezintă aproximativ 1/5000 din puterea emisă de un mobil telefon sau cuptor cu microunde.

FUNCTIONARE

- Senzorul de mișcare cu microunde încorporat poate funcționa ziua și noaptea când este reglat în poziția „soare” (max), poate funcționa în lumina ambientală mai mică de 3LUX atunci când este reglat în poziția „lună” (min)

- Reglare infinit variabilă a: timpul de funcționare TIME, intensitatea luminii LUX, domeniul de detectare a mișcării SENS și STBY timpul de estompere

- Baza ultra-subtire

INSTALARE

1. Oprii alimentarea.
2. Verificați starea fără tensiune a liniilor de alimentare cu un instrument adecvat.
3. Trageți cablurile prin orificiul de cauciuc din bază.
4. Conectați firele conform diagramei - fig.4.
5. Faceți găuri în locația de montare și înșurubați cadrul metalic de montare și apoi atașați plafonul la acesta.
6. Porniți alimentarea.
7. Testați funcționarea lămpii.

TESTAREA FUNCTIONALITATII SENZORULUI

Senzorul de mișcare cu microunde (radar) este un detector de mișcare activ - elementul de măsurare integrat trimite unde electromagnetice de frecvență (5,8 Ghz) și primește ecoul acestora.


 Rotiți butonul LUX în poziție
 Rotiți butonul SENS la „+”
 Rotiți butonul TIME în poziția „10 s”

 Rotiți butonul STBY în poziția



Fig. 5

LUX - această setare specifică intensitatea luminoasă la care dispozitivul oprește detectarea mișcării în timp ce rămâne în Mod de așteptare. Acest lucru protejează împotriva aprinderii nedorite a luminii în timpul zilei. Sezonul luminos este stabilit cu „LUX” butonul, care trebuie rotit în sensul acelor de ceasornic până la oprire și așteptat până la amurg. Dacă lumina începe să se întunece, setați timpul de lumină prin rotirea butonului „LUX” până când lumina se aprinde.

TIME - permite specificarea orei de funcționare a dispozitivului după activarea senzorului



Butonul vă permite să setați timpul pentru care dispozitivul va funcționa după activarea senzorului. Timpul luminii este numărat din momentul detectării mișcării până la momentul opririi. Timpul minim este de 10 secunde.

Timpul maxim este de 12 minute.

SENS - reglarea sensibilității senzorului de microunde

STBY - setarea timpului funcției de reglare a luminii - timpul la care plafoanele se vor aprinde cu 20% putere în timpul setat

„0” - înseamnă că nu există nicio funcție, +∞ - înseamnă că corpul de iluminat va funcționa în modul de reglare a luminii tot timpul până când mișcarea este detectată.

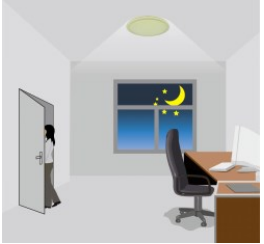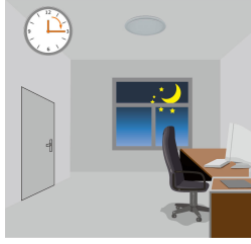			
Nivel de lumină suficient - Plafonul face nu funcționează	Nivel de lumină insuficient - plafonul va porniți când este detectată mișcarea cu putere 100%.	Nivel de lumină insuficient - plafonul se aprinde cu 20% putere de lumină după ce a părăsit camera.	Plafonul se va opriți după timpul stabilit.

Setările senzorului de mișcare funcționează corect numai cu abajurul lămpii montat.

POSSIBILE PROBLEME SI SOLUTIILE ACESTORA

Iluminatul nu funcționează:

A. Vă rugăm să verificați dacă alimentarea este pornită.

b. Vă rugăm să verificați dacă conexiunea cablului de alimentare este în conformitate cu specificațiile tehnice.

Iluminarea nu se aprinde în ciuda mișcării în câmpul vizual al senzorului:

A. Verificați setarea intervalului senzorului.

b. Verificați dacă obiectul se află în zona de detectare.

c. Verificați înălțimea de instalare recomandată.

Odată ce iluminarea a fost activată, aceasta nu se stinge. :

A. Există semnale de mișcare continuă în zona de detectare.

b. Verificați dacă întârzierea nu este setată la cea mai mare valoare.

c. Verificați dacă sursa de alimentare este conformă cu instrucțiunile.

SIGURANTA SI MENTENANTA

Înainte de orice întreținere, asigurați-vă că sursa de alimentare a fost oprită.

Curățați numai cu materiale delicate și uscate.

Nu utilizați detergenți chimici.

DATE TEHNICE

Sursa de alimentare: 230V ~, 50Hz

Sursa de lumina: LED SMD

Putere nominala: 22W
Flux luminous: 2000lm
Temperatura culorii: 4000K
Materialul abajurului: policarbonat
Grad de protective: IP65
Culoare: alb
Dimensiuni (latime x inaltime x adancime [mm]) Ø300 / 40
Controlul senzorului de mișcare
Tipul senzorului: microunde
Unghi de detectie: 360 grade
Gama de detectare a mișcării: Ø4m – 16m
Reglarea intensitatii luminii (lux)
Gama de reglare a intensitatii luminii (lux): <3—2000lux
Reglarea timpului de iluminare (timp)
Interval de reglare a timpului de iluminare (timp) min: 10 sec. ± 3 sec. ; max: 12 min. ± 1 min.
Reglarea intervalului de detectare a mișcării (sens)
Alte caracteristici: ajustare dimmer: 0 sec, 90 sec, 5 min, 10 min, 30 min