

OR-PL-6092WLPMR4,
OR-PL-6105WLPMR4

ORNO-LOGISTIC Sp. z o.o.
ul. Rolników 437
44-141 Gliwice
tel. 32 43 43 110

Aplica ORNO NYK
(RO) Operating Instruction

(RO) IMPORTANT!

Înainte de a utiliza dispozitivul, citiți acest manual de service și păstrați-l pentru utilizare ulterioară. Orice reparație sau modificare efectuată de dvs. conduce la pierderea garanției. Producătorul nu este responsabil pentru nicio daune care poate rezulta din instalarea sau funcționarea necorespunzătoare a dispozitivului. Având în vedere faptul că datele tehnice sunt supuse unor modificări continue, producătorul își rezervă dreptul de a aduce modificări caracteristicilor produsului și de a introduce diferite soluții constructive fără deteriorarea parametrilor produsului sau a calității funcționale. Cea mai recentă versiune a manualului poate fi descărcată de pe www.orno.pl. Orice drepturi de traducere/interpretare și drepturi de autor sunt rezervate în legătură cu acest manual.

1. Deconectați sursa de alimentare înainte de orice activitate pe produs.
2. Nu priviți LED-urile direct de aproape.
3. Nu scufundați dispozitivul în apă sau în alte fluide.
4. Nu acoperiți dispozitivul în timpul funcționării acestuia.
5. Nu utilizați dispozitivul când carcasa lui este deteriorată.
6. Nu deschideți dispozitivul și nu îl reparați singuri.
7. Nu utilizați dispozitivul contrar dedicației sale.
8. Produsul nu este demontabil. În cazul deteriorării sursei de lumină, aceasta este ireparabilă.



Fiecare gospodărie este un utilizator de echipamente electrice și electronice și, prin urmare, un potențial producător de deșeuri periculoase pentru oameni și mediu, datorită prezenței substanțelor, amestecurilor și componentelor periculoase în echipament. Pe de altă parte, echipamentele uzate sunt un material valoros din care putem recupera materii prime precum cuprul, staniul, sticla, fierul și altele. Semnul weee plasat pe echipament, ambalaj sau documente atașate acestuia indică necesitatea colectării selective a deșeurilor de echipamente electrice și electronice. Produsele astfel marcate, sub sancțiunea amenzi, nu pot fi aruncate la gunoierul obișnuit împreună cu alte deșeuri. Marcajul înseamnă în același timp că echipamentul a fost introdus pe piață după 13 august 2005. Este responsabilitatea utilizatorului să predea echipamentul uzat la un punct de colectare desemnat pentru o prelucrare corespunzătoare. Echipamentele uzate pot fi predate vânzătorului și în cazul în care se cumpără un produs nou într-o sumă nu mai mare decât echipamentul nou achiziționat de același tip. Informații despre sistemul de colectare disponibil al deșeurilor de echipamente electrice pot fi găsite la ghișeu de informații al magazinului și la oficiul municipal sau raional. Manipularea corectă a echipamentelor uzate previne consecințele negative asupra mediului și sănătății umane!

09/2019

(RO) Instrucțiuni de operare

SPECIFICAȚIE TEHNICĂ

	Sarcin a nomin ală	flux luminos	temperatur a de culoare	Culoare lumina	CRI (Ra)	Protecție la impact	Marime:	Greutate neta	Sursa de energie	Temperatura de lucru
OR-PL-6092WLPM4	12W	850lm	4000K	Alb neutru	>80	IP20	250 x 260 x 60mm	0,42 kg	230V~, 50Hz	-20°C~40°C
OR-PL-6105WLPMR4	16W	1150lm						0,48 kg		
Sursa de lumina:						5730 SMD				
Raza de detectare:						360° (montare pe tavan)				
Lumina ambientală:						<3-2000 lux				
Intarziere: min. :						10sek.±3sek.; max.3min±30sek.				
Senzor de lumina reglabil:						ceiling (max. Ø6m)				
Distanța de dectare:						2,2 m pana la 4 m				
Timp de functionare LED:						50 000h				
Protecție la impact:						IK07				

FUNCTIE

Poate identifica ziua și noaptea: consumatorul poate regla starea de lucru în diferite lumini ambientale. Poate funcționa ziua și noaptea când este reglat în poziția „soare” (max). Poate funcționa în lumina ambientală mai mică de 3LUX atunci când este reglat în poziția „lună” (min). În ceea ce privește modelul de ajustare, vă rugăm să consultați modelul de testare.
Timp de întârziere se adaugă continuu: atunci când primește al doilea semnal de inducție în prima inducție, va reporni în timp din momentul respectiv.
Timp de întârziere reglabil: durata de întârziere poate fi setată în funcție de cerințele clienților, timpul minim pentru acest articol este de 10 sec ± 3 sec, iar cel maxim este de 3 min ± 30 sec.

DESCRIERE

Atunci când alegeți locația de montare, trebuie luate în considerare următoarele criterii:

- lampa trebuie instalată pe un tavan de 2,2-4m înălțime sau pe un perete de 1,8-2,5m înălțime,
- evitați instalarea în apropiere de radiatoare, ventilatoare sau alte dispozitive care pot provoca schimbări bruște de temperatură,
- evitați instalarea în locuri în care razele solare sunt îndreptate direct către senzorul de mișcare,
- nu așezați lampa lângă obiecte care pot fi mișcate de vântul puternic (draperii sau copaci sau tufișuri etc.),
- asigurați-vă că cablurile de alimentare au o protecție adecvată a curentului sub formă de siguranțe adecvate sau alte dispozitive care deconectează alimentarea în caz de suprasarcină;
- dacă există o ușoară diferență de temperatură a obiectului în mișcare și a temperaturii ambientale (adică vara), senzorul poate reacționa mai târziu și intervalul de detectare va fi redus,
- nu montați în apropierea surselor de interferențe electromagnetice puternice,
- contaminarea opticii senzorului reduce raza și sensibilitatea detectării mișcării.

Aparatul trebuie instalat de un electrician autorizat.

Nu instalați lampa pe suprafețe neuniforme.

Nu așezați obiecte care ar putea perturba funcționarea senzorului în fața dispozitivului.

Nu deschideți corpul de iluminat după ce alimentarea a fost conectată.

INSTALARE

- Opriți alimentarea.
- Deșurubați piulița șurubului din plastic și scoateți abajurul PC. (consultați figura 1)
- Treceți firul prin orificiul din partea de jos și conectați cablul de alimentare în coloana de cabluri de conectare conform diagramei de conectare. Instalați lampa cu senzor în poziția în care aveți nevoie, cu șuruburi umflate. (vezi figura 2)
- Porniți alimentarea și testați-o

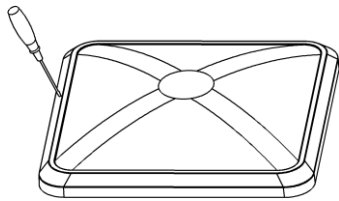


Fig.1a

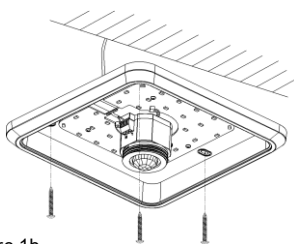


Figure.1b

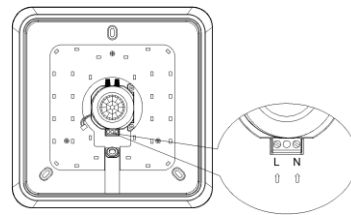


Figure.2

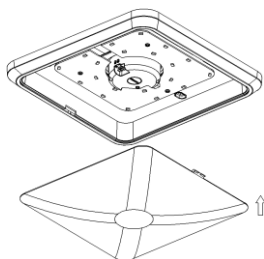


Figure.3

INFORMATIE SENZOR

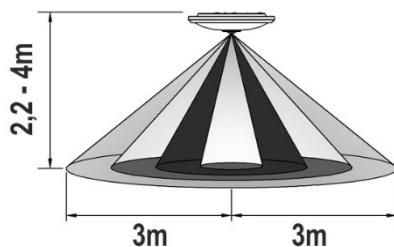


Figure.4a

INALTIME INSTALARE: 2.2-4m

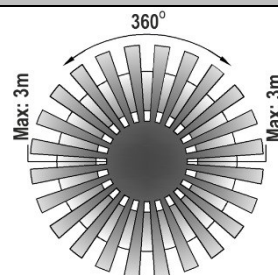



Figure.4b

DISTANTA DETECTIE: Max.6m

TEST

- Rotiți butonul TIME în sens invers acelor de ceasornic la minim. Rotiți butonul LUX în sensul acelor de ceasornic la maxim (soare).
- Porniți alimentarea; lampa nu va avea semnal la început. După 30 de secunde de încălzire, lampa poate începe să funcționeze. Dacă primește semnalul de inducție, lampa se va aprinde. Deși nu mai există un alt semnal de inducție, lampa ar trebui să nu mai funcționeze în 10 sec $\pm$ 3 sec.
- Rotiți butonul LUX în sens invers acelor de ceasornic la minim (lună). Dacă lumina ambientală este mai mare de 3LUX, lampa nu ar trebui să funcționeze. Dacă lumina ambientală este mai mică de 3LUX (întuneric), senzorul ar funcționa. În condițiile fără semnal de inducție, lampa ar trebui să înceteze să funcționeze în 10 sec $\pm$ 3 sec.

Notă: atunci când testați în lumina zilei, vă rugăm să rotiți butonul LUX în poziția (SOARE), altfel lampa senzorului nu ar putea funcționa!

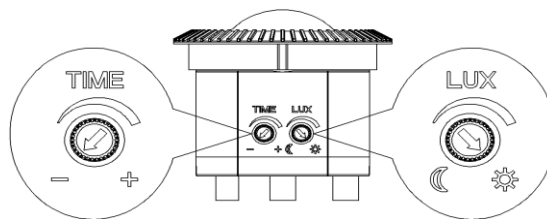

PROBLEME SI REZOLVAREA ACESTORA

Sarcina nu funcționează:

- A. Vă rugăm să verificați dacă conexiunea-cablare de putere și sarcină este corectă.
 - b. Vă rugăm să verificați dacă sarcina este bună.
 - c. Vă rugăm să verificați dacă seturile de lumini de lucru corespund luminii ambientale.
- Sensibilitatea este slabă:
- A. Vă rugăm să verificați dacă există vreo piedică în fața ferestrei de detectare care să afecteze recepția semnalului.
 - b. Vă rugăm să verificați dacă temperatura ambientală este prea ridicată.
 - c. Vă rugăm să verificați dacă sursa semnalului de inducție se află în câmpurile de detectare.
 - d. Vă rugăm să verificați dacă înălțimea de instalare corespunde cu înălțimea indicată în instrucțiuni.
 - e. Vă rugăm să verificați dacă orientarea în mișcare este corectă.
- Senzorul nu poate opri automat sarcina:
- A. Vă rugăm să verificați dacă există semnal continuu în câmpul de detectare.
 - b. Vă rugăm să verificați dacă întârzierea este cea mai mare.
 - c. Vă rugăm să verificați dacă puterea corespunde instrucțiunilor.

SIGURANȚĂ ȘI ÎNTREȚINERE

- Ar trebui să fie instalat de electrician sau persoană cu experiență;
- Evitați instalarea acestuia pe obiectul denivelat;
- Nu ar trebui să existe piedici și obiecte în mișcare în fața ferestrelor de detectare care să afecteze detectarea;
- Evitați instalarea acestuia în apropierea zonelor de modificare a temperaturii aerului, cum ar fi aerul condiționat, încălzirea centrală, etc;
- Având în vedere siguranța dumneavoastră, vă rugăm să nu deschideți capacul când găsiți cârligul după instalare.
- Dacă există o diferență între instrucțiuni și funcția pe care o are produsul, vă rugăm să acordați prioritate produsului și îmi pare rău să nu vă informez suplimentar.