



Temporizator mecanic
OR-PRE-427
OR-PRE-427(GS) modelul șuco

(RO) Instrucțiuni de instalare și operare

Citiți cu atenție acest manual de utilizare înainte de a conecta și utiliza produsul.

Realizarea de reparații și de modificări de către utilizator duce la pierderea garanției. Producătorul nu este responsabil pentru eventualele deteriorări care pot fi cauzate de instalarea sau acționarea necorespunzătoare.

Datorită faptului că datele tehnice sunt supuse unor modificări continue, producătorul își rezervă dreptul de a schimba caracteristicile produsului și de a introduce alte soluții constructive care nu afectează performanța produsului.

Cea mai recentă versiune a manualului este disponibilă la www.orno.pl.

Toate drepturile de traducere / interpretare și drepturile de autor asupra acestui manual sunt rezervate.

1. Dispozitivul este proiectat să funcționeze în interiorul clădirilor.
2. Deconectați alimentarea înainte de orice altă operație.
3. Nu imersați dispozitivul în apă sau în alte lichide.
4. Nu acoperiți dispozitivul în timpul funcționării.
5. Nu utilizați dispozitivul atunci când carcasa acestuia este deteriorată.
6. Nu deschideți dispozitivul și nu efectuați reparații.
7. Nu folosiți dispozitivul în alte scopuri decât cel pentru care a fost creat.
8. Nu depășiți puterea maximă de 3500W / 16A.
9. Nu permiteți accesul copiilor la acest aparat.
10. Garanție de 24 de luni se acordă numai pentru aparatele care au sigiliul din fabrică intact!

DESTINAȚIE

Dispozitivul este destinat aplicațiilor rezidențiale și generale. Produsul trebuie utilizat în spații interioare.

Temporizatorul este utilizat pentru a programa alarmele și pentru a opri zilnic dispozitivele electrice. Aparatul poate porni și opri tensiunea de la priză de până la 28 de ori pe zi. Intervalul minim dintre pornire și oprire este de 30 de minute (1 treaptă).

FUNȚIONAREA APARATULUI

Setarea timpului curent

Rotiți butonul în sensul acelor de ceasornic, stabiliți ora curentă astfel încât ora și minutul curent să apară în colțul din dreapta sus (săgeata).

Minutele pot fi setate numai în intervale de 30 de minute.

1 interval (o treaptă) = 30 de minute, 2 intervale (două trepte) = 1 oră.

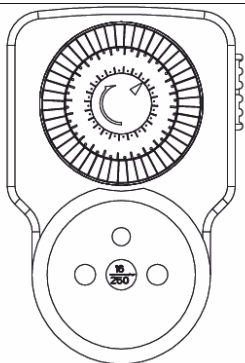


Fig. 1 OR-PRE-427

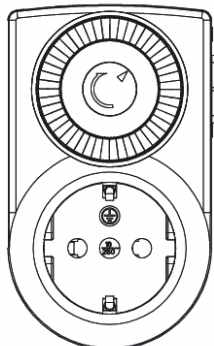


Fig. 1 OR-PRE-427
(GS)

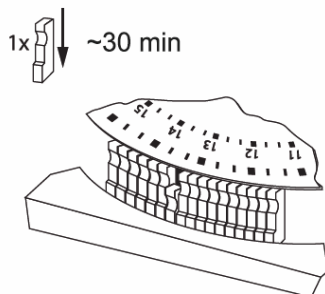


Fig. 3 Stabilirea timpului (intervalui)

Temporizatorul are două moduri de funcționare

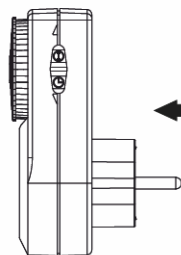





Fig. 2

Temporizatorul este mereu activ,
indiferent de programare

Pornire / oprire automată în funcție de
program

1. Stabiliți ora curentă.
2. Stabiliți intervalul de timp la care dispozitivul va fi conectat.
3. Conectați temporizatorul la o priză de alimentare de 230V.
4. Deplasați în jos comutatorul din partea dreaptă a temporizatorului.
5. Atașați aparatul electric la temporizator.

DATE TEHNICE

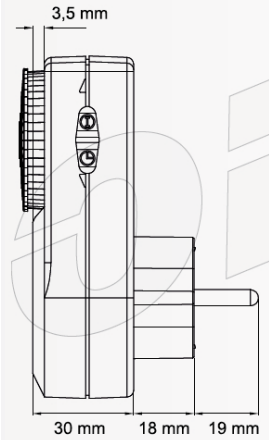	<p>Tensiune de alimentare : -230 V, 50 Hz Încărcare maximă : 16 (2) A, 3500W Temperatură de lucru : de la 0 ° C la + 55 ° C Greutate netă : 0,1 kg</p> <p> </p> <p>Fig. 3 dimensiuni</p>
--	--


PRODUCĂTOR

ORNO-LOGISTIC Sp. z o.o.

ul. Rolników 437, 44-141 Gliwice

tel. 32 43 43 110

www.orno.pl

	<p>Produs după 29 iulie 2005. Produsele electrice uzate nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile menajere. Vă rugăm să reciclați produsul acolo unde există facilități. Consultați autoritatea locală sau comerciantul de la care ați achiziționat produsul pentru sfaturi privind reciclarea.</p> <p>Greutate netă: 0,05 kg</p>
---	---