

Model: OR-PRE-446
OR-PRE-446(GS)

ORNO-LOGISTIC Sp. z o.o.
ul. Rolników 437
44-141 Gliwice, POLAND
tel. (+48) 32 43 43 110

(RO) Priza programabila mecanic cu senzor crepuscular

(RO) SFATURI PENTRU UTILIZAREA SIGURANTA!

Înainte de a utiliza dispozitivul, vă rugăm să citiți acest manual și să-l păstrați pentru referințe ulterioare. Efectuarea de către dumneavoastră a reparațiilor și modificărilor va anula garanția. Producătorul nu este responsabil pentru nicio daune care ar putea rezulta din instalarea și funcționarea necorespunzătoare a dispozitivului. Datorită faptului că datele tehnice sunt supuse modificărilor constante, producătorul își rezerva dreptul de a aduce modificări la caracteristicile produsului și de a introduce alte soluții de proiectare care să nu deterioreze parametrii și utilitatea produsului. Cea mai recentă versiune a manualului este disponibilă pentru descărcare la support.orno.pl. Toate drepturile de traducere/interpretare și drepturile de autor ale acestui manual sunt rezervate.


1. Nu utilizați dispozitivul contrar utilizării prevăzute.
2. Efectuați toate activitățile cu alimentarea deconectată.
3. Nu scufundați dispozitivul în apă sau alte lichide.
4. Nu utilizați dispozitivul când carcasa este deteriorată.
5. Nu deschideți dispozitivul și nu îl reparați singur.
6. Aparatul este destinat utilizării în interior.
7. Produsul este conceput pentru a fi utilizat în limita capacității maxime de încărcare.
8. Nu lăsați programatorul la îndemâna copiilor.



Fiecare gospodărie este un utilizator de echipamente electrice și electronice și, prin urmare, un potențial producător de deșuri periculoase pentru oameni și mediu din prezența substanțelor, amestecurilor și componentelor periculoase în echipament. Pe de altă parte, deșeurile de echipamente sunt un material valoros, din care putem recupera materii prime precum cuprul, staniul, sticla, fierul și altele. Simbolul unui coș de gunoi tăiat pe echipament, ambalaj sau documente atașate indică necesitatea colectării separate a deșeurilor de echipamente electrice și electronice. Produsele marcate astfel, sub sancțiunea unei amenzi, nu pot fi aruncate în deșeurile obișnuite împreună cu alte deșuri. Marcajul înseamnă, de asemenea, că echipamentul a fost introdus pe piață după 13 august 2005. Este responsabilitatea utilizatorului să predea echipamentul rezidual la un punct de colectare desemnat pentru un tratament adecvat. Echipamentele uzate pot fi returnate vânzătorului și în cazul achiziționării unui produs nou într-o cantitate nu mai mare decât echipamentul nou achiziționat de același tip. Informații despre sistemul disponibil de colectare a deșeurilor de echipamente electrice pot fi găsite la punctul de informare al magazinului și la oficiul municipal. Manipularea corectă a echipamentelor uzate previne consecințele negative asupra mediului și sănătății umane!

02/2022

DESCRIEREA DISPOZITIVULUI

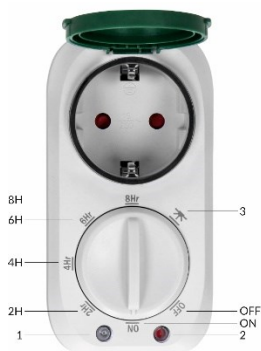

- 1 – dioda de putere a receptorului (modul de lucru)
 - 2 – fotodioda (senzor crepuscular)
 - 3 – modul amurg până în zori
- ON – întotdeauna activ
OFF – întotdeauna inactiv
2H – activare timp de 2h
4H – activare timp de 4h
6H – activare timp de 6h
8H – activare 8h

RO

Temporizator mecanic cu senzor
Manual de utilizare

CARACTERISTICI

Dispozitivul este proiectat pentru aplicații rezidențiale și de uz general. Produsul poate fi folosit atât în interior cât și în exterior. Un programator mecanic cu un senzor crepuscular este utilizat pentru a porni și opri sursa de alimentare a prizei într-o perioadă de timp specificată. Dispozitivul este utilizat pentru a controla dispozitivele electrice conectate la acesta. Senzorul are patru moduri de funcționare: permanent pornit, permanent oprit, pornire temporară timp de 2,4,6,8 ore, lucru din amurg până în zori.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Tensiunea de alimentare:	230V~ / 50 Hz
Sarcină:	16A, 3680W
Nivel de securitate:	IP44
Tip priză:	Typ E (OR-PRE-446) / Typ F (OR-PRE-446(GS))
Dimensiuni:	57 x 104 x 41mm (szer./wys./gl.)

INSTALARE

1. Conectați programatorul la o priză cu împământare.
NOTĂ: nu conectați programatorul la priza prelungitorului.
2. După pornirea alimentării, LED-ul de pe dispozitiv va deveni roșu.
NOTĂ: dispozitivul este proiectat pentru dispozitive 230VAC ~ / 50Hz, 16A. Nu utilizați programatorul pe dispozitive care depășesc această valoare.

OPERARE

Pentru a programa aparatul în funcție de nevoile dvs., rotiți butonul selector de programe în sensul acelor de ceasornic sau în sens invers acelor de ceasornic pentru a selecta programul dorit.

NOTĂ: pentru a elimina activarea nedorită a temporizatorului din cauza luminii externe de noapte sau a umbririi în timpul zilei, temporizatorul va începe să funcționeze la 5 minute după detectarea amurgului. Senzorul nu poate fi iluminat de lumina receptorului pe care îl controlează.

Program:	Funcție:
ON	Priza este mereu pornită
OFF	Priza oprită continuu
2H	Alimentarea din priză de perete se va porni la amurg timp de 2 ore
4H	Alimentarea din priză se va porni la amurg timp de 4 ore
6H	Alimentarea din priză se va porni la amurg timp de 6 ore
8H	Priza de perete se va porni la amurg timp de 8 ore
Rasarit/Amurg	Priza de perete se va porni la amurg și se va opri în zori