

**ORNO**

Termometru fără fir de interior/exterior
Stație meteo fără fir

OR-SP-3100

RO Manual de utilizare

Fiecare gospodărie este un utilizator de echipamente electrice și electronice și, prin urmare, un potențial producător de deșeuri periculoase pentru oameni și mediul înconjurător, din cauza prezenței substanțelor, amestecurilor și componentelor periculoase în echipament.

Pe de altă parte, echipamentul uzat este un material valoros din care putem recupera materii prime precum cuprul, staniul, sticla, fier și altele. Semnul wEEE plasat pe echipament, ambalaj sau documente atașate acestuia indică necesitatea pentru colectarea selectivă a deșeurilor de echipamente electrice și electronice. Produsele astfel marcate, sub pedeapsa amenzi, nu pot fi aruncate la gunoierul obișnuit împreună cu alte deșeuri.

Marcajul înseamnă în același timp că echipamentul a fost introdus pe piață după 13 august 2005. Este responsabilitatea utilizatorului să predea echipamentul uzat la un punct de colectare desemnat pentru procesare corespunzătoare. Echipamentele uzate pot fi de asemenea predate vânzătorului, dacă se cumpără un produs nou într-o sumă nu mai mare decât echipamentul nou achiziționat de același tip. Informații despre sistemul disponibil de colectare a deșeurilor de echipamente electrice poate fi găsit la ghișeul de informare al magazinului și la sediul municipal sau birou raional. Manipularea corectă a echipamentelor uzate previne consecințele negative asupra mediului și sănătății umane!



01/2020


Declarație de conformitate

Orno-Logistic Sp. z o.o. prin prezenta declară că acest dispozitiv radio OR-SP-3100 stație meteo fără fir respectă Directiva 2014/53/UE.


Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă de internet: www.orno.pl

ORNO-LOGISTIC Sp. z o.o.

ul. Rolników 437, 44-141 Gliwice, tel. 32 43 43 110, www.orno.pl

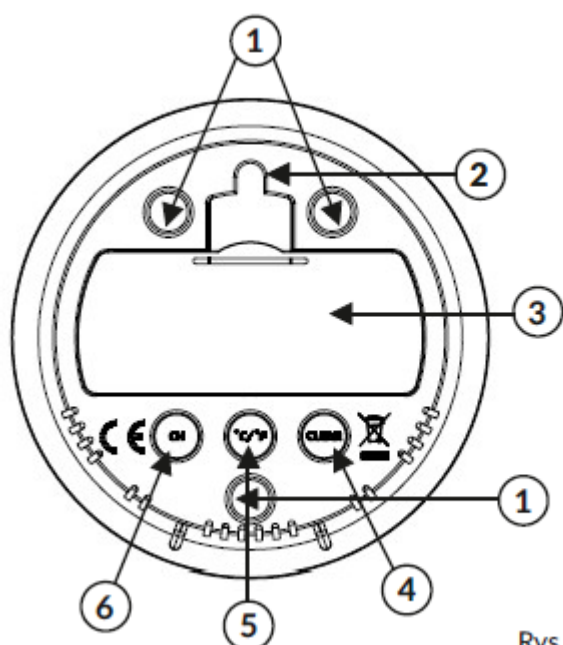


Rys./Fig./Abb. 1a

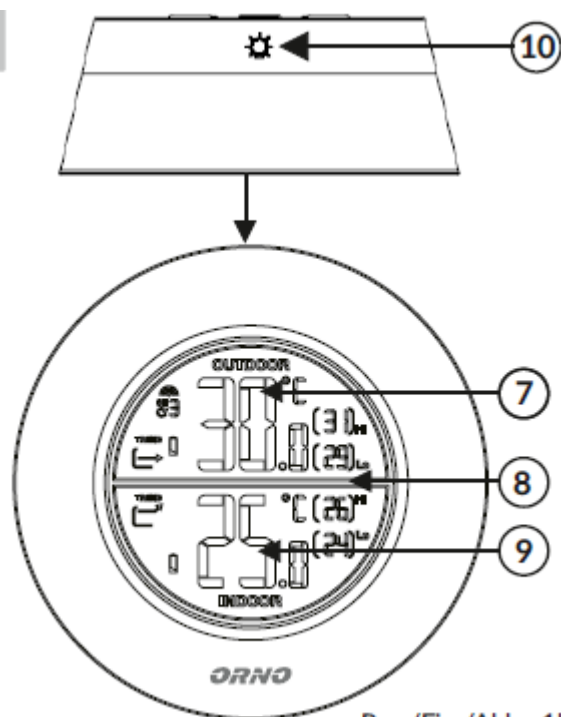

Rys./Fig./Abb. 1b

SENSOR EXTERN (transmițător / SENSOR)

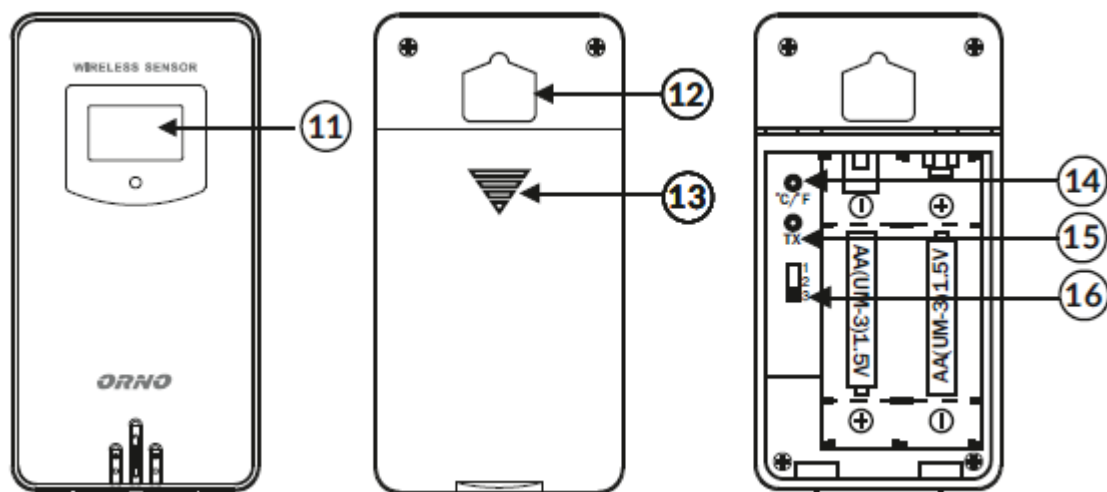

Rys./Fig./Abb. 1c

1. Magnet
2. Agatatoare
3. Loc pentru baterie
4. Resetare memorie masurare
5. Schimbați scala temperaturii afișate
6. Schimbarea canalului
7. Temperatura exterioară
8. Display monocrom cu iluminare de fundal
9. Temperatura interioară
10. iluminare de fundal a afișajului
11. Afișare
12. Pandantiv
13. Buzunar pentru baie
14. Schimbați temperatura afișată °C sau F
15. Recepție manuală
16. Schimbarea canalelor

NOTE DE SIGURANȚĂ

Înainte de a conecta și de a utiliza dispozitivul, vă rugăm să citiți cu atenție acest manual.

În cazul oricăror probleme cu înțelegerea conținutului acestuia, vă rugăm să contactați vânzătorul dispozitivului.

Producătorul nu este responsabil pentru nicio daune care ar putea rezulta din instalarea sau utilizarea necorespunzătoare a dispozitivului.

Efectuarea de către dumneavoastră a reparațiilor și modificărilor va anula garanția. Datorită faptului că datele tehnice

sunt supuse unor modificări constante, producătorul își rezervă dreptul de a face modificări

caracteristicile produsului și introducerea altor soluții de proiectare care să nu deterioreze parametrii și

valorile de utilitate ale produsului. Cea mai recentă versiune a manualului este disponibilă pentru descărcare la www.orno.pl. Toate drepturile la

Traducerea/interpretarea și drepturile de autor ale acestor instrucțiuni sunt rezervate.

Produsul nu este o jucărie și trebuie ținut departe de copii!

Nu lăsați ambalajul produsului nesupravegheat. Poate deveni o jucărie periculoasă pentru copii.

Fiți deosebit de atenți când lucrați cu un LCD deteriorat.

Nu scufundați dispozitivul în apă sau alte lichide.

Nu efectuați singur reparații.

Nu utilizați dispozitivul contrar utilizării prevăzute.

DESCRIERE ȘI APLICAȚIE

Produsul este o stație meteo controlată prin radio care afișează temperatura interioară și exterioară. Termometru conceput pentru a primi semnalul de la senzorul extern. Stația interioară este destinată numai utilizare în interior și nu trebuie utilizat în aer liber sau în încăperi umede, cum ar fi baile. Senzorul exterior transmite date către stația meteo prin radio și trebuie instalat pe în aer liber, într-un loc ferit de intemperii. Dispozitivul este destinat numai utilizării Acasă. Posibilitate de extindere cu doi senzori externi suplimentari.

INFORMAȚII IMPORTANTE

- Intervalul dintre unitatea de control și senzor depinde de condițiile de mediu. Recomandăm înainte de asamblare testarea dispozitivului într-un loc selectat pentru a verifica dacă raza acestuia nu a fost perturbată.
- Intervalul poate fi redus semnificativ; pereți, tavane, suprafețe metalice, dispozitive care funcționează pe acestea frecvențe, apropierea de motoare electrice, transformatoare, surse de alimentare, calculatoare etc.
- Interferențele radio de la ecranele computerelor, radiourile sau televizoarele pot în unele cazuri întrerupe complet comunicarea radio.
- Dacă temperatura exterioară scade sub -40°C , senzorul exterior trebuie amplasat în interiorul clădirii.

CURATENIE ȘI MENTENANȚĂ

Curățați numai cu țesături delicate și uscate.

Nu utilizați detergenți chimici.

Nu acoperiți produsul.

Utilizați baterii alcaline

DATE TEHNICE

Alimentare electrică : senzor 2 x 1.5 V AA (NU SUNT INCLUSE)

Unitate principală: 2 x 1.5 V AAA (NU SUNT INCLUSE)

Frecvența emițătorului: 433 MHz

Nivel protective: IPX6 (SENZOR)

Distanța de lucru: max 60 m în spațiu deschis

Temperatura de lucru: -40°C + 70°C

Canale: 3

FUNCTII

Iluminare de fundal LCD (se aprinde pentru aproximativ 10 secunde după atingerea butonului tactil din partea superioară a carcasi).

Afișarea temperaturii în grade Celsius ($^{\circ}\text{C}$) sau Fahrenheit ($^{\circ}\text{F}$).

Temperatura interioară și exterioară cu o memorie a valorilor maxime și minime din ultimele 24 de ore.

Afișarea tendinței temperaturii (creștere sau scădere).

Indicator de baterie scăzută.

Transmitere de date fără fir de la senzorul exterior la 433 MHz.

Posibilitate de instalare cu ajutorul agatatoarei sau magnetice pe suprafețele din metal.

Comutator de canal cu 3 poziții, buton de scară și butonul de conectare.

Termometru de exterior cu afișaj monocrom și diodă LED roșie (indică funcționarea transmițător).

Notă: Dacă temperatura scade sub -40°C , va fi afișat LL.L. Dacă temperatura crește peste $+70^{\circ}\text{C}$, va fi afișat HH.H.

INSTALAREA BATERIILOR

INSTALARE UNITATE PRINCIPALĂ:

1. Inșerați bateriile
2. Scoateți compartimentul pentru baterie.
3. Introduceți bateriile, selectând polaritatea corectă.

INSTALARE SENSOR

1. Glisați deschideți capacul compartimentului pentru baterie.
2. Introduceți bateriile selectând polaritatea corectă.

AVERTIZARE:

După instalarea bateriilor în senzorul exterior, puneți imediat bateriile în panoul de control astfel încât aparatul a preluat semnalul cât mai curând posibil. Dacă bateriile sunt plasate în stația interioară după dispozitivul nu va funcționa corect mai mult de 3 ore.

OPTIUNI

Comutarea între diferite temperaturile exterioare

(dacă au fost adăugați mai mult de 1 senzor extern):

Un senzor este livrat împreună cu receptorul.

În mod implicit, acest senzor ocupă canalul 1. Selectați canalul 2 sau 3 pentru comutatorul „CH” de lângă buzunar Pe baterii

- Apăsăți CH pentru a selecta un canal (de la 1 la 3).

Acest lucru permite citirea a 3 senzori cu un singur receptor.

Ștergerea înregistrărilor:

Apăsăți și mențineți apăsat butonul CLEAR pentru 3 secunde.

NOTĂ: Înregistrările temperaturii vor fi automate eliminate zilnic la ora 00:00.

Recepție manuală a semnalului de la distanță temperatura senzorului

Apăsăți și mențineți apăsat butonul TX de pe senzor afară timp de 3 secunde pentru operare manuală

Afișarea tendinței temperaturii

După introducerea bateriilor, stația meteo măsoară temperatura actuală. Afișare tendințe arată cursul temperaturii neutre (săgeată orizontală).

Tendința continuă să fie afișată după cum urmează:

- Dacă temperatura este mai mare după o oră cu mai mult de 1°C față de valoarea măsurată inițial, este apoi afișat tendință de creștere (săgeată îndreptată spre muni).

- Dacă după o oră temperatura scade cu mai mult de 1°C față de valoarea măsurată inițial, este apoi afișat tendință descendentă (săgeată îndreptată spre gaură).

- Dacă temperatura nu este în decurs de o oră modificări, apoi o săgeată care indică sus sau jos se transformă într-o săgeată

primirea semnalului senzorului de la distanță Iluminare de fundal: Lumina se aprinde timp de 10 secunde când este apăsată butonul din partea de sus a receptorului. Temperatura interioară/exterioară Pentru a selecta unitatea de temperatură: Apăsați butonul ° C / ° F.	orizontală. Temperatura măsurată este atunci tratată ca valoare neutră, w cu privire la care se fac prognozele. Ștergerea înregistrărilor: Apăsați și mențineți apăsat butonul CLEAR pentru 3 secunde. NOTĂ: Înregistrările temperaturii vor fi automate eliminat zilnic la ora 00:00. Recepție manuală a semnalului de la distanță temperatura senzorului Apăsați și mențineți apăsat butonul TX de pe senzor afară timp de 3 secunde pentru operare manuală recepționând semnalul senzorului de la distanță. Lumina se aprinde timp de 10 secunde când este apăsată butonul din partea de sus a receptorului. Iluminare de fundal: Dacă încărcarea bateriei scade, Lo apare pe display. Vă rog înlocuiți imediat bateriile cu altele noi. Indicator baterie descărcată
---	--