

OR-WE-522	Indicator de consum de energie electrică monofazat
ORNO-LOGISTIC Sp. z oo Str. Rolników 437 44-141 Gliwice, POLONIA tel. (+48) 32 43 43 110	Manual de utilizare

(RO) IMPORTANT!

Înainte de utilizarea dispozitivului, citiți acest manual de service și păstrați-l pentru utilizare ulterioară. Reparațiile și modificările efectuate de dumneavoastră duc la invalidarea garanției. Producătorul nu este răspunzător pentru daunele care pot rezulta din instalarea sau funcționarea necorespunzătoare a dispozitivului. Având în vedere faptul că datele tehnice sunt supuse modificărilor continue, Producătorul își rezervă dreptul de a efectua modificări ale caracteristicilor produsului și de a introduce alte soluții constructive care nu deteriorează parametrii și valorile de utilizare ale produsului. Cea mai recentă versiune a manualului poate fi descărcată de pe support.orno.pl. Orice drepturi de traducere/interpretare și drepturile de autor ale acestui manual sunt rezervate. Indicatorul trebuie instalat de către personal calificat - persoane care au cunoștințe despre marcarea și împământarea aparatelor electrice și cunosc reglementările privind siguranța. Instalarea necorespunzătoare poate crea risc de electrocutare sau incendiu.


1. Nu utilizați dispozitivul în mod contrar destinației sale.
2. Indicatorul trebuie depozitat într-o încăpere uscată.
3. Nu scufundați dispozitivul în apă sau alte fluide.
4. Nu instalați și nu utilizați dispozitivul cu carcasa deteriorată.
5. Nu modificați și nu reparați dispozitivul singuri.
6. Folosiți doar unelte izolate.
7. Pentru a evita electrocutarea sau deteriorarea indicatorului, deconectați tensiunea de alimentare înainte de orice modificare a sistemului de conectare.
8. Înainte de conectarea tensiunii de alimentare, asigurați-vă că toți conductorii sunt conectați corect.



Fiecare gospodărie este utilizator de echipamente electrice și electronice și, prin urmare, un potențial producător de deșeuri periculoase pentru oameni și mediu, datorită prezenței substanțelor, amestecurilor și componentelor periculoase din echipament. Pe de altă parte, echipamentele uzate reprezintă materiale valoroase din care putem recupera materii prime precum cuprul, staniul, sticla, fierul și altele. Semnul DEEE aplicat pe echipament, ambalaj sau documentele atașate acestuia indică necesitatea colectării selective a deșeurilor de echipamente electrice și electronice. Produsele astfel marcate, sub sancțiunea amenzii, nu pot fi aruncate la gunoierul obișnuit împreună cu alte deșeuri. Marcajul înseamnă, în același timp, că echipamentul a fost introdus pe piață după 13 august 2005. Este responsabilitatea utilizatorului să predea echipamentul uzat la un punct de colectare desemnat pentru prelucrare corespunzătoare. Echipamentele uzate pot fi, de asemenea, predate vânzătorului, dacă se achiziționează un produs nou într-o cantitate care nu depășește cantitatea unui echipament nou achiziționat de același tip. Informații despre sistemul de colectare disponibil pentru deșeurile de echipamente electrice pot fi găsite la biroul de informații al magazinului și la primărie sau la biroul districtual. Manipularea corectă a echipamentelor uzate previne consecințele negative asupra mediului și sănătății umane!

07/2022

DIMENSIUNI

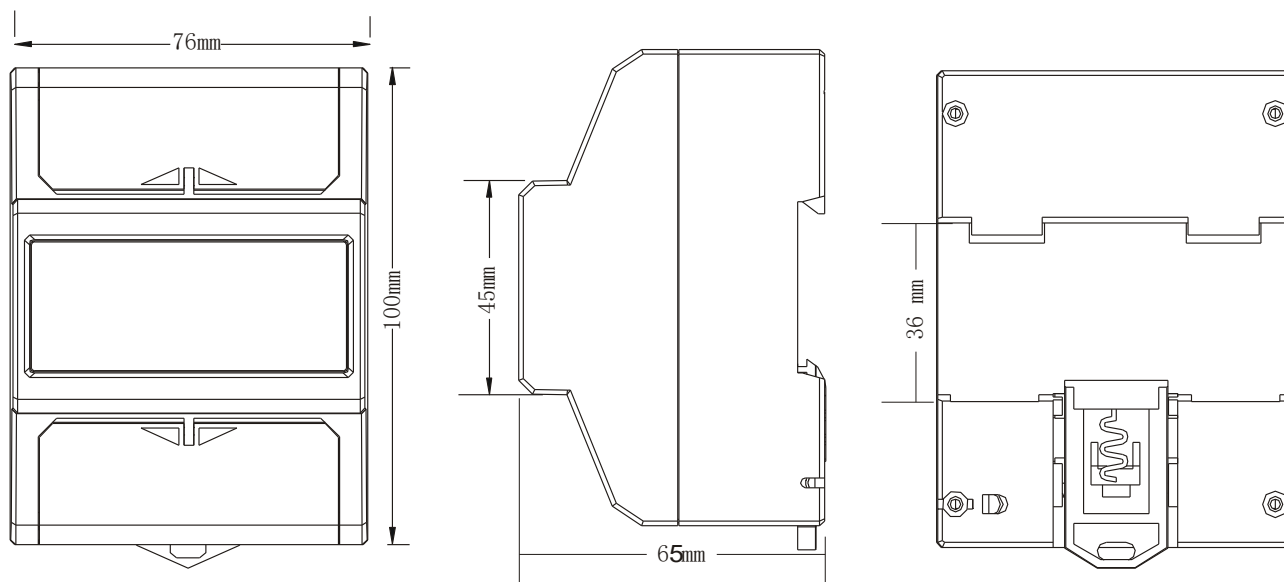

DESCRIERE


Indicator monofazat, 5 module, pentru montare pe șină DIN. Este utilizat pentru monitorizarea consumului de energie electrică al unei rețele monofazate. Este ideal pentru utilizare ca indicator de curent alternativ. Consumul de energie în timpul unei faze este indicat prin LED-uri intermitente. Numărul de impulsuri este convertit în energie consumată, iar valoarea acestuia este indicată de afișajul LCD.

PROPRIETĂȚI

Curent de pornire- cea mai mică valoare a curentului de sarcină detectată și înregistrată de contor.
Curent minim- cea mai mică valoare a curentului de sarcină detectată și înregistrată de contor.
Curent de bază- specifică valoarea curentă atunci când eroarea procentuală de măsurare este aproape de zero.
Curent maxim- curentul maxim admis pentru încărcarea constantă a contorului de energie electrică.

INSTALARE

1. Deconectați alimentarea cu energie a tabloului de distribuție.
2. Fixați indicatorul pe o șină DIN standard de 35 mm.
3. Rabatați înapoi capacele terminalelor dispozitivului.
4. Conectați conform schemei circuitului.
5. Puneți capacele și garniturile terminalelor dispozitivului.

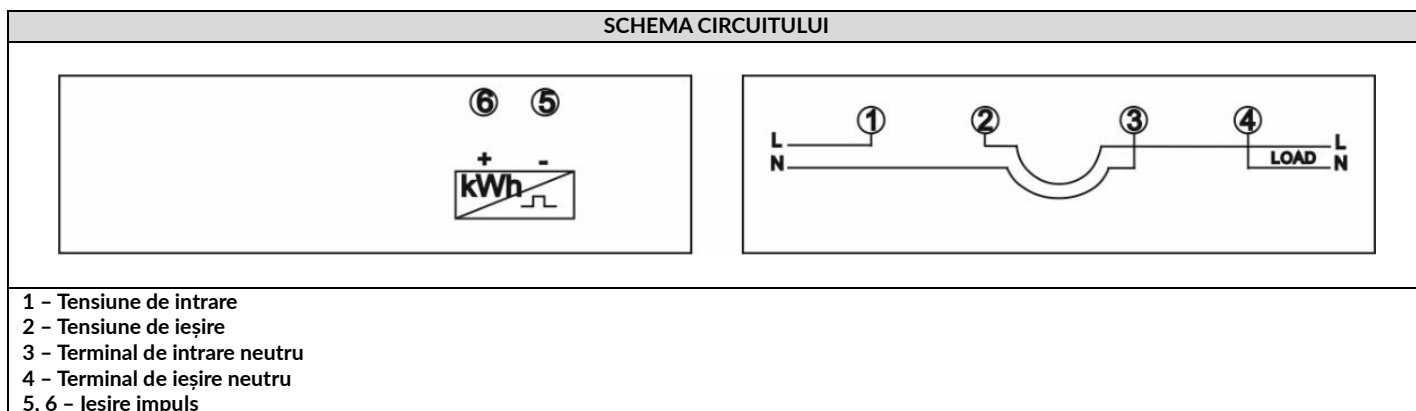

Tip	OR-WE-522
Constanta contorului	1600
Setări constante contor	-
Ieșire impuls S0	x
Protocol RS485, Modbus-RTU	-
Lumină de fundal albastră	x
Suport memorie	x
Mod de măsurare	
Putere activă	x
Tarife multiple	-

DATE TEHNICE	
Tensiune nominală Frecvență	230V~, 50Hz
Curent de pornire	0,001A
Curent minim	0,25A
Curent de bază	5A
Curent maxim	80A
Clasa de precizie	1
LCD-uri	LCD 6+1 = 123456,1 kW
Temperatura de lucru	-25~45°C
Umiditate maximă	≤85%
Materiale	PBT / PC
Nivel de protecție	IP20
Secțiunea transversală maximă a cablurilor	35 mm ²
Instalare	Șină DIN TH-35
Lățime	5 module 76mm