

VIZOR ELECTRONIC CU FUNCTIE DE INREGISTRARE OR-WIZ-1101

(RO) MANUAL DE INSTALARE SI SERVICE



Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de a instala și utiliza dispozitivul. În cazul oricăror probleme cu înțelegerea conținutului acestuia, vă rugăm să contactați vânzătorul. Producătorul nu este responsabil pentru nicio daune care poate rezulta din instalarea sau funcționarea necorespunzătoare a dispozitivului. Orice reparație sau modificare efectuată de dvs. conduce la pierderea garanției. Având în vedere faptul că datele tehnice sunt supuse unor modificări continue, producătorul își rezervă dreptul de a aduce modificări caracteristicilor produsului și de a introduce diferite soluții constructive fără deteriorarea parametrilor produsului sau a calității funcționale. Informații suplimentare despre produsele ORNO sunt disponibile la www.orno.pl. Orno Logistic Sp. z o.o. nu își asumă responsabilitatea pentru rezultatele nerespectării prevederilor prezentului manual. Orno Logistic Sp. z o.o. își rezervă dreptul de a face modificări la Manual - cea mai recentă versiune a Manualului poate fi descărcată de pe www.orno.pl. Orice drepturi de traducere/interpretare și drepturi de autor în legătură cu acest manual sunt rezervate.

Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de a instala și utiliza dispozitivul. În cazul oricăror probleme cu înțelegerea conținutului acestuia, vă rugăm să contactați vânzătorul.

Producătorul nu este responsabil pentru nicio daune care poate rezulta din instalarea sau funcționarea necorespunzătoare a dispozitivului. Orice reparație sau modificare efectuată de dvs. conduce la pierderea garanției. Având în vedere faptul că datele tehnice sunt supuse unor modificări continue, producătorul își rezervă dreptul de a aduce modificări caracteristicilor produsului și de a introduce diferite soluții constructive fără deteriorarea parametrilor produsului sau a calității funcționale.

Informații suplimentare despre produsele ORNO sunt disponibile la www.orno.pl. Orno-Logistic Sp. z o.o. nu își asumă responsabilitatea pentru rezultatele nerespectării prevederilor prezentului manual. Orno Logistic Sp. z o.o. își rezervă dreptul de a face modificări la Manual - cea mai recentă versiune a Manualului poate fi descărcată de pe www.orno.pl. Orice drepturi de traducere/interpretare și drepturi de autor în legătură cu acest manual sunt rezervate.



PRODUCER

ORNO-LOGISTIC Sp. z o.o.

ul. Rolników 437, 44-141 Gliwice, tel. 32 43 43 110, www.orno.pl

Caracteristica si descriere:

Acest vizor electronic inlocuieste traditionalul vizor. Foarte efficient pentru persoanele in varsta sau pentru cele minione .

Componente incluse in pachet:

- ecran: 1 buc
- suport montaj: 1 buc
- camera externa: 1 buc
- suruburi de montaj

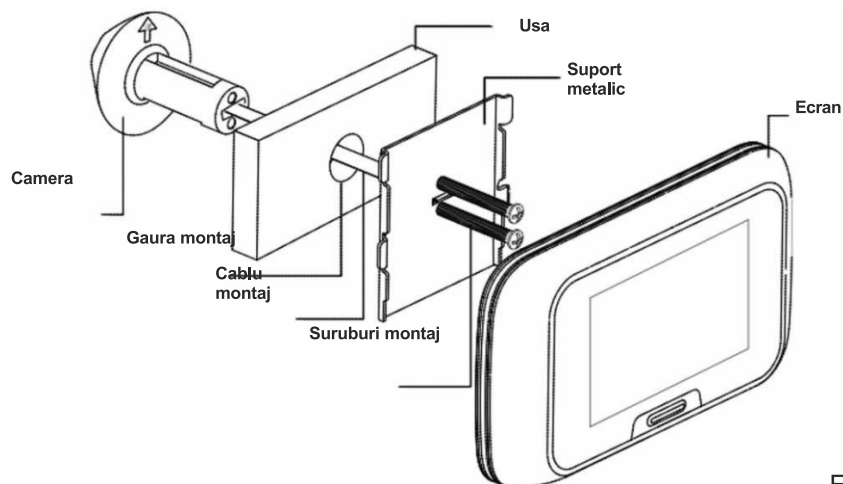


Fig. 1

NOTA:

Imaginea pe vizor nu va fi clara daca lumina ambientala scade sub 10 lux.

Instalare:

1. Scoateti vizorul actual al usii. Gauriti usa intre 13-20 mm. Testati inainte produsul pana a incepe instalarea. (fig.2)
2. Alegeti doua şuruburi pentru a se potrivi cu grosimea uşii. Înşurubaţi-le uşor pe camera de exterior (Fig. 3). Din exterior, glisaţi obiectivul camerei în deschiderea de la uşă. Asiguraţi-vă că cablul panglică este tras complet prin uşă şi săgeata de pe cameră este îndreptată în sus (Fig.4).
3. Trageți cablul panglica prin orificiul din mijlocul suportului metalic, avand grija sa nu il deteriorati (fig.5). Apoi introduceti suportul in suruburile de montaj fixate prin camera de exterior prin cele doua gauri. Glisati suportul spre usa si mutati-l in stanga. Asigurati-va ca sageata de pe suport este orientata in sus si conectorul de pe cablul de conectare la fel.

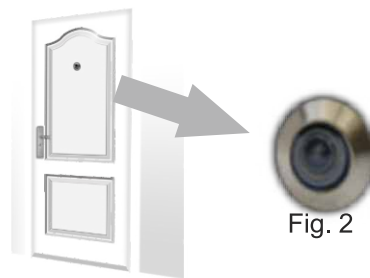


Fig. 2

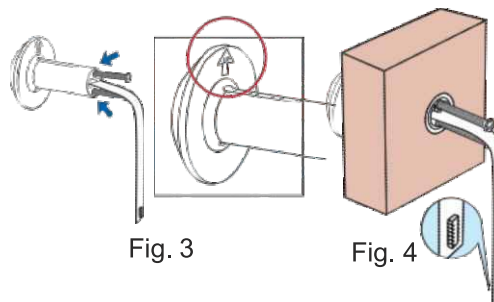


Fig. 3

Fig. 4

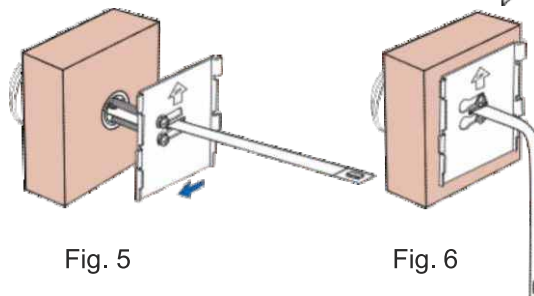


Fig. 5

Fig. 6

Instalare:

- Pe monitorul intern, deschideți capacul bateriei și montați cardul de memorie Micro SD (fig. 7).

Apoi instalați 3 baterii de tip AA (fig. 8), păstrându-le corect polaritate.

Înainte de a instala bateria, puneți mai întâi cardul de memorie MicroSD în dispozitiv! Cardul nu este inclus.

Capacitate maximă card: 32 GB Setul nu include baterii.

- Conectați cablul panglică la monitor.

Făcând click indică faptul că cablul este conectat corect (fig. 9).

- Închide capacul ținând cont că, cablul trebuie să intre prin gaura din carcasa. (fig. 10).

- Atașați monitorul de suport (fig. 11). Atenție să nu deteriorați cablul sau conectorul.

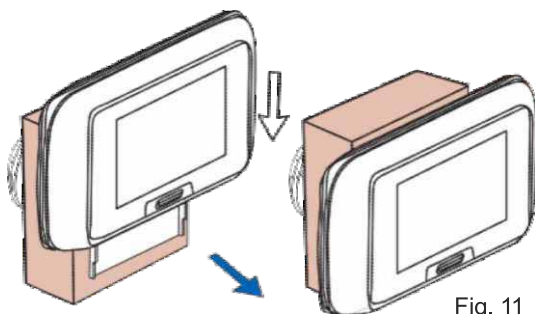


Fig. 11



Fig. 7



Fig. 8



Fig. 9



Fig. 10

Operare:

- Apăsăți butonul ACCEPT pentru a activa dispozitivul. Imaginea de pe camera va apărea pe ecran.
- Apăsăți încă o dată pe butonul ACCEPT pentru a înregistra imaginea ca foto sau video..
- Imaginea afișată va dispărea în 10 secunde de pe ecran.

Meniu vizor:

- Apăsăți pe **MENU/OK** pentru a afișa meniul produsului (fig. 9). Navigați prin meniu utilizând **STANGA** și **DREAPTA**, butoanele de navigare..
- Apăsăți pe **MENU/OK** încă o dată pentru a confirma selecția.
- Apăsăți pe **MENU/OK** încă o dată pentru a ieși din meniu.

Vizualizați imaginile / înregistrările:

- Apăsăți pe **MENU/OK** și apoi apăsați pentru a putea revizui înregistrările.
- Va fi afișată o listă de înregistrări pe zile.
- Utilizați **STANGA SI DREAPTA** pentru a căuta ziua de interes și apoi o înregistrare sau o fotografie
- Apăsăți pe **MENU/OK** pentru a vizualiza fotografia/video dorit.

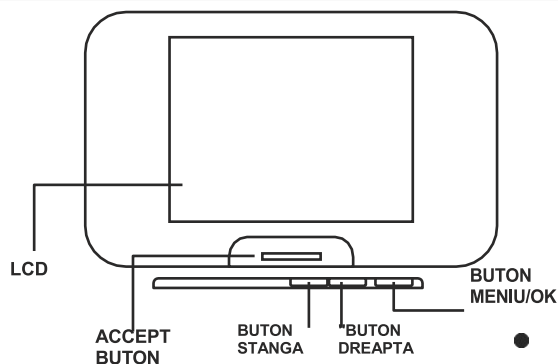


Fig. 12

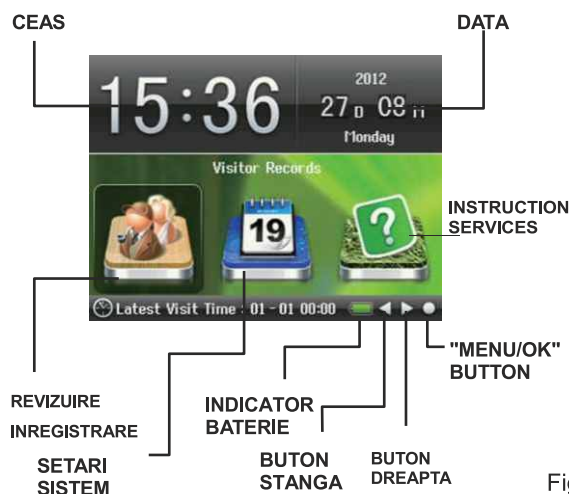


Fig. 13

Operare:

Pentru a șterge o imagine / înregistrare:



1. Apasa pe **MENU/OK** ● si apoi apasati pentru a putea revizui inregistrările
2. Va fi afisata o lista de inregistrari pe zile..
3. Utilizeaza **STANGA SI DREAPTA** pentru a cauta ziua de interes si apoi o inregistrare sau o fotografie.
4. Apasa pe **MENU/OK**● pentru a vizualiza fotografia/video dorit..
5. Tine apasat pe buton **MENU/OK** pana la 5 secunde pentru a șterge video/foto dorita. Pe display va parea mesajul **DELETE?** Apasa pe butonul **MENU/OK** inca o data pentru a confirma ștergerea..



Setările sistemului

Apasa pe butonul ► pentru a evidenția setările sistemului și confirmați cu buton **MENU/OK**. Folosește **STANGA** sau **DREAPTA** pentru a naviga prin meniu. Press the **MENU/OK** ● button to confirm your selection.

1. Data și ora - Ajustați data și ora care vor fi afișate pe imagini și înregistrări
2. Limbă - Ajustați limba dispozitivului
3. Mod de înregistrare - Selectați între imagini sau înregistrări ale vizitatorului
4. Luminozitate LCD - Reglați luminozitatea ecranului (consumul este mai mare de baterie)
5. Timp de înregistrare video – Ajustați durata de înregistrare a vizitatorului 3, 5 sau 10 secunde
6. Timp de iluminare din spate - Reglați cât timp trebuie să păstrați ecranul aprins timp de 5, 10, 15 sau 20 de secunde
7. Formatare card Micro SD - Ștergeți toate datele de pe cardul Micro SD
8. Restabiliți setările din fabrică - Restabiliți dispozitivul la setările din fabrica.

Siguranta:

- Nu expuneți unitatea la aer cald sau flăcări.
- Nu expuneți unitatea la apă sau umezeală.
- Pentru a asigura o funcționare corectă, nu așezați dispozitivul
- lângă surse care pot provoca interferențe electromagnetice.
- Aparatul este destinat uzului casnic.
- Aparatul trebuie operat de adulți.
- Avertismente privind utilizarea bateriei:
 - bateriile din dispozitiv trebuie înlocuite de un adult,
 - scoateți imediat bateriile uzate din dispozitiv,
 - nu aruncați bateriile într-un foc deschis, deoarece pot exploda,
 - nu conectați în niciun fel bornele bateriei,
 - nu conectați bateriile noi cu cele uzate,
 - nu combinați baterii alcaline (de unică folosință) cu baterii cu litiu sau alte baterii reîncărcabile,
 - nu utilizați baterii reîncărcabile,
 - nu expuneți bateria la aer cald sau flăcări,
 - bateriile trebuie instalate în dispozitiv cu atenția cuvenită, conform instrucțiunilor și marcajelor de polarizare de pe carcasa dispozitivului;
 - scoateți bateriile din dispozitiv atunci când nu îl utilizați o perioadă lungă de timp,
 - nu aruncați bateriile uzate împreună cu alte deșeuri.

Rezolvarea problemelor:

Apasa pe **MENU/OK** ● si intra in manualul produsului.



Depanare:

Î. Unitatea mea nu pornește / afișează nimic pe ecran când apăs butoanele

A. Vă rugăm să verificați bateriile, să vă asigurați că sunt de bună calitate și că sunt introduse corect.

Î. Unitatea mea pornește / oprește aleatoriu

A. Vă rugăm să înlocuiți bateriile

Î. Unitatea afișează „Introduceți cardul de memorie” atunci când încercați să faceți o imagine sau o înregistrare

A. Asigurați-vă că cardul Micro SD este introdus corect, scoateți bateriile, scoateți și reintroduceți cardul Micro SD

card și introduceți din nou bateriile

Î. Unitatea afișează „Modulul camerei foto nu este gata”

A. Asigurați-vă că cablul cu bandă este conectat corect la monitorul interior (consultați pasul 5 instalare).

Date tehnice:

Dimensiuni monitor: 136 x 75 x 18 mm
Dimensiuni camera exterior: 30 x 30 x 35 mm
Interval grosime a usii: 35 – 85 mm
Diametru gaura: 13 – 30 mm
Alimentare: 3 x AA 1.5V (nu sunt incluse)
Display: 2.8 TFT, QVGA
Procesor: ARM, 104 MHz
Memorie sistem: 32 MB ROM, 32 MB RAM
Card memorie: micro SD, max 32 GB (nu este inclus)
Tipul camerei: VGA
Unghi vedere al camerei: 70 grade
Limba: poloneza
Timp afisare: 5 sec, 10 sec, 15 sec, 20 sec, optional
Mod inregistrare: fotografie, video
Dimensiuni fotografie: VGA (640x480), QVGA (320x240)
Format de inregistrare video: AVI
Inregistrare video: VGA (640 x 480))