

OR-DB-FX-129	
ORNO-LOGISTIC Sp. z o.o. ul. Rolników 437 44-141 Gliwice tel. 32 43 43 110	(SLO) Navodila za uporabo in montažo

(SLO) POMEMBNO!
 Pred uporabo naprave preberite ta navodila in jih shranite za poznejšo uporabo. Če opravite popravila in predelave sami, razveljavite garancijo. Proizvajalec ne odgovarja za kakršno koli škodo, ki bi lahko nastala zaradi nepravilne namestitve ali uporabe naprave.
 Ker se tehnični podatki stalno spreminjajo, si proizvajalec pridržuje pravico do sprememb lastnosti izdelka in uvedbe drugih oblikovalskih rešitev, ki ne poslabšajo parametrov in uporabnih lastnosti izdelka. Dodatne informacije o izdelkih ORNO so na voljo na: www.orno.pl.
 Orno-Logistic Sp. z o.o. ne odgovarja za posledice neupoštevanja teh navodil. Podjetje Orno-Logistic Sp. z o.o. si pridržuje pravico do sprememb navodil - trenutno različico lahko prenesete s spletne strani www.orno.pl. Vse pravice do prevoda / tolmačenja in avtorske pravice teh navodil so pridržane.

1. Naprave ne uporabljajte v nasprotju s predvidenim namenom uporabe.
2. Naprave ne potaplajte v vodo ali druge tekočine.
3. Naprave ne uporabljajte, če je ohišje poškodovano.
4. Naprave ne popravljajte sami.

 Vsako gospodinjstvo je uporabnik električne in elektronske opreme in s tem potencialni povzročitelj odpadkov, nevarnih za ljudi in okolje zaradi prisotnosti nevarnih snovi, zmesi in komponent v opremi. Po drugi strani pa je porabljena oprema dragocen material, iz katerega lahko predelamo surovine, kot so baker, kositer, steklo, železo in drugo. Simbol prečrtanega koša za smeti, nameščen na opremi, embalaži ali spremnih dokumentih, pomeni, da izdelka ne smete vreči skupaj z drugimi odpadki. Oznaka pomeni tudi, da je bila oprema dana v promet po 13. avgustu 2005. Uporabnik mora odpadno opremo predati na določeno zbirno mesto za njeno pravilno obdelavo. Informacije o razpoložljivem sistemu zbiranja odpadne električne opreme lahko najdete na informativni pisarni trgovine in v pisarni mestnega urada/ občine. Ustrezno odstranjevanje rabljene opreme bo preprečilo negativne posledice za okolje in zdravje ljudi!

04/2017

 Porabljene baterije in/ ali akumulatorje je treba obravnavati kot ločene odpadke in jih shraniti v posebno posodo. Odpadne baterije ali akumulatorje je treba dostaviti na zbirališče7 zbirno mesto za odpadne baterije in akumulatorje. Informacije o zbirališčih / zbirnih mestih dobite pri vašem lokalnem organu ali prodajalcu te vrste opreme. V primeru nakupa novega izdelka lahko odpadno opremo vrnete prodajalcu v količini, ki ne presega nove opreme iste vrste. Izdelek je opremljen s prenosno baterijo. Za namestitev in odstranitev baterij glejte spodnja navodila.

Izjava o skladnosti

Orno-Logistic Sp. z o.o. izjavlja, da je vrsta radijske naprave: OR-DB-FX129 Brežični zvonec TORINO DC skladen z Direktivo 2014/53 / EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu:
www.orno.pl

(SLO) Navodila za uporabo in montažo

BREŽIČNI ZVONEC TORINO DC

Model: OR-DB-FX-129

OPIS IN UPORABA:

Baterijski zvonec, ki ga je enostavno namestiti, idealen za vrata v hišah, stanovanjih, trgovinah itd. ali kot klicna naprava za starejše osebe. Stopnja zaščite IP44 omogoča namestitev gumba na prostem in na mestih z visoko vlažnostjo. Funkcija sistema za učenje omogoča enostavno prijavo dodatnih oddajnikov.

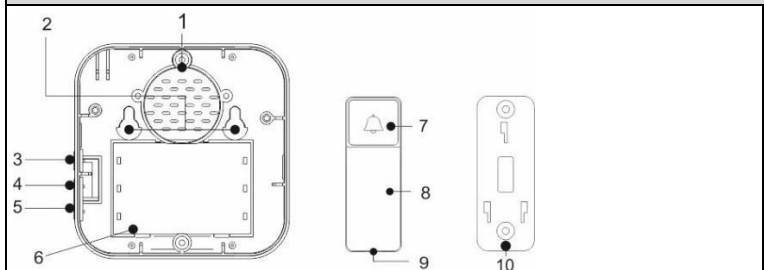
MONTAŽA/ NAMESTITEV

Doseg med gumbom in zvoncec je odvisen od okoljskih razmer. Pred namestitvijo priporočamo, da napravo preizkusite na izbranem mestu in preverite, ali njen doseg ni moten.

Doseg lahko bistveno zmanjšajo: stene, stropi, kovinske površine, naprave z enako frekvenco, bližina elektromotorjev, transformatorjev, napajalnikov, računalnikov itd.

1. V zvonec (sprejemnik) vstavite 3 baterije AAA.
2. Z izvižajem (ni priložen) odvijte in odprite zadnji pokrov na gumbu za zvonec ter odstranite zaščito baterij.
3. Prijavite gumb, kot je opisano spodaj.
4. Po uspešni prijavi naprave privijte ali prilepite zadnji del gumba na podlago.

SESTAVNI DELI

	1. Montažne luknje 2. Zvočnik 3. Nastavitev glasnosti 4. Gumb za spreminjanje melodije zvonjenja "nazaj" 5. Gumb za spreminjanje melodije zvonjenja "naprej" 6. Prostor za baterije 7. Gumb 8. Kraj za vaše ime 9. Odpiranje gumba 10. Okvir za pritrditev gumba
--	---

PRIJAVA

Vsakemu gumbu lahko dodelite drugačno melodijo. Izberite eno od 52 melodij s tipkama "nazaj" (4) in "naprej" (5). Po izbiri melodije pritisčajte gumb za nastavitev glasnosti (3), dokler dioda LED na ohišju ne utripa, nato pa pritisnite gumb oddajnika, katerega želite prijaviti (7).

ODJAVA

Pritisnite gumb za izbiro melodije "naprej" (5), dokler lučka LED ne začne utripati in zvonec zazvoni, da potrdi postopek. Vsi prijavljeni gumbi bodo odjavljeni.

TEHNIČNI PODATKI *:

napajanje zvonca:	3xAAA (ni priloženo)
napajanje oddajnika (gumba):	1xCR2032 (priloženo)
frekvenca:	433,92 MHz
prenos:	radijski
doseg na odprtem:	200 m
raven glasnosti:	30-110 dB
nadzor glasnosti	4 ravni
število tonov zvonjenja:	52
raven zaščite gumba:	IP44
dimenzije zvonca:	80 x 80 x 25 mm
dimenzije gumba:	30 x 85 x 18 mm
teža sprejemnika (zvonca):	0,075 kg
teža oddajnika (gumba):	0,03 kg