

**ORNO****Vratni zvonec z dvema zvokoma****BREVIS Mini / OR-DP-MR-148
BREVIS Maxi / OR-DP-MR-150
QUARTO / OR-DP-MR-149****SL** Navodila za uporabo

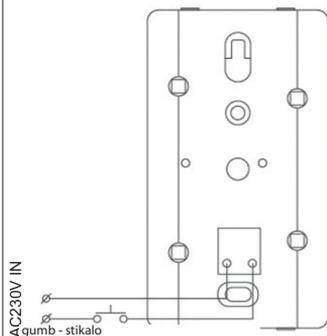
V vsakem gospodinjstvu se uporablja električna in elektronska oprema, zato potencialno ustvari nevarne odpadke za ljudi in okolje, saj so v opremi prisotne nevarne snovi, mešanice in komponente. Po drugi strani pa je rabljena oprema dragocen material, iz katerega lahko pridobivamo surovine, kot so baker, kositer, steklo, železo in druge. Simbol za odpadno električno in elektronsko opremo, ki je prikazana na opremi, embalaži ali dokumentih, označuje, da je odpadno električno in elektronsko opremo treba odstranjevati ločeno. Tako označenih izdelkov ni dovoljeno zavreči med gospodinjске odpadke, saj je v nasprotnem primeru to lahko kaznovano z denarno kaznijo. Oznaka prav tako pomeni, da je ta oprema prišla na tržišče po 13. avgustu 2005. Uporabnik je odgovoren za predajo odpadne opreme na za to predvideno zbirališče odpadkov za ustrezno obdelavo. Uporabnik lahko preda rabljeno opremo prodajalcu, če kupi nov izdelek, vendar količina te opreme ne sme biti višja od novo kupljene opreme iste vrste. Vse informacije o razpoložljivih zbirnih sistemih za odpadno električno opremo lahko najdete na informacijski točki v trgovini ali na občinskem oziroma okrožnem uradu. Z ustreznim ravnanjem z odpadno opremo preprečujemo negativne posledice za okolje in zdravje ljudi!



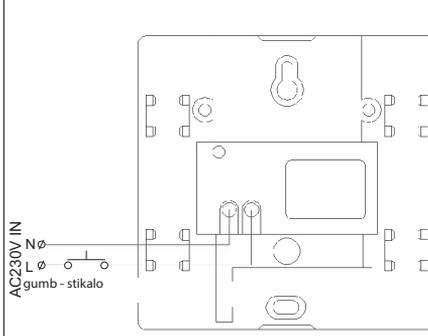
06/2021

NAMESTITEV**Opomba: Med namestitvijo se prepričajte, da je glavno napajanje izključeno.**

1. Odstranite pokrov zvonca.
2. Postavite podnožje zvonca ob steno in označite odprtine za namestitev.
3. Izvrtajte odprtine in pritrдите podnožje z priloženimi vijaki.
4. Napajalni kabel priključite z razdelilno omarico zvonca.
5. Zamenjajte pokrov zvonca.
6. Vključite napajanje.

SHEMA OŽIČENJA**OR-DP-MR-148**

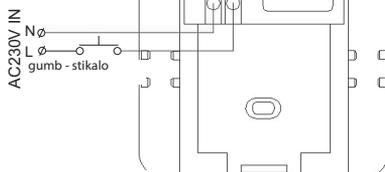
sl.1a

OR-DP-MR-149

sl.1b

ORNO-LOGISTIC Sp. z o.o.ul. Rolników 437, 44-141 Gliwice, tel. 32 43 43 110, www.orno.pl

OR-DP-MR-150



sl.1c

SL

Navodila za uporabo

OPOZORILA IN PREVIDNOSTNI UKREPI

Pred uporabo te naprave preberite uporabniški priročnik in ga shranite za kasnejšo uporabo. Vsa popravila ali spremembe, ki jih izvajate sami, izničijo veljavnost garancije. Proizvajalec ne odgovarja za škodo, ki bi nastala zaradi neustrezne namestitve ali delovanja naprave. Namestitvena dela smejo izvajati le profesionalni električarji ali izkušene osebe.

Ker se tehnični podatki lahko spreminjajo, si proizvajalec pridržuje pravico do sprememb lastnosti izdelka in do uvajanja različnih konstrukcijskih rešitev, ki ne poslabšajo parametrov izdelka ali funkcionalne kakovosti.

Dodatne informacije o izdelkih podjetja ORNO so na voljo na spletni strani www.support.orno.pl. Podjetje Orno-Logistic Sp. z o.o. ne prevzema odgovornosti za neupoštevanje določil iz tega priročnika. Podjetje Orno Logistic Sp. z o.o. si pridržuje pravico do spreminjanja priročnika – najnovejšo različico priročnika lahko prenesete s spletne strani www.support.orno.pl. Vse pravice glede prevoda/interpretacije in avtorske pravice v povezavi s tem priročnikom so pridržane.

1. Pred vsakršnimi deli s tem izdelkom izklopite električno napajanje.
2. Naprave ne potaplajte v vodo ali druge tekočine.
3. Ne upravljajte z napravo, če je ohišje poškodovano.
4. Naprave ne odpirajte in je ne popravljajte sami.
5. Naprave ne uporabljajte za namene, ki niso skladni s predvideno uporabo.
6. Neposredno ali posredno se ne dotikajte notranjih delov naprave – nevarnost električnega udara in/ali opeklin.
7. Zagotovite zračenje.

OPIS

Elektromehanski zvonec za preprosto namestitvev in priročno uporabo s funkcijo stikala proti zaklepanju – zaščiten pred poškodbami zaradi prisilnega neprekinjenega delovanja (v primeru dolgotrajne obremenitve s tokom se zvonec začasno deaktivira in ponovno samodejno aktivira). Zasnovan za uporabo z zaprtih prostorih s sistemom zvonjenja 230 V AC, npr. v hiši, stanovanju, trgovini itd.

TEHNIČNI PODATKI

| | | | |
|-------------------------------|------------------------------|-------------------|---------------|
| Model | OR-DP-MR-148 | OR-DP-MR-149 | OR-DP-MR-150 |
| Vir napajanja | 230 V~, 50 Hz | | |
| Tip prenosa: | po žici | | |
| Tip napajanja | električno napajanje (230 V) | | |
| Vrsta zvonjenja | elektromehansko | | |
| Zvok | 2 melodiji zvonjenja | | |
| Namestitev | površinska | | |
| Stopnja zaščite | IP20 | | |
| Stopnja glasnosti zvonca (dB) | 80 | | |
| Material | ABS | | |
| Mere | 120x70x38 mm | 110 x 110 x 39 mm | 162x105x36 mm |
| Neto teža | 0,161kg | 0,226kg | 0,30kg |

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

Vzdrževalna dela se morajo izvajati, ko je napajanje izključeno.

Čistite le z mehкими in suhimi krpami.

Ne uporabljajte kemičnih čistil.

Izdelka ne pokrivajte.

Zagotovite zračenje.