

**OR-PRE-409**

**OR-PRE-409(GS)**

**ORNO-LOGISTIC Sp. z o.o.**

ul. Rolników 437

44-141 Gliwice, Poljska

Tel.: (+48) 324343110

**(SL) Tedenski digitalni časovnik z zaslonom LCD**

**(SL) POMEMBNO!**

Pred uporabo te naprave preberite uporabniški priročnik in ga shranite za kasnejšo uporabo. Vsa popravila ali spremembe, ki jih izvajate sami, izničijo veljavnost garancije. Proizvajalec ne odgovarja za škodo, ki bi nastala zaradi neustrezne namestitve ali delovanja naprave.

Ker se tehnični podatki lahko spreminjajo, si proizvajalec pridržuje pravico do sprememb lastnosti izdelka in do uvajanja različnih konstrukcijskih rešitev, ki ne poslabšajo parametrov izdelka ali funkcionalne kakovosti.

Najnovjšo različico priročnika lahko prenesete s spletne strani [www.virone.pl](http://www.virone.pl). Vse pravice glede prevoda/interpretacije in avtorske pravice v povezavi s tem priročnikom so pridržane.

1. Naprave ne uporabljajte za namene, ki niso skladni s predvideno uporabo.
2. Napravo shranjujte v suhem prostoru.
3. Naprave ne potaplajte v vodo ali druge tekočine.
4. Ne upravljajte z napravo, če je ohišje poškodovano.
5. Naprave ne spreminjajte ali popravljajte sami.
6. Primerno samo za uporabo v notranjih prostorih.
7. Naprava je zasnovana za uporabo znotraj največjih meja obremenitve.
8. Napravo hranite zunaj dosega otrok.
9. Ne upravljajte z napravo, če obremenitev presega 16 A.



V vsakem gospodinjstvu se uporablja električna in elektronska oprema, zato potencialno ustvari nevarne odpadke za ljudi in okolje, saj so v opremi prisotne nevarne snovi, mešanice in komponente. Po drugi strani pa je rabljena oprema dragocenen material, iz katerega lahko pridobivamo surovine, kot so baker, kositer, steklo, železo in druge. Simbol za odpadno električno in elektronsko opremo, ki je prikazana na opremi, embalaži ali dokumentih, označuje, da je odpadno električno in elektronsko opremo treba odstranjevati ločeno. Tako označenih izdelkov ni dovoljeno zavreči med gospodinjanske odpadke, saj je v nasprotnem primeru to lahko kaznovano z denarno kaznijo. Oznaka prav tako pomeni, da je ta oprema prišla na tržišče po 13. avgustu 2005. Uporabnik je odgovoren za predajo odpadne opreme na za to predvideno zbirališče odpadkov za ustrezno obdelavo. Uporabnik lahko preda rabljeno opremo prodajalcu, če kupi nov izdelek, vendar količina te opreme ne sme biti višja od novo kupljene opreme iste vrste. Vse informacije o razpoložljivih zbirnih sistemih za odpadno električno opremo lahko najdete na informacijski točki v trgovini ali na občinskem oziroma okrožnem uradu. Z ustreznim ravnanjem z odpadno opremo preprečujemo negativne posledice za okolje in zdravje ljudi!

01/2021

SL

**Namestitev in uporabniški priročnik**

**LASTNOSTI**

Programator se uporablja za nastavljanje časa vklopa in izklopa električnih naprav v določenem časovnem obdobju. Lahko nadzira električno opremo, kot so luči, klimatska naprava, grelnik vode, električni kuhalnik itd. Naprava ima 16 časovnih programov, štiri večje gumba in velik zaslon LCD za enostavno uporabo ter jasno merjenje.

**OSNOVNE FUNKCIJE**

- 16 časovnih programov
- način delovanja: ročno ON (VKLOP)/samodejno AUTO (SAMODEJNO)/ročno OFF (izklop)
- 12- ali 24-urni način
- funkcija odštevanja (COUNT DOWN), največ 99 ur in 59 minut
- funkcija poletnega časa (SUMMER) in zimskega časa (WINTER)
- funkcija RANDOM ON/OFF (naključni vklop/izklop)

**TEHNIČNE SPECIFIKACIJE**

**Tehnični parametri**


Vir napajanja:	230VAC
Frekvenca:	50 Hz
Največji tok:	16 A
Najv. obremenitev:	3680 W
Časovna napaka:	≤ 1 minuta/mesiac
Časovni razpon:	1 minuta ~ 168 godzin (7 dni)
Najdaljši čas odštevanja:	99 godzin 59 minut
Mere:	55 x 115 x 75 mm (szer./wys./gł.)
Neto teža:	0,14 kg

**Pogoji delovanja**

Delovna napetost:	175 V AC~276 V AC
Frekvenca napetosti:	45-65 Hz
Tok delovanja:	≤ 16 A
Delovna temperatura:	0~50°C

## DELOVANJE

### 1. ZASLON LCD IN FUNKCIJSKA GUMBA

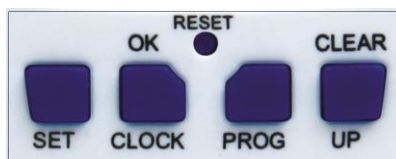

rys. 1 zaslon LCD

rys. 2 funkcijska gumba

#### 1.2 Zaslon ure:

URA  
MINUTA  
TEDEN

#### 1.1 Opis gumbov

**SET** – ta gumb aktivira način nastavitve parametrov za posamezne funkcije in se uporablja za spremembo načina delovanja ON (VKLOP) - AUTO (SAMODEJNO) - OFF (IZKLOP)  
**CLOCK** – gumb se uporablja za vstop v način nastavitve ure  
**PROG** – gumb se uporablja za vstop v način programiranja  
**UP** – gumb se uporablja za nastavev parametrov funkcije  
**CLEAR** – gumb se uporablja za izbris nastavitve  
**OK** – gumb za potrditev nastavitvev  
**RESET** – ponastavev vseh nastavitvev

### 2. NASTAVITVE:

Ko je naprava priključena na omrežje za približno 3 sekunde, vsa polja na zaslonu LCD zasvetijo (sl. 1).

**POMEMBNO:** Pred prvo uporabo priključite napravo v vtičnico za vsaj 30 minut, da napolnite baterijo. Pritisnite gumb RESET pred programiranjem.

#### 2.1 NASTAVITVE URE:

Pritisnite gumb »CLOCK« za več kot 3 sekunde, da preklopi v način nastavitve ure.

##### 1) Nastavev časa

Pritisnite gumb »SET«, da trikotnik pred »HOURS« utripa, nato pritisnite gumb »UP«, da nastavite ure (razpon 0–24).

##### 2) Nastavev minut

Pritisnite gumb »SET«, da trikotnik pred »MINUTES« utripa, nato pritisnite gumb »UP«, da nastavite minute (razpon 0–60).

##### 3) Nastavev dneva v tednu

Pritisnite gumb »SET«, da trikotnik pred »WEEKS« utripa, nato pritisnite gumb »UP«, da nastavite teden

MO-TU-WE-TH-FR-SA-SU (PO-TO-SRE-ČE-PE-SO-NE)

##### 4) Pritisnite »OK«, da preklopite v način ure.

5) Pritisnite gumba »CLOCK« + »SET«, da izberete SUMMER TIME (poletje) ali WINTER TIME (zima).

6) Pritisnite gumba »CLOCK« + »PROG«, da izberete 24-urni čas ali 12-urni čas.

#### 2.2 NASTAVITEV PROGRAMA ČASOVNIKA:

1) Pritisnite gumb »PROG«, da preklopi v način nastavitve programa časovnika in da določite program časovnika za 16 skupin (ON in OFF).

2) Pritisnite gumb »SET« za nastavev 1. programa (ON), trikotnik pred »HOURS« utripa, nato pritisnite gumb »UP«, da nastavite ure.

3) Ko zaključite z nastavitvijo ur »HOURS«, pritisnite gumb »SET«, da trikotnik pred »MINUTES« utripa, nato pritisnite gumb »UP«, da nastavite minute.

4) Ko zaključite z nastavitvijo minut »MINUTES«, pritisnite gumb »SET«, da trikotnik pred »WEEKS« utripa, nato pritisnite gumb »UP«, da nastavite teden.

Lahko nastavite naslednje kombinacije dni v tednu:

posamezne dni MO→TU→WE→TH→FR→SA→SU

Ponedeljek, torek, sredo, četrtek, petek MO TU WE TH FR

konec tedna (sobota, nedelja) →SA SU→

ponedeljek do sobote MO TU WE TH FR SA

ponedeljek, sredo petek WE TH FR

torek, četrtek, sobota TU TH SA

ponedeljek, torek, sredo MO TU WE

četrtek, petek, sobota TH FR SA

cel teden od ponedeljka do nedelje MO TU WE TH FR SA SU

5) Ko zaključite z zgornjimi dejanji, pritisnite gumb »PROG«, da preklopite v 1. program nastavitve izklopa časa. Če želite nastaviti naslednji čas VKLOPA in IZKLOPA programa, nadaljujte z gumbom »PROG« in sledite zgornjim korakom.

6) Ko zaključite z nastavitvijo vseh programov časovnika, pritisnite gumb »OK«, da preklopite v način ure.

7) Če želite, da se časovnik vklopi kasneje, pritisnite gumb »SET«, da spremenite način »OFF« v način »AUTO«; če želite, da se časovnik izklopi kasneje, pritisnite gumb »SET«, da spremenite način »ON« v način »AUTO«.

8) Če želite prekiniti program nastavljanja časovnika, pritisnite gumb »PROG«, da izberete pravega, nato pritisnite gumb »CLEAR« za prekinitev.

#### 2.3 NAKLJUČNA FUNKCIJA

Naključna funkcija se lahko aktivira le od 18.00 do 6.00. Če želite zagnati to funkcijo in ne izberete načina AUTO, morate nastaviti program časovnika, ta pa mora biti v navedenem razponu (PM6:00 do AM6:00 oz. 18:00 do 6:00).

1) Hkrati pritisnite gumb »SET« in »UP«, da se aktivira naključna funkcija.

2) Če želite prekiniti naključno funkcijo, hkrati pritisnite gumb »SET« in »UP«, nato črke »RANDOM« na zaslonu LCD izginejo.

#### 2.4 FUNKCIJA ODŠTEVANJA ČASA

Funkcija odštevanja deluje le v načinih »ON« in »OFF« ter ne deluje v naključnem načinu.

1) Hkrati pritisnite gumba »UP« in »PROG«, da preklopite v način nastavitve odštevanja časa.

2) Pritisnite gumb »SET«, da trikotnik pred »HOURS« utripa, nato pritisnite gumb »UP«, da nastavite ure (0–99).

3) Ko zaključite z nastavitvijo ur »HOURS«, pritisnite gumb »SET«, da trikotnik pred »MINUTES« utripa, nato pritisnite gumb »UP«, da nastavite minute (0–59).

4) Ko zaključite z zgornjimi dejanji, pritisnite gumb »OK«, da preklopite v način odštevanja časa.

5) Če želite prekiniti funkcijo odštevanja časa, hkrati pritisnite gumba »UP« in »PROG«, na zaslonu LCD se prikažejo črke »COUNTDOWN«, nato se vrne v način ure.