



Navodila za uporabo in namestitvev

Komplet video domofonov Talos

OR-VID-MS-1078



STOP!

Pred namestitvijo preberite navodila za uporabo!
Poškodbe zaradi nepravilne povezave
NISO PREDMET GARANCIJSKEGA POPRAVILA!



VSEBINA

1. VARNOSTNI NAPOTKI	2
2. LASTNOSTI KOMPLETA	3
3. TEHNIČNI PODATKI.....	3
4. SESTAVA KOMPLETA.....	4
5. NAMESTITEV	5
NAMESTITEV MONITORJA.....	5
ZUNANJA ENOTA Z VGRADNJO KAMERE.....	5
6. SHEMA VEZJA.....	6
7. ČITALNIK BREZSTIČNIH KARTIC IN OZNAK.....	8
8. DELOVANJE KOMPLETA.....	8
GLAVNI MENI.....	8
NADZOR.....	9
NASTAVITEV GLASNOSTI KLICA IN SLIKE.....	10
POVEZAVA	10
9. CCTV	11
10. DOMOFON	12
11. PREDVAJANJE	12
12. NASTAVITVE	14
SNEMANJE	14
WI-FI	15
GLASNOST	15
SHRAMBA	16
DATUM IN URA.....	16
ZASLON	17
ETC	18
KARTICA SD.....	19
13. NAMESTITEV MOBILNE APLIKACIJE.....	20
14. ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE.....	22
15. ODPRAVLJANJE TEŽAV	23

1. VARNOSTNI NAPOTKI

Pred uporabo te naprave preberite uporabniški priročnik in ga shranite za kasnejšo uporabo. Proizvajalec ne odgovarja za škodo, ki bi nastala zaradi neustrezne namestitve ali delovanja naprave. Vsa popravila ali spremembe, ki jih izvajate sami, izničijo veljavnost garancije. Opremo lahko kupec namesti in začne uporabljati le, če ima osnovno znanje o električnih sistemih in uporabi ustreznih orodij. Ker se tehnični podatki lahko spreminjajo, si proizvajalec pridržuje pravico do sprememb lastnosti izdelka in do uvajanja različnih konstrukcijskih rešitev, ki ne poslabšajo parametrov izdelka ali funkcionalne kakovosti. Dodatne informacije o izdelkih ORNO so na voljo na www.orno.pl. Orno-Logistic Sp. z o.o. ne prevzema nobene odgovornosti za rezultate neskladnosti z določbami tega priročnika. Orno-Logistic Sp. z o.o. si pridržuje pravico do sprememb priročnika – najnovejšo različico priročnika lahko prenesete s spletnega mesta www.orno.pl. Vse pravice do prevajanja/tolmačenja in avtorske pravice v zvezi s tem priročnikom so pridržane.

1. Napravo uporabljajte le za predvidene namene.
2. Pred vsemi ukrepi na izdelku izključite električno napajanje.
3. Izdelka ne potapljajte v vodo ali druge tekočine.
4. Ne upravljajte z napravo, če je ohišje poškodovano.
5. Ne uničite tesnil ali odpirajte naprave in je ne popravljajte sami.
6. Izdelek ni igrača. Hranite izven dosega otrok.
7. Priključite samo, kot je navedeno v shemah vezja.



Vsako gospodinjstvo je uporabnik električne in elektronske opreme in tako potencialni proizvajalec nevarnih odpadkov za ljudi in okolje, zaradi prisotnosti nevarnih snovi, zmesi in komponent v opremi. Po drugi strani pa je rabljena oprema dragocen material, iz katerega lahko pridobimo surovine, kot so baker, kositer, steklo, železo in druge. Znak OEE0, /a–nameščen na opremi, embalaži ali priloženih dokumentih kaže na potrebo po selektivnem zbiranju odpadne električne in elektronske opreme. Tako označenih izdelkov ni mogoče odvreči v navadne smeti skupaj z drugimi odpadki, sicer je to kaznovano z denarno kaznijo. Oznaka hkrati pomeni, da je bila oprema dana na trg po 13. avgustu 2005. Uporabnik je odgovoren, da izrabljeno opremo odda na določeno zbirno mesto za ustrezno obdelavo. Rabljeno opremo je mogoče oddati tudi prodajalcu, če se kupi nov izdelek v količini, ki ni večja od na novo kupljene opreme iste vrste. Informacije o razpoložljivem sistemu zbiranja odpadne električne opreme so na voljo na informacijskem pultu v trgovini in na občinskem ali okrajnem uradu. Pravilno ravnanje z izrabljeno opremo preprečuje negativne posledice za okolje in zdravje ljudi!



2. LASTNOSTI KOMPLETA

Video domofon je namenjen vgradnji v enodružinske stavbe.

Funkcije:

- Sočasen ogled in vodenje pogovora z osebo pred vhodom.
- Neposreden nadzor nad električnim zapahom vrat.
- Možnost upravljanja dvoriščnih vrat;
- Vgrajen čitalnik RFID, ki omogoča dostop z brezstičnimi karticami in oznakami.
- Daljinski upravljalnik prek telefonske aplikacije.
- Infrardeča LED osvetlitev, ki omogoča nočno gledanje.
- Nemotena regulacija parametrov monitorja (svetlost in barva slike, glasnost zvonjenja).
- Vrtljivi zaslon, vremenska napoved in odzivnik.
- Funkcija domofona, ko se uporabljajo dodatni monitorji.

Glavne značilnosti:

- 7-palčni barvni LCD-zaslon z zaslonom na dotik.
- Zunanja enota s širokokotno kamero Full HD.
- Možnost upravljanja naprave prek pametnega telefona (brezplačna aplikacija).
- Možnost snemanja zvokov in videoposnetkov prek aplikacije Tuya in njihovega predvajanja na pametnem telefonu.
- Čitalnik SD kartic (z maksimalno kapaciteto 128 GB).
- 4-žična inštalacija in električni zapah vrat, ki ne zahteva dodatnega napajanja.
- Razširljiv z do 2 zunanjima paneloma, 4 monitorji in 2 CCTV-kamerama.

3. TEHNIČNI PODATKI

VRSTA NAPRAVE:	enodružinsko gospodinjstvo
NAČIN NAMESTITVE:	4-žični
KOMUNIKACIJSKI SISTEM:	Žično + Wi-Fi
FREKVENČNO OBMOČJE WLAN-A:	2.400–2.483,5 MHz (IEEE 811b/g/n/ac)
UPORABA:	Tuya Smart

ZASLON

VELIKOST ZASLONA:	7"
LOČLJIVOST:	1024x600
STANDARD:	PAL/NTSC
NOTRANJI POMNILNIK:	shranjevanje fotografij (največ 30) reža za microSD kartico največ 128 GB
ZUNANJI POMNILNIK:	klic, nadziranje, upravljanje električnega zapaha vrat in dvoriščnih vrat,
FUNKCIJE:	obveščanje v telefonu, odzivnik, nastavitve parametrov: svetlost in kontrast slike, nasičenost barv, glasnost zvonjenja in nastavitve glasnosti klica
ŠTEVILO MELODIJ:	6
NADZOR GLASNOSTI:	da
NAPAJANJE:	15 V DC 1 A
PORABA ENERGIJE:	stanje pripravljenosti < 2,8 W; delo < 4,5 W
NADZOR DOSTOPA – UPRAVLJANJE DVORIŠČNIH VRAT:	da
DELOVNA TEMPERATURA:	od –20° C do +60° C
NAMESTITEV:	površinsko nameščeno
MATERIAL:	plastika
DIMENZIJE:	181 × 181 × 18 mm
NETO TEŽA:	0.38kg



ZUNANJA ENOTA

TIP SENZORJA:	CMOS 1/4"
LOČLJIVOST:	2 MP, 1920 × 1080, 1080 pik
VIDNI KOT (NAVPIČNO/VODORAVNO):	55° / 112°
NOČNA RAZSVETLJAVA:	IR
ŠTEVILO DIOD:	4
RAZPON NOČNEGA VIDA:	< 4 m
NADZOR DOSTOPA – ČITALNIK RFID	da (119–128,6 kHz, največ 24 uporabnikov)
NADZOR DOSTOPA – ELEKTRIČNA KLJUČAVNICA	da, (12 V DC, največ 500 mA)
NADZOR:	da
SENZOR GIBANJA:	IP65
ZAŠČITA PRED VODROM:	iz zaslona
NAPAJANJE:	od –20°C do +60°C
DELOVNA TEMPERATURA:	površinsko nameščeno
NAMESTITEV:	aluminij
MATERIAL:	67 × 130 × 33 mm
DIMENZIJE:	0,3 kg
NETO TEŽA:	

4. SESTAVA KOMPLETA




ZASLON

1. LCD-zaslon na dotik
2. Okvir za namestitev
3. Priključni terminali
4. Priključek za napajanje
5. Reža za kartico MicroSD

ZUNANJA ENOTA


6. Nočna razsvetljava
7. Leča kamere
8. Čitalnik kartic RFID in brestičnih oznak
9. Zvočnik
10. Gumb za klic
11. Mikrofon

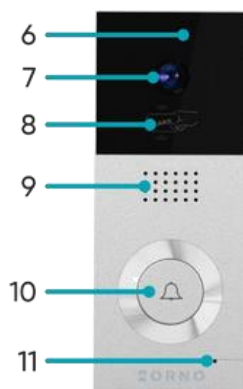

Sl. 1. Konstrukcija monitorja in zunanje enote

5. NAMESTITEV


NAMESTITEV MONITORJA

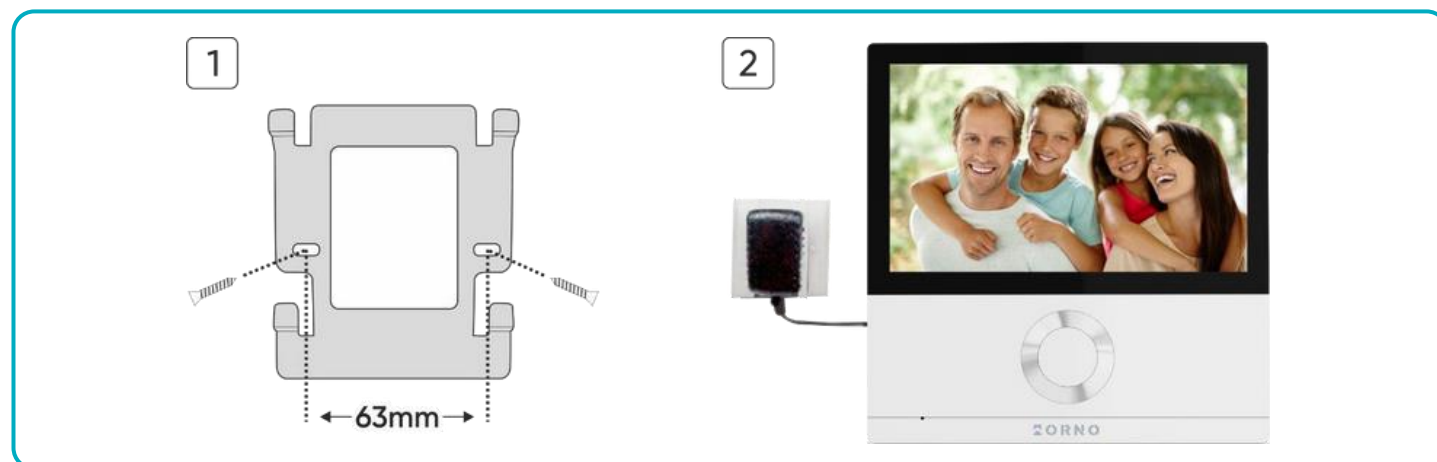

Sl. 3. Namestitev monitorja

1. Montažni nosilec monitorja privijte na steno z vijaki.
2. Monitor pritrdite na nosilec šele, ko je namestitev končana in je enota uspešno priključena.


ZUNANJA ENOTA Z VGRADNJO KAMERE

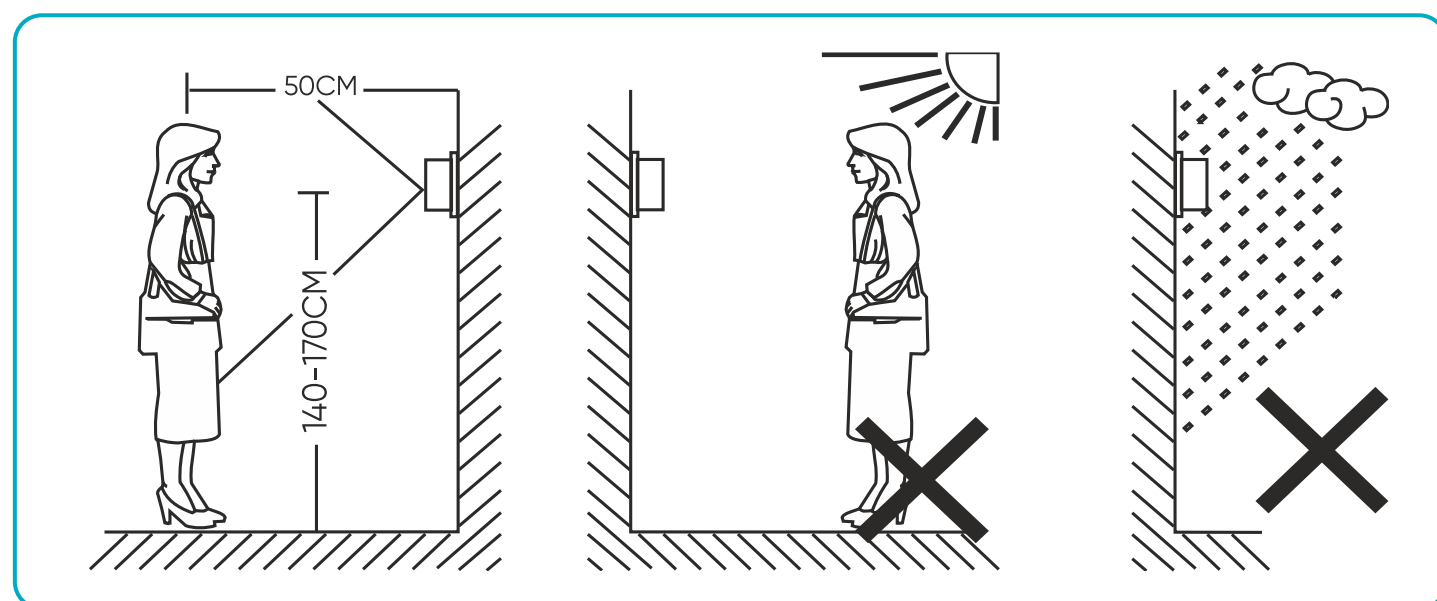

Sl. 4. Namestitev zunanje enote

Priporočena višina namestitve zunanje enote je 140–170 cm.

Pravilna lokacija zunanje enote določa udobje upravljanje naprave. Priporočljivo je, da napravo preizkusite, preden naredite montažne luknje. Zunanje enote in monitorja ne postavljajte v isti prostor, saj lahko pride do povratnih informacij.

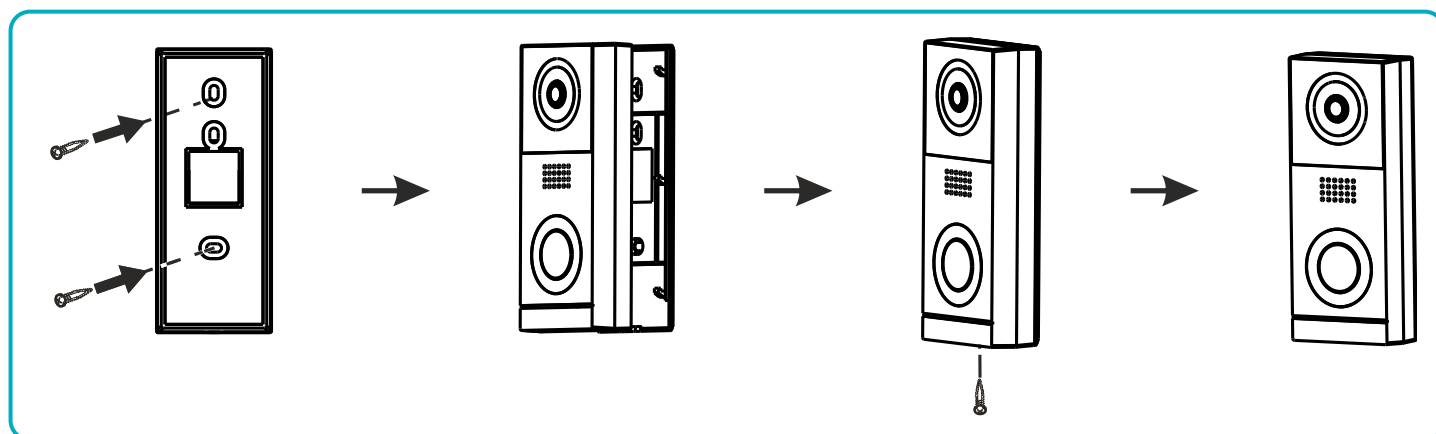


Sl. 5. Zunanja enota z namestitvijo kamere

1. Izvrtajte luknje v steno in vstavite stenske vtiče. Dežni ščitnik pritrdite z vijaki.
2. Priključite žice skladno s priloženo shemo vezja.
3. Kamero postavite v dežni ščitnik in jo z varnostnim vijakom privijte od spodaj.

6. SHEMA VEZJA

Pred vrtanjem namestitvenih lukenj je priporočljivo izvesti funkcionalni preskus naprave. Za to priključite napravo, da jo preizkusite skladno s shemo vezja. Prva oseba, ki drži kamero, naj s tipko pokliče drugo osebo, ki je pri monitorju. Ta oseba mora nato skrbno pregledati vidno polje kamere, da po potrebi popravi položaj modula.


Ko so meritve natančno opravljene, nadaljujte montažo lukenj po izklopu napajanja.

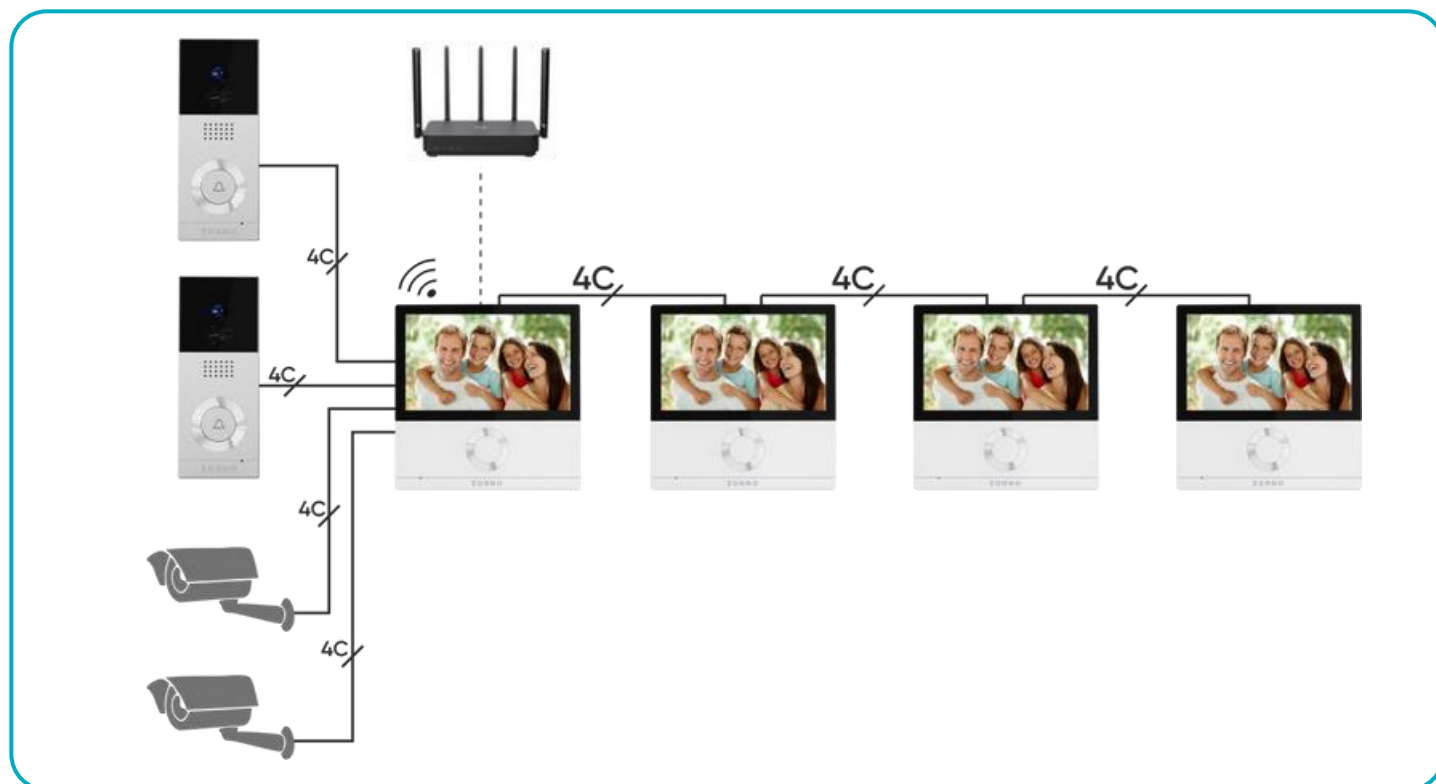

Sl. 6. Shema vezja

Prepovedano je povezovanje z opremo pod napetostjo!

Neupoštevanje tega priporočila lahko povzroči trajne poškodbe naprave in telesne poškodbe.

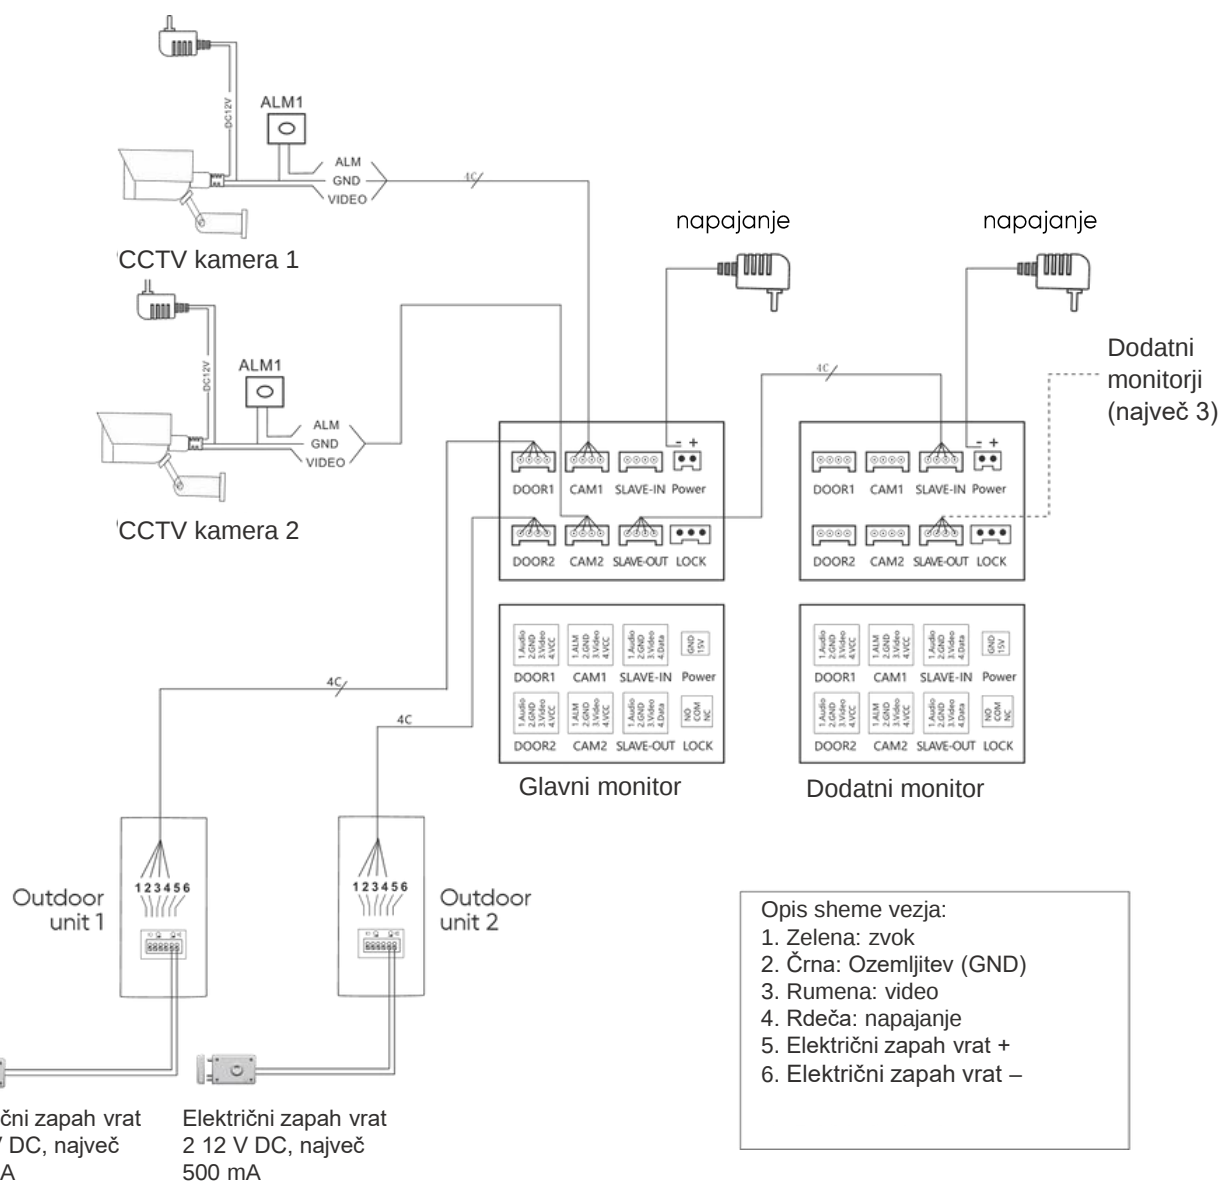

Sl. 7. Shema vezja

Komplet ne vključuje električnega zapaha vrat in samodejnega upravljanja dvoriščnih vrat

Kablov video domofona ne smete združiti v en kabel s kablji drugih inštalacij, kot so zvonec, alarm itd. Vsi napajalni in telekomunikacijski kablji, ki oddajajo močna magnetna polja (npr. stolpni zvočniki, televizorji) v neposrednem stiku s kablji, ki povezujejo zunanjo enoto z monitorjem, lahko negativno vplivajo na delovanje kompleta.

Če uporabnik uporablja še druge povezovalne kable, jih lahko, vendar je treba za namene ugotavljanja, če naprava pravilno deluje, izvesti preskusno priključitev kompleta.

Pri načrtovanju električne napeljave upoštevajte ustrezen prečni prerez kablov:

do 30 m – priporočen kabel XzTKMXpw 3 × 2 × 0,5 mm.

od 30 m do 100 m – priporočen kabel XzTKMXpw 3 × 2 × 0,8 mm.

Povezava z elektromagnetno ključavnico mora biti izvedena s kablom 2 × 1 mm².

Komplet je združljiv z vsemi električnimi zapahi vrat z 12 V enosmerno napajalno napetostjo in porabo toka največ 500 mA.

Skupna dolžina naprave ne sme presegati 100 metrov.

Nikakor ne priporočamo uporabe zviti parov kablov.



7. ČITALNIK BREZSTIČNIH KARTIC IN OZNAK

Komplet vsebuje 7 brezstičnih oznak (dodatne brezstične oznake lahko dodate v primeru, da se oznake v kompletu izgubijo): 5 modrih brezstičnih oznak za uporabnike, 1 rumena brezstična oznaka za dodajanje novih uporabnikov, 1 rdeča brezstična oznaka za brisanje vseh shranjenih uporabnikov. Brezstične oznake so privzeto konfigurirane in jih med namestitvijo naprave ni treba programirati.

DODAJANJE UPORABNIKOV (NAJV. 24 UPORABNIKOV)

Postavite rumeno brezstično bližinsko blizu čitalnika RFID na zunanji enoti, zaslišali boste dvojni ton piska, ki potrjuje, da ste vstopili v način programiranja za nove uporabnike. Nato postavite blizu čitalnika RFID novo brezstično oznako uporabnika, ki jo želite dodati (zaslišali boste dolg signal piska, ki označuje uspešno dodajanje uporabnika). Podrsajte brezstične oznake uporabnikov, ki jih želite dodati enega za drugim, ne da bi zapustili način programiranja. Naprava se bo samodejno vrnila v način delovanja, če 20 sekund ne storite ničesar (zaslišali boste dolg signal piska).

BRISANJE VSEH UPORABNIKOV

Postavite rdečo brezstično oznako blizu čitalnika RFID na zunanji enoti, zaslišali boste dolg pisk, ki potrjuje izbris vseh uporabnikov iz pomnilnika. Naprava se bo samodejno vrnila v način delovanja. Uporabite rumeno brezstično oznako za programiranje novih uporabnikov (točka 1).

8. DELOVANJE KOMPLETA

GLAVNI MENU




1	Monitor	Pogled kamere zunanje enote.
2	CCTV	Pogled CCTV-kamere.
3	Domofon	Funkcija domofona (na voljo z dodatnimi priključenimi monitorji).
4	Predvajanje	Prikažite seznam posnetih fotografij in videoposnetkov.
5	Način delovanja	Tri možne nastavitve: doma (home)/na poti (away)/ne moti (do not disturb). Doma: klic in pogovor na voljo, obvestilo poslano na mobilni telefon ob koncu melodije zvonjenja. Na poti: možnost puščanja sporočila s strani obiskovalca, obvestilo takoj poslano na mobilni telefon. Ne moti: monitor in zunanja enota sta izklopljena, obvestilo je poslano na mobilni telefon na koncu melodije zvonjenja.
6	Vreme	Prikaz vremenske napovedi (če je seznanjen s pametnim telefonom).



- | | | |
|----|-------------------|---|
| 7 | Stanje kartice SD | Indikator nameščene kartice SD. |
| 8 | Izklop monitorja | |
| 9 | Stanje Wi-Fi | Indikator moči signala Wi-Fi |
| 10 | Nastavitve | Pojdite v meni z nastavitvami. |
| 11 | Datum in ura | Trenutni datum in čas – pritisnite za urejanje. |

Pomembno: Ne pozabite nastaviti datuma in časa pred uporabo naprave. Če ne nastavite datuma/časa, lahko pri shranjevanju slik in videoposnetkov pride do težav.

NADZOR

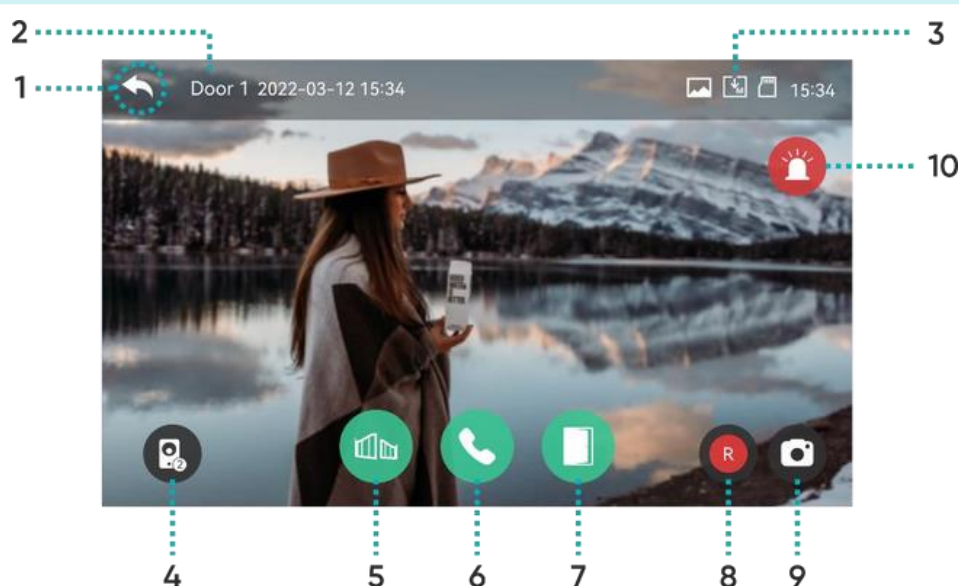

- | | |
|------------------------|--|
| 1 | Vrnite se na prejšnjo stran. |
| 2 | Door 1: označuje aktivno kamero, s katere je slika prikazana na zaslonu. |
| Ikone stanja snemanja: | |
| 3 |   Format snemanja: Fotografija/video (v načinu zaznavanja gibanja) |
| |   Način snemanja: ROČNO/SAMODEJNO |
| |   Stanje kartice SD: Vstavljena kartica/pomnilnik poln |
| 4 | Spremenite predogled na drugo zunanjo ploščo. Funkcija je na voljo le, če je priključena druga zunanja plošča. |
| 5 | Upravljanje dvoriščnih vrat: pritisnite za odpiranje vrat. |
| 6 | Odgovor na klic: pritisnite, da odgovorite na klic. Med klicem se spremeni v »Končaj klic«. |



- 7** Odprite vrata/prehodna vrata: pritisnite, da sprostite električni zapah vrat in odprete vrata/prehodna vrata.
- 8** Video snemanje: pritisnite za začetek snemanja (v SAMODEJNEM načinu se video samodejno posname, ko je v polju za zaznavanje zaznano premikanje). Dolžina posnetka je največ 80 sekund. Po začetku snemanja bo preostali čas prikazan v zgornjem desnem kotu. Ponovno pritisnite ikono, da ustavite snemanje.
- 9** Fotografirajte: pritisnite za fotografiranje pogleda z zunanje kamere.
- 10** Alarm: pritisnite za aktiviranje alarma na zunanji enoti.

Čas predogleda: 30 sekund

Čas klica in pogovora: 60 sekund

NASTAVITEV GLASNOSTI KLICA IN SLIKE

GLASNOST
KLICA



SVETLOST
KONTRAST
NASIČENOST

Med spremljanjem ali klicem pritisnite katero koli območje slike, da vnesete okno za nastavitev glasnosti/svetlosti slike/kontrasta slike/nasičenosti barv.

POVEZAVA

1. Ko pritisnete gumb za klic (Pokliči) na zunanji enoti, monitor zasliši pisk in na zaslonu se prikaže slika iz zunanje kamere. Čas zvonjenja je največ 20 sekund. Ko je aktiviran SAMODEJNI način, se videoposnetek/fotografija samodejno shrani.
2. Ko pritisnete gumb za odgovor na klic, lahko začnete pogovor. Čas pogovora je največ 60 sekund. Med klicem se lahko odprejo vrata/dvoriščna vrata.
3. Ko iz druge zunanje enote pride še en klic, se bo nov klic začel šele po koncu trenutnega klica.
4. Ko pritisnete gumb za konec klica, se pogovor konča. Monitor se vrne na glavni zaslon.

9. CCTV

Ko pritisnete ikono CCTV, se na zaslonu monitorja prikaže slika iz priključene CCTV-kamere. Čas gledanja je največ 30 sekund. Med predogledom lahko začnete snemati. Funkcija nadzora CCTV je na voljo le, če je kamera pravilno priključena na komplet.



- 1 Označuje aktivno CCTV-kamero, s katere je slika prikazana na zaslonu.
- 2 Trenutni čas in datum.
- 3 Ikona stanja snemanja (prikazuje trenutni format in način snemanja).
- 4 Možna sprememba pogleda na sliko iz CCTV-kamere 2 (če je nameščena).
- 5 Video snemanje: pritisnite za začetek snemanja pogleda s CCTV-kamere. Med snemanjem bo preostali čas prikazan v zgornjem desnem kotu. Ponovno pritisnite, da ustavite snemanje.
- 6 Fotografirajte: pritisnite za fotografiranje pogleda CCTV-kamere.

Pomembno: Videoposnetkov ni mogoče shraniti, če v napravo ni nameščena pomnilniška kartica SD. Slike lahko shranite v pomnilnik naprave (zmogljivost – največ 50 slik).

1. Izklopite monitor. Postavite pomnilniško kartico SD v režo na strani monitorja (največja zmogljivost kartice 128 GB). Vključite monitor. Vse slike, shranjene v pomnilniku naprave, se samodejno prenesejo in shranijo na pomnilniško kartico.

2. Vse shranjene datoteke si lahko ogledate na računalniku (mapa [media] na pomnilniški kartici).

3. Vsako datoteko je mogoče preveriti za datum, čas snemanja, vir (iz katere kamere je bil posnetek/fotografija posneta) in oblike zapisov.

Ime datoteke: YYMMDD_HHMMSS_AB.AVI ali JPG (year/month/day_hour/minute/second_)

Opomba: Pomen zadnjih dveh števk (označeno z AB):

A: 1 – DOOR1/2 – DOOR2/3 – CCTV1/4 – CCTV2

B: 1 – MANUAL (ročno snemanje) / 2 – AUTO / 3 – MOTION SENSOR/ 4 – ALARM


Primer: ime datoteke: »180109_045740_12.avi«

Videoposnetek, ki so ga obiskovalci samodejno posneli z gumbom za klic (Pokliči) na Door 1, 9. januarja 2018 ob 4.57 in 40 sek.




10. DOMOFON

Funkcija je na voljo, če je na komplet priključen več kot 1 monitor.

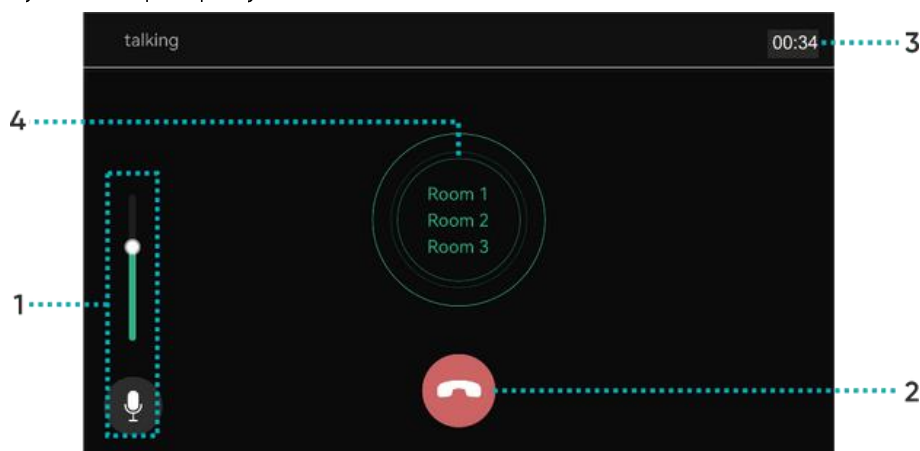

- 1 Nadzor glasnosti: Prilagoditev glasnosti klica v 3 korakih.
- 2 Končaj klic: pritisnite, da končate klic in izklopite domofon.
- 3 Čas klica in pogovora: označuje trenutni čas klica ali pogovora.
- 4 Povezava med monitorji: izberite napravo, s katero se želite povezati.

11. PREDVAJANJE

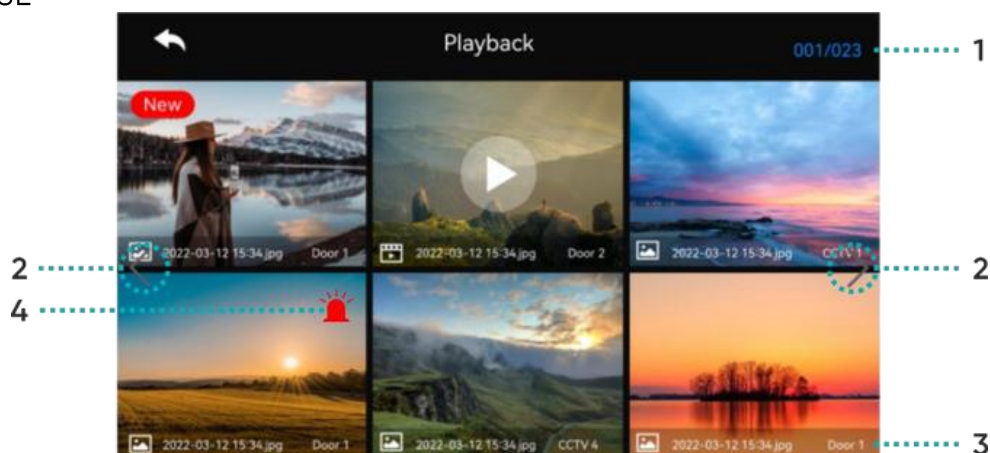

- 1 Trenutna stran/številka vseh strani.
- 2 Pojdite na naslednjo stran ali se vrnite na prejšnjo stran.


3 Informacije o datoteki.

- 3  Slika  Video  Nova datoteka


Snemanje alarma: datoteka, posneta ob alarmu.

Če je v varnostnem meniju izbrana možnost »Samodejno snemanje«, se v nujnih primerih posname slika CCTV-kamere za 10 sekund. Če pomnilniška kartica SD ni nameščena v napravi, se shrani samo slika.

- 4 Če obiskovalec prejme klic med nujnim primerom, se video slika samodejno posname z nastavitvijo »Samodejno snemanje« ali pa jo je mogoče posneti ročno. V nujnih primerih je komunikacija z obiskovalci omejena in mogoče je preveriti samo sliko kamere.

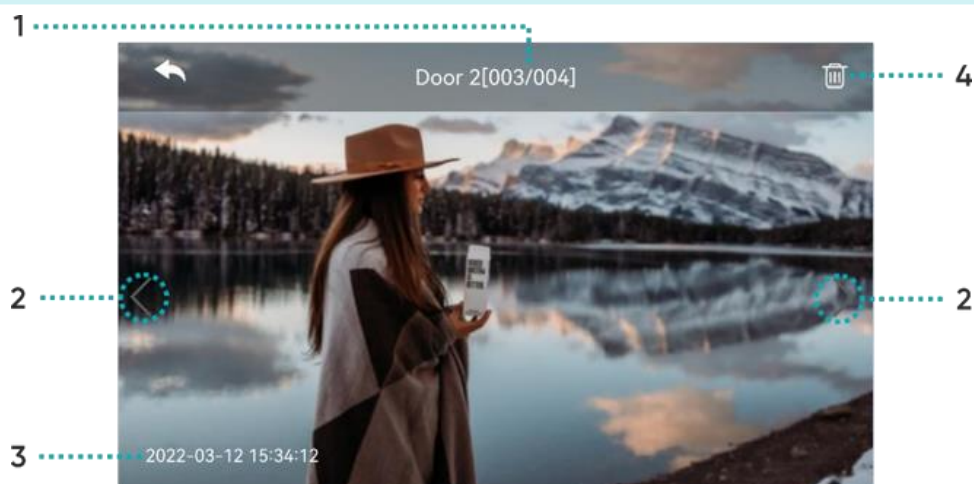**SLIKA**

- 1 Številka vira/datoteke.
- 2 Premakni se naprej/nazaj po datotekah.
- 3 Datum in čas.
- 4 Izbriši datoteko.

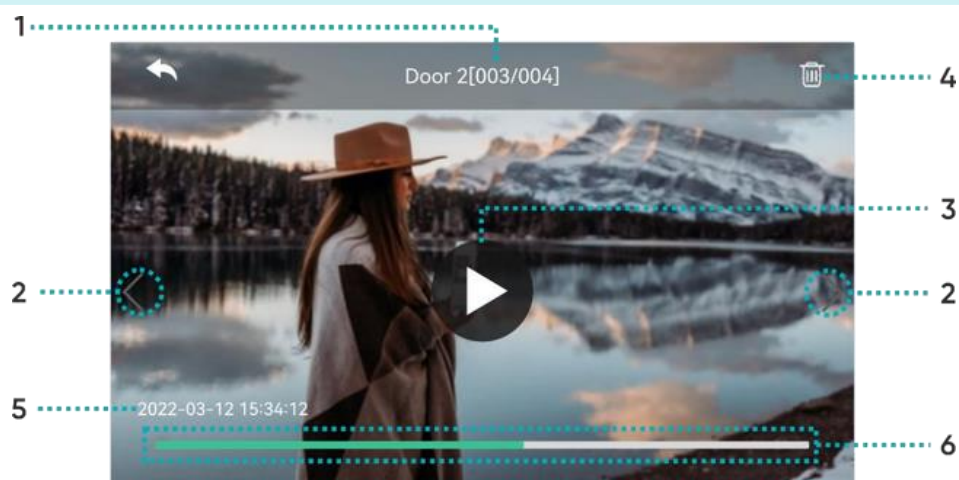VIDEO


1. Številka vira/datoteke.
2. Pojdi na naslednji/prejšnji videoposnetek.
3. Predvajaj video – pritisnite za predvajanje trenutne video datoteke. Med predvajanjem se ikona spremeni v gumb za začasno ustavitev.
4. Izbriši datoteko.
5. Datum in čas.
6. Trajanje video datoteke: prikaže se preostali čas.

Opomba: Po vstavitvi pomnilniške kartice SD v napravo počakajte nekaj časa, da se datoteke na kartici naložijo. Čakalni čas je odvisen od števila in velikosti shranjenih datotek.



12. NASTAVITVE

SNEMANJE

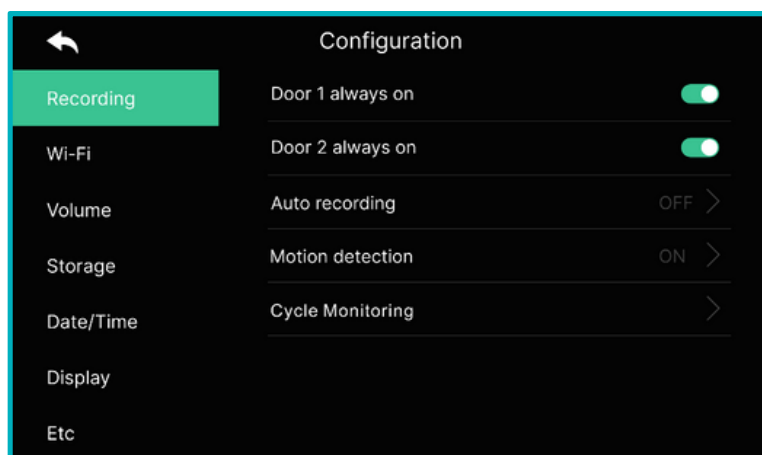

Door 1/Door 2 always on

Omogočite to možnost, če ima zunanja enota ključavnico kode ali čitalnik RFID in potrebuje stalno napajanje.

Auto recording

Omogočite to možnost za nastavev načina samodejnega shranjevanja (fotografija/videoposnetek). Če pomnilniška kartica SD ni nameščena v enoti, ni mogoče izbrati samodejnega snemanja videa. Ta funkcija se aktivira, ko pritisnete gumb za klic na zunanji enoti. Ko je funkcija aktivirana, ročnega snemanja slike/video ni mogoče izvesti, dokler ni aktivirano samodejno snemanje.

Motion detection

Aktivirajte možnost za nastavev zaznavanja gibanja za predhodno nastavljeno kamero.

Funkcije zaznavanja gibanja so naslednje:

Enable motion detection: on/off.


Camera selection: izberite kamero za spremljanje okolja (vrata 1/2, CCTV-kamera 1/2 – če je nameščena).

Recording format: izberite sliko/videoposnetek.

Sensitivity setting: občutljivost zaznavanja visoka/srednja/nizka.


Motion timer: izberite za aktiviranje funkcije časovnika (čas aktiviranja zaznavanja gibanja). Ko je aktiviran, lahko nastavite začetni/končni čas zaznavanja gibanja.

Screen ON when motion detection: med snemanjem videoposnetka se videoposnetek prikaže na zaslonu monitorja (10 sekund).

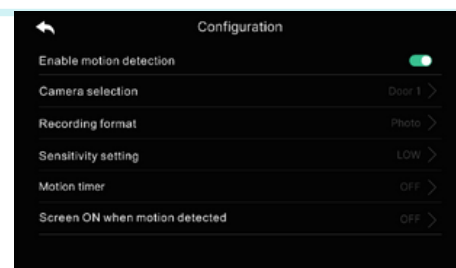

Cycle monitoring

Omogočite to možnost, da sistem občasno spremlja vse zunanje enote in CCTV-kamere ter samodejno posname sliko/videoposnetek. Izberite čas spremljanja cikla za vsako zunanjo ploščo ali CCTV-kamero (10/30/60 sekund).

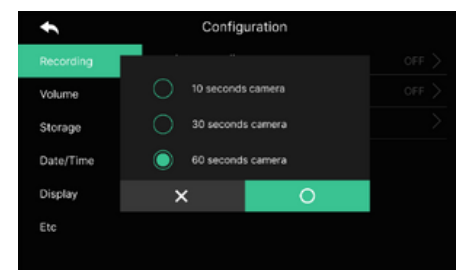


Pomembno:

- Ko je aktivirano zaznavanje gibanja, enota posname 1 fotografijo (1 posnetek) ali posname videoposnetek v trajanju predhodno izbranega časa (30/10/60 sek). Ko je zaznano gibanje, naprava prek aplikacije pošlje obvestilo pametnemu telefonu.
- Ponoči ali v senci se nočna osvetlitev kamere na zunanji enoti trajno vklopi, ko je aktivirano zaznavanje gibanja.
- Lečo kamere je treba pravilno namestiti tako, da se v njenem razponu ne pojavijo lažni signali (npr. gibanje naključnih mimoidočih)!



WI-FI

Za vsako zunanjo enoto lahko nastavite posamezno melodijo zvonjenja (6 melodij).

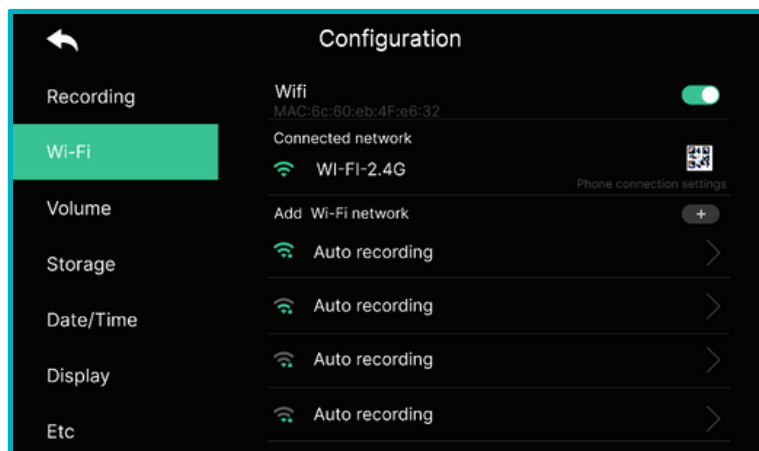


Wi-Fi

Možnost za omogočanje in onemogočanje omrežne povezave Wi-Fi. Poiščite lokalna omrežja in se povežite z želenim omrežjem s seznama. Vnesite geslo za povezavo. Ko povezave Wi-Fi ni mogoče najti, jo lahko dodate tako, da vnesete podatke o omrežju neposredno na seznam. Na vrhu seznama izberite ikono »+« (dodajte omrežje Wi-Fi). Vnesite ime omrežja in njegovo geslo.


GLASNOST

Za vsako zunanjo enoto lahko nastavite posamezno melodijo zvonjenja (6 melodij).

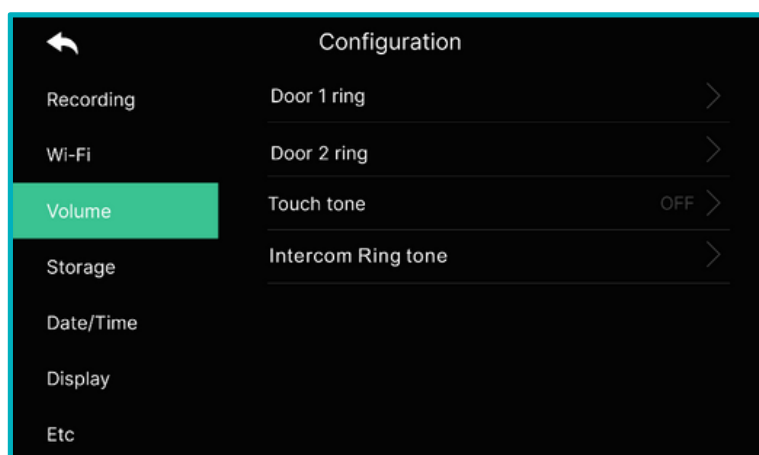

Door 1/Door 2

Možnost nastavitve 3 različnih urnikov zvonjenja za 3 različne časovne intervale (prilagodite časovni interval za dano zvonjenje, čas zvonjenja, način zvonjenja ter njegovo melodijo in glasnost).

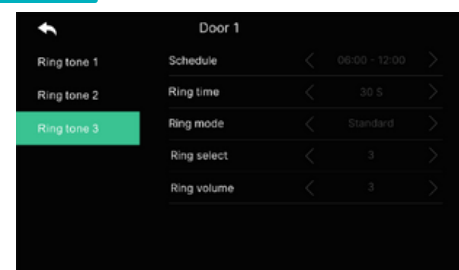

Touch tone


Vklop ali izklop.

Intercom ringtone

Izberete lahko enega od 6 razpoložljivih melodij zvonjenja za notranje klice med monitorji (domofon).



SHRAMBA

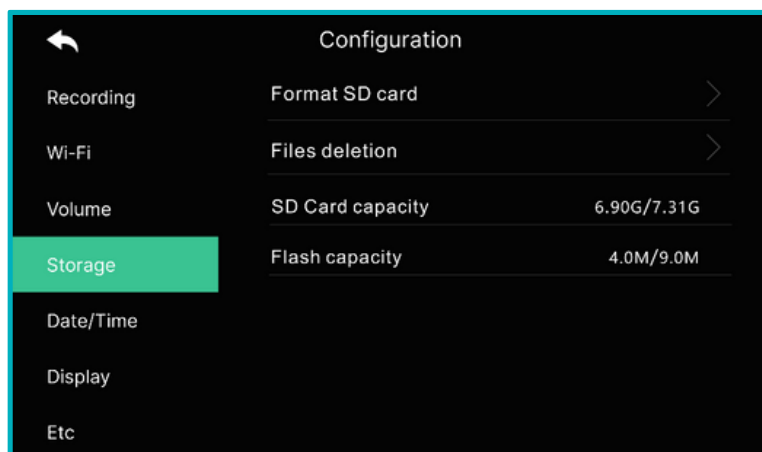

Format SD card Izberite za formatiranje pomnilniške kartice SD. Postopek lahko traja približno 1 minuto.


Files deletion Izberite fotografije ali videoposnetke, ki jih želite izbrisati.

SD card capacity Prikaže prosto in skupno zmogljivost kartice SD.

Flash capacity Prikaže prosto in skupno zmogljivost kartice SD.


Opomba: Pri formatiranju kartice SD ali brisanju fotografij/videoposnetkov se dohodni klici ne posredujejo.

DATUM IN URA

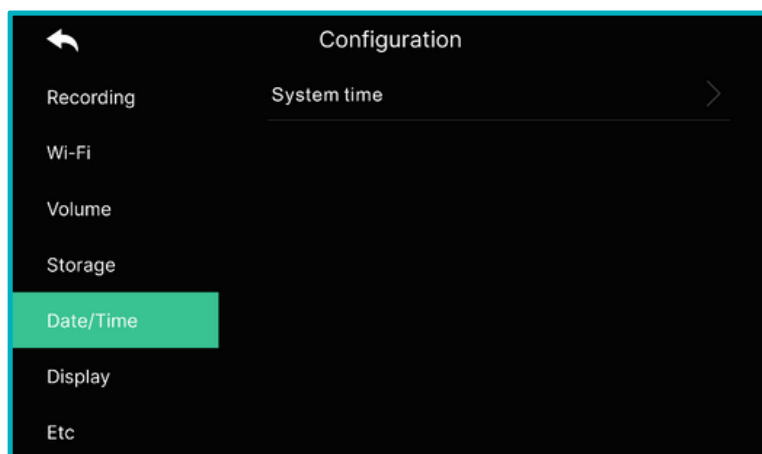


System time Nastavite trenutni datum in čas, ki bosta prikazana na začetnem zaslonu.



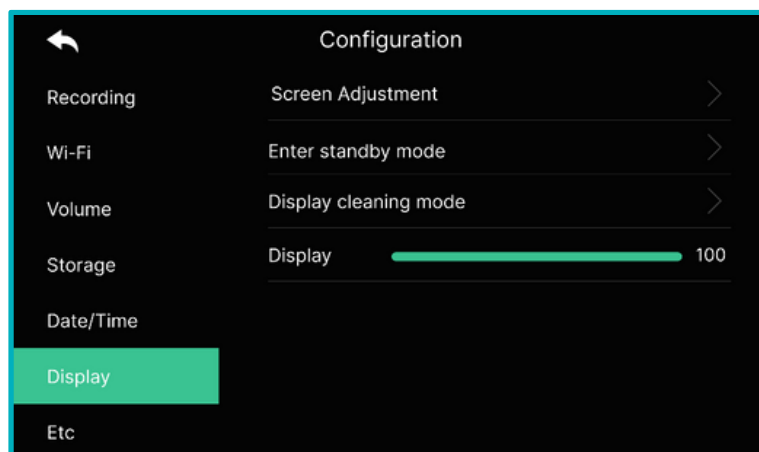


**ZASLON****Screen adjustment**

Svetlost/kontrast/nasičenost barv lahko prilagodite (nastavitve veljajo za sliko, prikazano na zunanji kameri). Nastavitve lahko prilagodite od 0–20. Vrnite se na privzete nastavitve s pritiskom na ikono v zgornjem desnem kotu.

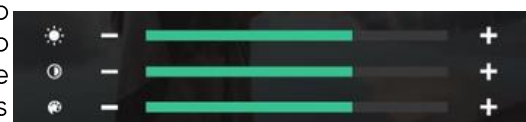**Enter standby mode**


Izbirate lahko med različnimi načini pripravljenosti. LCD off (after 30 seconds): zaslon se izklopi po 30 sekundah, če v tem času ni bilo izvedeno nobeno dejanje. Screen carousel: omogočite funkcijo vrtljivega zaslona po vstopu v stanje pripravljenosti. Pomembno: Če sta aktivirana zaznavanje gibanja in samodejno snemanje, vrtljivega zaslona ni mogoče aktivirati! Screen carousel time: možnost »predvajanja zanke« je mogoče trajno vklopiti ali nastaviti določen časovni interval za njeno delovanje.

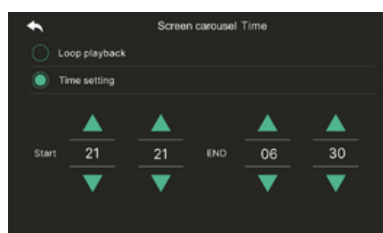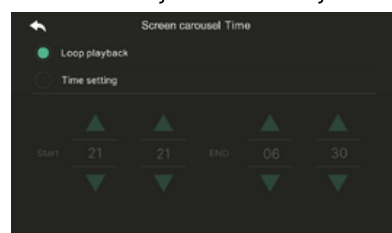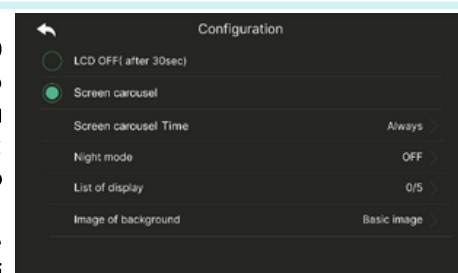

Night mode: izberite zatemnitev svetlosti zaslona v določenem časovnem intervalu.




List of display: izberite funkcije, ki jih želite prikazati na zaslonu monitorja, skupaj s funkcijo vrtljajaka zaslona.

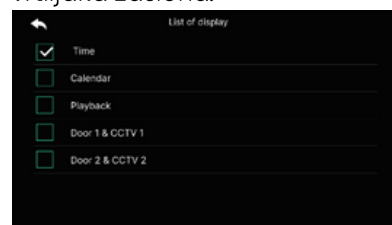



Open frame time: izberite ozadje, ki ga želite prikazati, skupaj s funkcijo vrtljivega zaslona.

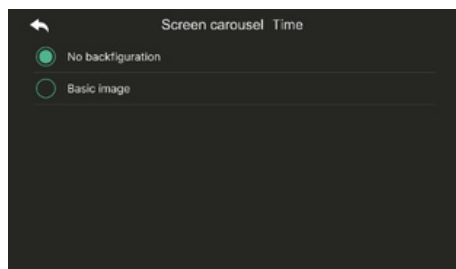


No backfiguration: izbrani zaslon se prikaže brez slik ozadja.

Basic image: ozadje je nastavljeno naključno iz slik, shranjenih v notranjem pomnilniku. Pri izbiri te funkcije je zaslon na dotik 30 sekund neaktiven.

**Display
cleaning mode****Display**

Nastavite svetlost zaslona menija.

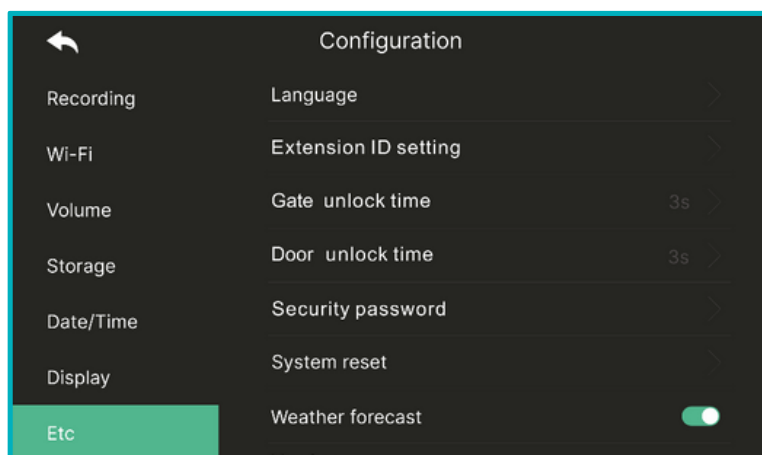ETC**Language**

Nastavite jezik menija, izberite med: poljščina, angleščina, nemščina, francoščina, portugalsčina, arabščina, turščina, korejščina, ruščina, španščina, kitajščina.

Extension ID setting

Če je priključenih več monitorjev, izberite drugo identifikacijsko številko za vsak monitor.

**Gate/Door
unlock time**

LOCK1/LOCK2 čas odklepanja – konfigurirajte čas odpiranja vrat (LOCK1) in čas odpiranja električnega zapaha vrat (LOCK2). Pomembno: najkrajši čas odpiranja električnega zapaha vrat je 3 sekunde.

Security password

Privzeta nastavitve: 1234. Geslo mora biti nastavljeno za deaktiviranje varnostnega načina ali preklic alarma (geslo mora biti sestavljeno iz 4 števk, kombinacije niso dovoljene: 0000, 1234, 4321).


Določite geslo: Vstopite v varnostni meni za geslo in vnesite trenutno 4-mestno geslo z uporabo številčne tipkovnice, prikazane na zaslonu, nato pa dvakrat vnesite novo geslo. Če je geslo izgubljeno, obnovite tovarniške nastavitve na napravi (vse nastavitve bodo izbrisane). Ko so tovarniške nastavitve obnovljene, se varnostno geslo nastavi nazaj na 1234.

System reset**Weather forecast**

Vklopite za prikaz vremenske napovedi na začetnem zaslonu.



Security settings

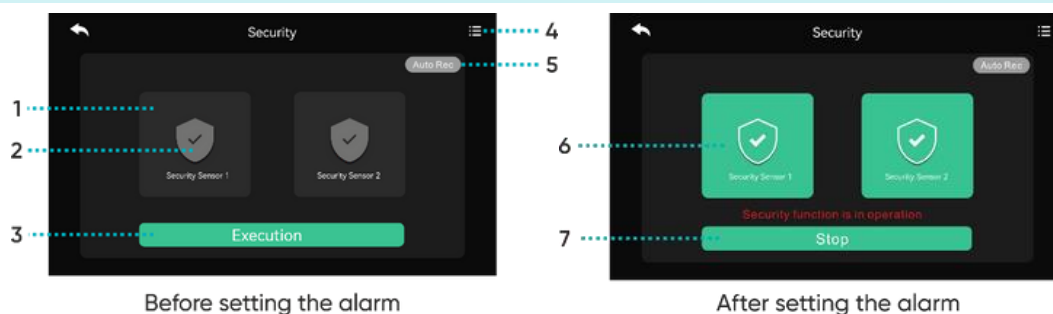

Before setting the alarm

After setting the alarm

Pred nastavitvijo alarma

1: Izbira senzorja: Varnostni senzor 1/Varnostni senzor 2

2: Vklop/izklop detektorja alarma

3: Potrdite izbiro

4: Dnevnik alarmov: prikaže seznam vseh alarmnih dogodkov

5: Samodejno snemanje: CCTV-kamera se bo samodejno začela snemati 10 sekund, ko se sproži varnostni alarm. Ko je funkcija aktivirana, je označena z rdečo.


V primeru alarma detektorja 1 se posnetek zajame s CCTV-kamero 1, v primeru alarma detektorja 2 se posnetek posname s CCTV-kamero 2.

Če v napravi ni pomnilniške kartice SD, sistem namesto tega posname sliko.

Po nastavitvi alarma

6: Označuje, kateri detektorji imajo aktivirano funkcijo varnostnega alarma.

7: Deaktivirajte funkcijo alarma: pritisnite gumb Stop in vnesite 4-mestno varnostno geslo

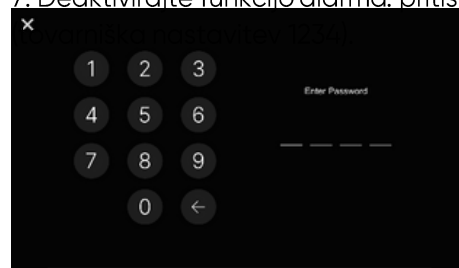

Vnos varnostnega gesla



Aktiviranje alarma

Ko se sproži alarm v sili, se alarmna sirena sproži za 1 minuto. Na zaslonu monitorja se prikaže sporočilo o aktiviranju alarma. Zvok oddaja monitor.

Version

Prikaže trenutno različico programske opreme.

KARTICA SD

Podatki o pomnilniški kartici SD:

- SDHC / SDXC: Največ 128 GB (razred 10 ali višji);
- format, datotečni sistem: FAT32,
- najv. ločljivost posnetih fotografij/videoposnetkov: 640 × 360 pik
- največja zmogljivost monitorja (brez nameščene pomnilniške kartice): 50 slik

1. Ne vstavljajte/odstranjajte kartice microSD med predvajanjem, shranjevanjem ali formatiranjem itd. To lahko povzroči okvaro in poškodbe datotek.

2. Ko je zmogljivost kartice microSD polna, se najstarejši filmi samodejno izbrišejo in najnovejši filmi se shranijo na svoje mesto.






13. NAMESTITEV MOBILNE APLIKACIJE

PRIJAVA

Opomba: napravo lahko povežete samo z enim računom Tuya. Če želite napravo seznaniti z novim računom, odstranite seznanitev s prejšnjim računom ali uporabite funkcijo skupne rabe v aplikaciji, da bo naprava na voljo za drugi račun.



1. V telefonu odprite trgovino App Store (iOS) ali Google Play (Android). Poiščite aplikacijo »Tuya Smart« in jo namestite ali skenirajte kodo QR.

2. Če v aplikaciji še nimate računa, kliknite »Sign up« in preusmerjeni boste na naslednjo stran. Sistem bo samodejno prepoznal državo/regijo, iz katere prihajate, ali pa jo lahko ročno izberete sami. Vnesite svoj e-poštni naslov, preverite svoje soglasje s pravilnikom o zasebnosti in kliknite Receive verification code. Vnesite kodo, ki ste jo prejeli, nato pa vnesite geslo in kliknite Go to app.

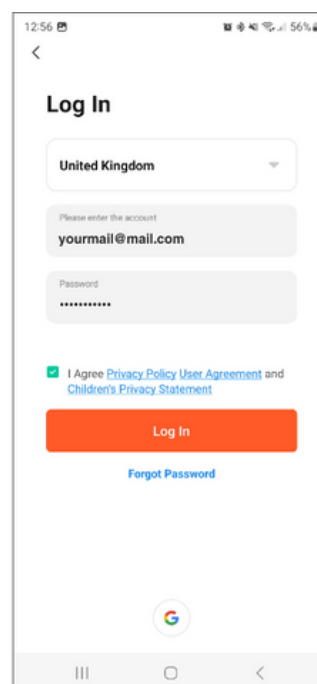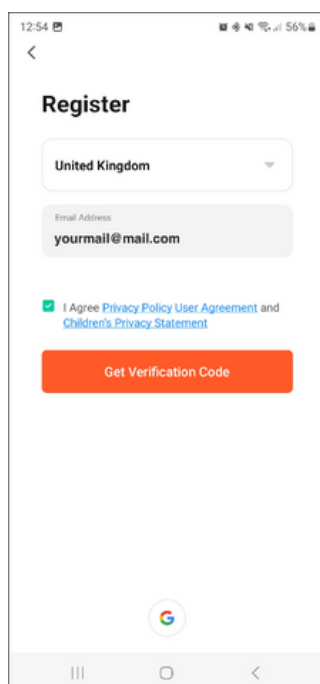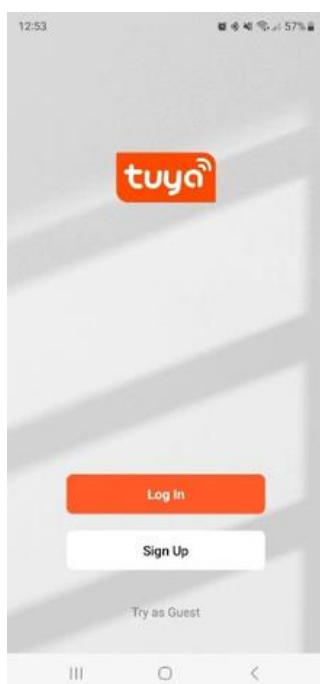


SEZNANJANJE NAPRAVE S TELEFONOM

1. Monitor povežite z omrežjem Wi-Fi. Če želite to narediti, pojdite na Settings>Network in nato izberite EZ mode in povežite monitor z želenim omrežjem Wi-Fi. Ko se povežete z omrežjem Wi-Fi, izberite zavihek QR code in preberite kodo, da povežete monitor z aplikacijo. Opomba: prepričajte se, da sta telefon in monitor povezana v isto Wi-Fi omrežje.

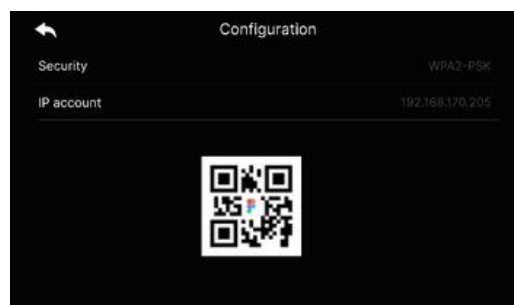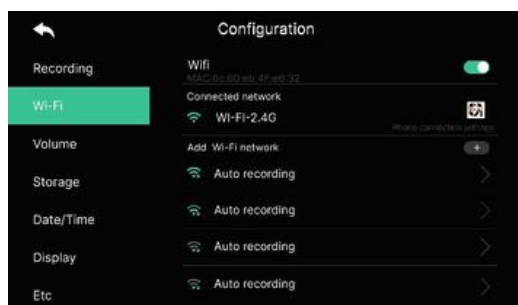




2. V aplikaciji v telefonu kliknite »Add device« in nato kliknite ikono »Scan«, ki jo najdete v zgornjem desnem kotu. Skenirajte QR kodo, prikazano na monitorju, da začnete postopek seznanjanja naprave s telefonom.

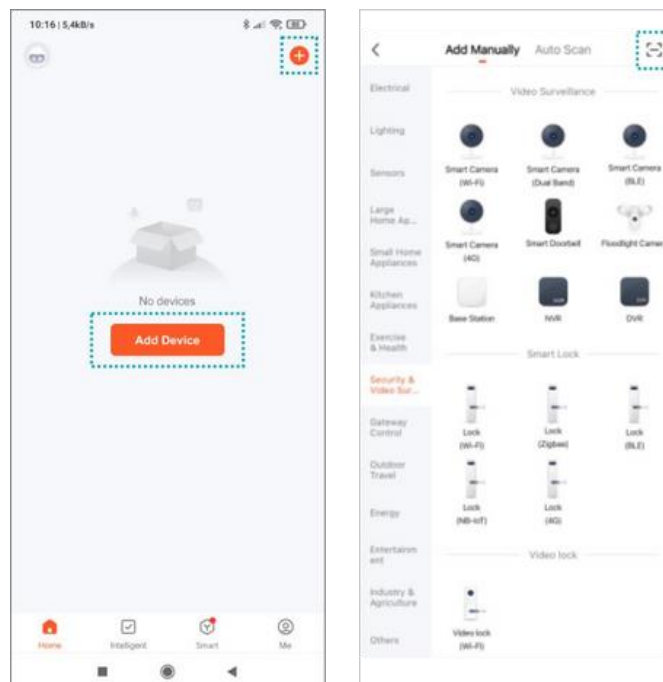

3. Bodite potrpežljivi, postopek seznanjanja lahko traja približno 60 sekund. Ko končate, pojdite v pogled zunanje kamere, da preverite, ali je povezava pravilna.

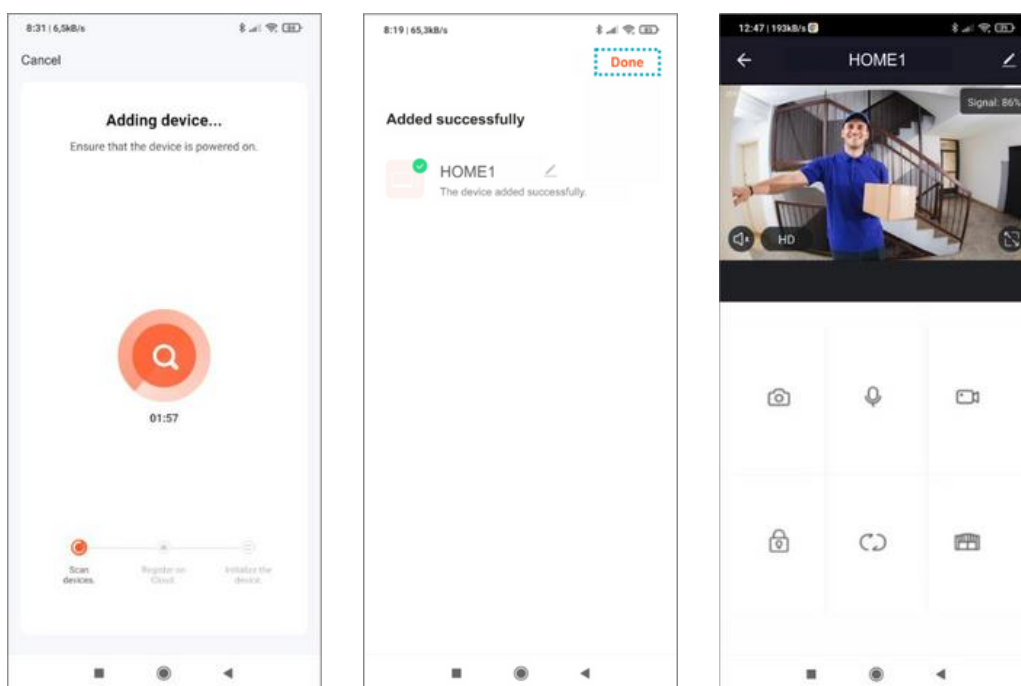




POVABILO UPORABNIKOM

1. Izberite zavihek Me v spodnji vrstici aplikacije, nato pa vnesite Home management>My Home. Tukaj dodajte družinsko ime (npr. Novak).

2. Izberite Add members. Na zaslonu aplikacije se prikažejo možnosti skupne rabe kode povabila (npr. besedilno sporočilo). Povabljeni uporabniki lahko dodajo svojo napravo tako, da vnesejo kodo povabila v Home management>Join a home, ko je aplikacija nameščena.

Opomba: napravo lahko delite z do 20 osebami, vključno z administratorjem.

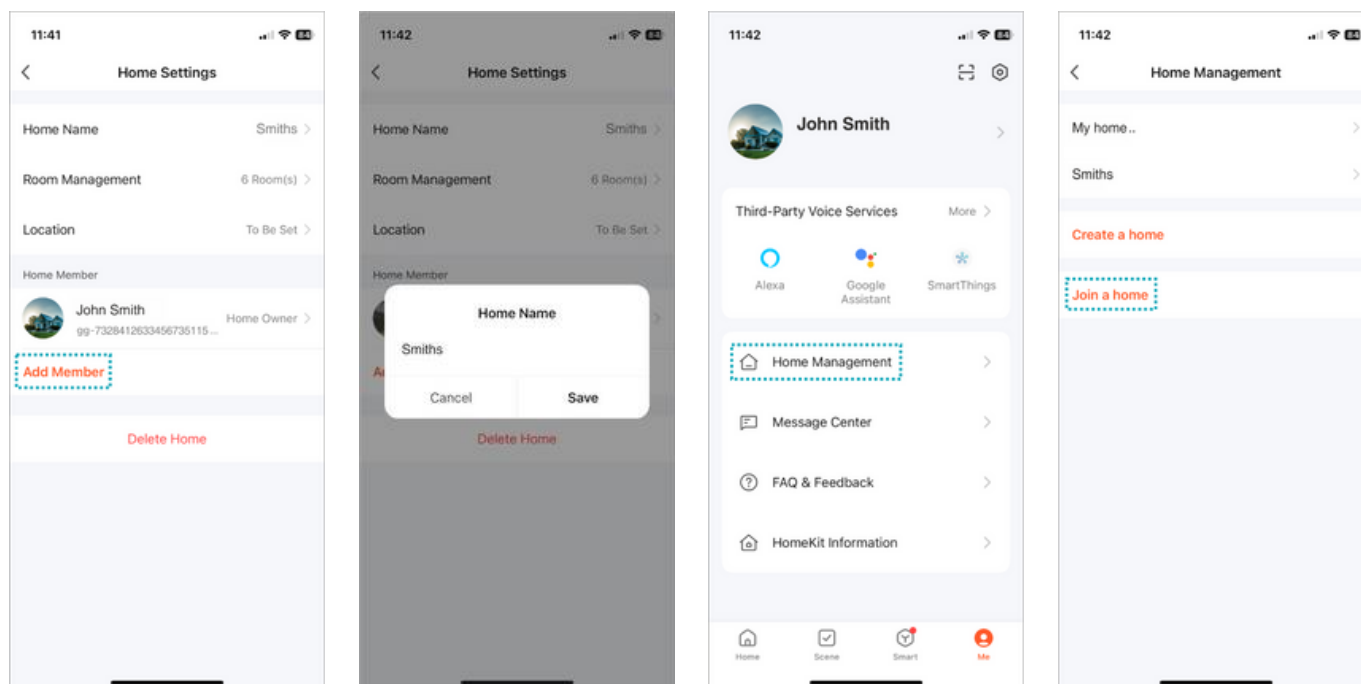

Opomba: v primeru, da je naprava vrnjena ali poslana na servisno popravilo, je treba napravo obnoviti na tovarniške nastavitve in jo odstraniti iz aplikacije.

Opomba: za zagotovitev pravilnega delovanja aplikacije je uporabnik dolžan aplikacijo posodabljati v skladu s sporočili operaterja aplikacije.

14. ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

- Monitorja ne postavljajte na mesto, ki je izpostavljeno visokim temperaturam, neposredni sončni svetlobi ali visoki vlažnosti (npr. kopalnica),
- Monitorja ne postavljajte v bližino televizorja ali drugih predmetov, ki lahko povzročijo motnje signala.
- Naprave se ne dotikajte z mokrimi rokami.
- Očistite objektiv kamere s suho krpo. Ne uporabljajte kemičnih čistil.
- Kamere ne postavljajte na neposredno sončno svetlobo.
- Pred namestitvijo naprave na zeleno mesto se prepričajte, da ni motenj signala.
- Izogibajte se izklopu naprave med snemanjem, podatki se lahko izgubijo.



15. ODPRAVLJANJE TEŽAV

1. Ni zvoka/video, ni indikatorske lučke

a) Ni napajalne napetosti.

b) Poškodovan ali nepravilno priključen priključni kabel, preverite namestitev za tehnične zahteve na strani 7.

c) Preverite, ali naprava ni izpostavljena vodi, vlagi itd.

d) Preverite, ali objektiv kamere ne ovira predmet, ki preprečuje pravilen pogled.

2. Ni videoposnetka, vendar je zvok običajen

a) Preverite, ali so vsi priključki pravilno izvedeni glede na tehnične zahteve.

b) Preverite, ali objektiv kamere ne ovira predmet, ki preprečuje pravilen pogled.

3. Med klicem ni zvoka

a) Poskrbite, da glasnost monitorja ni nastavljena na najnižjo nastavitev.

b) Poskrbite, da v bližini naprave ni predmetov, ki bi lahko povzročili motnje signala.

c) Preverite, ali so vsi priključki pravilno izvedeni glede na tehnične zahteve.

4. Zunanja enota ne more priklicati monitorja

a) Preverite, ali so vsi priključki pravilno izvedeni glede na tehnične zahteve.

5. Električni zapah vrat ne deluje

a) Preverite samostojno delovanje električnega zapaha vrat s priklopom na zahtevano napetost itd.

b) Preverite, ali so parametri električnega zapaha vrat skladni s priročnikom za uporabo.

6. Obiskovalca ni mogoče slišati, ko odgovori na klic

a) Pritisnite gumb  za aktiviranje dvosmernega domofona.

b) Preverite, ali so vsi priključki pravilno izvedeni glede na tehnične zahteve.

7. Obiskovalca lahko slišite, ko prejmete klic, vendar mu ne morete odgovoriti

a) Pritisnite gumb  za vklop dvosmernega domofona (s pritiskom gumba  na monitorju zunanja enota ne more slišati notranjo enoto).

b) Preverite, ali so vsi priključki pravilno izvedeni glede na tehnične zahteve.