

**ORNO****ТАЙМЕР МЕХАНІЧНИЙ В РОЗЕТКУ**

ІНСТРУКЦІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ

**OR-PRE-415
OR-PRE-415(GS)**

Перш ніж підключити та використовувати пристрій, уважно прочитайте цю інструкцію. У разі виникнення проблем із розумінням його вмісту, зв'яжіться з продавцем пристрою.

Виробник не несе відповідальності за будь-які пошкодження, які можуть виникнути внаслідок неправильного складання або експлуатації пристрою. Самостійний ремонт та модифікації призводять до втрати гарантії.

Через те, що технічні дані підлягають постійній зміні, Виробник залишає за собою право вносити зміни без попереднього повідомлення.

1. Прочитайте інструкцію з експлуатації, перш ніж підключати до розетки.
2. Виконайте всі операції з вимкненим живленням.
3. Не занурюйте прилад у воду або інші рідини.
4. Не користуйтеся пристроєм, коли корпус пошкоджений.
5. Не відкривайте пристрій і не ремонтуйте його самостійно.
6. Не використовуйте пристрій не за призначенням.
7. Не перевищуйте максимальну потужність 3500 Вт / 16А.
8. Тримайте пристрій у недоступному для дітей місці.

Гарантія діє згідно закону України «Про захист прав споживачів»

ПРИЗНАЧЕННЯ

Пристрій призначений для побутового та загального користування. Його слід використовувати всередині приміщень.


Таймер використовується для програмування увімкнення / вимкнення всіх електроприладів протягом доби. Пристрій може вмикати та вимикати джерело живлення до 48 разів на день.

Мінімальний час увімкнення / вимкнення - 15 хвилин (1 поділка).


ОБСЛУГОВУВАННЯ**Встановлення поточного часу**

Поверніть регулятор за годинниковою стрілкою, щоб встановити поточний час таким чином, щоб поточна година та хвилина знаходились у верхньому правому куті (стрілка). Хвилини можна встановлювати лише кожні 15 хвилин.


1 інтервал (поділка) - 15 хвилин, 2 інтервали - 30 хвилин, 3 інтервали - 45 хвилин.

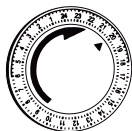


rys. 1

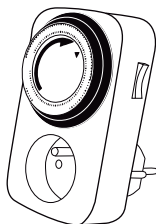


1x ↓ ~15 min

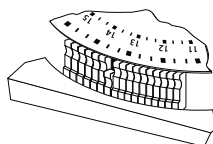

4x ↓ ~1h

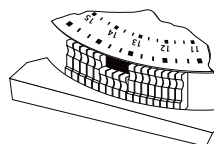

Programator posiada dwa tryby pracy:

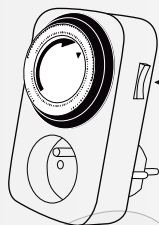

rys. 2

I

← ON

таймер все ще увімкнений незалежно від програми




← AUTO

автоматичне завершення / вимкнення відповідно до програми

1. Встановіть поточний час.
2. Встановіть часовий діапазон, протягом якого пристрій буде увімкнено.
3. Підключіть пристрій до розетки напругою 230 В.
4. Перемістіть перемикач в правій частині таймера вниз
5. Підключіть електроприлад до таймеру. Увімкнення напруги в розетці сигналізується червоним LED індикатором.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

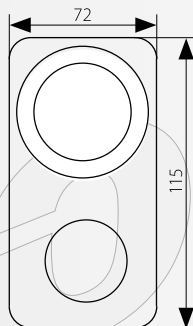

rys. 3

Напруга, частота струму: ~230V, 50 Hz

Максимальна потужність: 16A, 3500W

Робоча температура: від 0°C до +55°C



230V~50Hz



—230V~16(2)A



Виріб не слід утилізувати з іншими відходами. Відповідальність за передачу вживаного обладнання в призначений пункт збору для належної обробки покладається на користувача.



PRODUCENT

ORNO-LOGISTIC Sp. z o.o.

ul. Rolników 437, 44-141 Gliwice tel. 32 43 43 110, www.orno.pl