

WIDEO KAMERA

INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU
Model: OR-VID-EX1033KV



UWAGI:


Przed podłączeniem i użytkowaniem urządzenia prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi. W razie jakichkolwiek problemów ze zrozumieniem jej treści prosimy o skontaktowanie się ze sprzedawcą urządzenia. Samodzielny montaż i uruchomienie urządzenia jest możliwe pod warunkiem posiadania przez montażystę podstawowej wiedzy z zakresu elektryki i używania odpowiednich narzędzi. Niemniej zalecane jest dokonanie montażu urządzenia przez wykwalifikowany personel.

Producent nie odpowiada za uszkodzenia mogące wynikać z nieprawidłowego montażu czy eksploatacji urządzenia. Dokonywanie samodzielnych napraw i modyfikacji skutkuje utratą gwarancji.


Z uwagi na fakt, że dane techniczne podlegają ciągłym modyfikacjom, Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian bez uprzedzenia. Wszelkie prawa do tłumaczenia/interpretowania oraz prawa autorskie niniejszej instrukcji są zastrzeżone.

1. Wszelkie czynności wykonuj przy odłączonym zasilaniu.
2. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie i innych płynach.
3. Nie obsługuj urządzenia gdy uszkodzona jest obudowa.
4. Nie otwieraj urządzenia i nie dokonuj samodzielnych napraw.
5. Nie używaj urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem.

BUDOWA PANELA ZEWNĘTRZNEGO

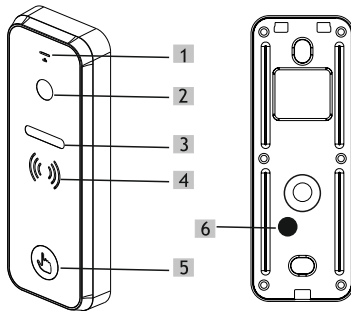


1. Mikrofon
2. Obiektyw kamery
3. Białe diody LED do podświetlenia
4. Głośnik
5. Przycisk wywołania
6. Regulacja głośności dzwona na głośność gongu oraz na głośność rozmowy w panelu zewnętrznym

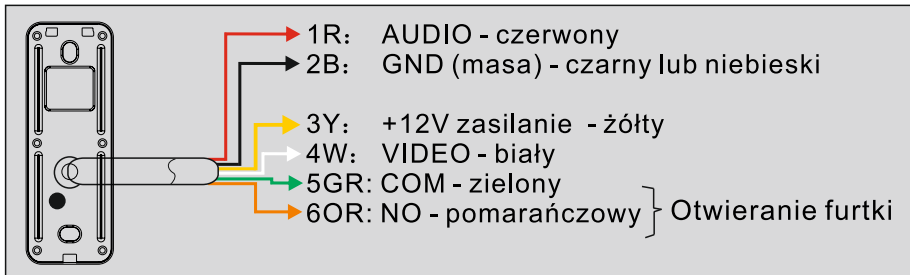

MONTAŻ PANELA ZEWNĘTRZNEGO


Właściwe umiejscowienie panela zewnętrznego decyduje o komforcie pracy z urządzeniem dlatego zaleca się przed wykonaniem otworów montażowych o dopasowanie miejsca montażu i wykonanie próby działania urządzenia. W tym celu podłącz urządzenie na próbę wg. schematu podłączenia, dokładnie obejrzyj pole widzenia kamery i przetestuj.

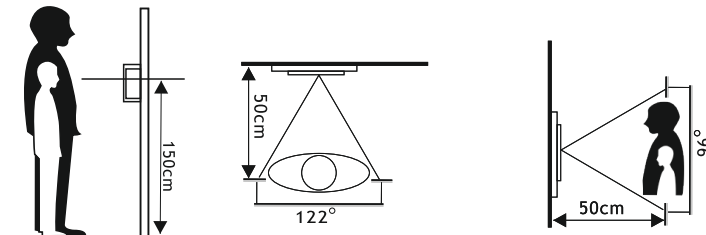

Panel zewnętrzny przystosowany jest do montażu natynkowego.
 Sugerowana wysokość umieszczenia kamery to 1,5 ~ 1,6 m.

Nie powinno się prowadzić przewodów wideodomofonu w jednym kablu z przewodami innych instalacji np. dzwonka, alarmu itp. Wszelkie przewody energetyczne i telekomunikacyjne emitujące silne pola magnetyczne (np. kolumny głośnikowe, odbiornik telewizyjny) będące w bezpośrednim kontakcie z przewodami łączącymi panel zewnętrzny z monitorem mogą wpłynąć niekorzystnie na działanie zestawu.

1. Montaż natynkowy

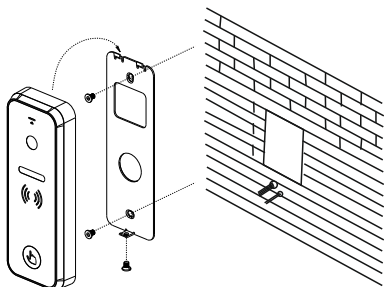

1. Oddziel ramkę montażową od panela zewnętrznego.

2. Wywierć dwa otwory i przymocuj ramkę do ściany (słupka).

3. Do gniazd z tyłu panela podłącz przewody zgodnie ze schematem podłączenia.

4. Przymocuj panel zewnętrzny do ramki.

5. Przykręć dolną śrubą panel zewnętrzny do ramki.

2. Montaż natynkowy pod kątem 30°


1. Odkręć dolną śrubę na panelu zewnętrznym i oddziel od niego ramkę montażową.

2. Przymocuj do ściany za pomocą 2 wkrętów kątownik, a następnie ramkę montażową.


3. Do gniazd z tyłu panela podłącz przewody zgodnie ze schematem podłączenia.

4. Przymocuj panel zewnętrzny do ramki.

5. Przykręć dolną śrubą panel zewnętrzny do ramki.

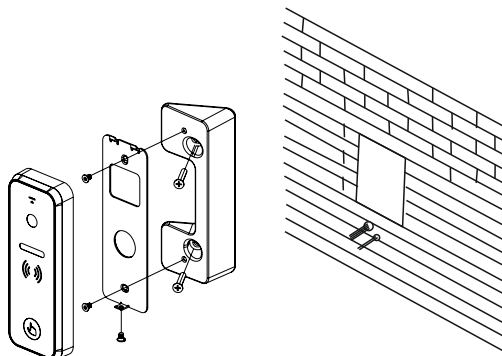

SCHEMAT PODŁĄCZENIA

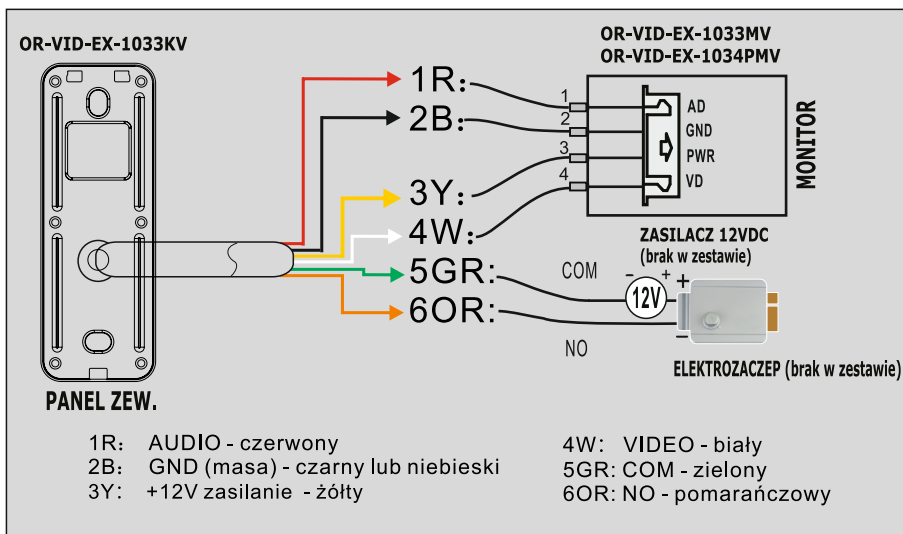

Panel zewnętrzny współpracuje z video monitorami z serii EX. Zestaw nie zawiera elektrozaczepu oraz zasilacza 12VDC.

Projektując instalację elektryczną należy uwzględnić odpowiedni przekrój przewodów:
do 30 m - zalecany przewód XzTKMXpw 3 x 2 x 0,5 mm²
od 30 m do 100 m - zalecany przewód XzTKMXpw 3 x 2 x 0,8 mm²

Połączenie z rygłem elektromagnetycznym powinno być przeprowadzone przewodem 2 x 1 mm².

Z zestawem poprawnie współpracuje dowolny elektrozaczep o napięciu 12V DC (brak w zestawie). Elektrozaczep wymaga dodatkowego zasilania 12V DC (brak w zestawie). Przy podłączeniu należy zachować prawidłową polaryzację jak na schemacie!

Całkowita długość instalacji nie może przekroczyć 100 metrów.
Absolutnie nie zalecamy stosowania przewodów typu skrętka komputerowa.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Nie należy instalować kamery, w miejscach mocno oświetlonych, gdzie obiektyw kamery będzie bezpośrednio wystawiony na promienie słoneczne lub silne oświetlenie. Jeśli światło pada bezpośrednio na obiektyw kamery zewnętrznej, obraz będzie prześwietlony; biały albo widoczne będą jedynie kontury.

Nie używać środków myjących opartych na bazie rozpuszczalników, benzyn itp. oraz środków zawierających substancje ściernie.

Czyścić zabrudzenia wyłącznie miękką wilgotną szmatką z dodatkiem niewielkiej ilości środków myjących przeznaczonych do mycia elementów z tworzyw sztucznych.

DANE TECHNICZNE

Napięcie zasilania: DC 10-15V

Pobór mocy: 2.5W

Kąt widzenia: poziom 122°, pion 96°

Rozdzielczość: 800 lini TV

Podświetlenie: białe diody LED

Temperatura pracy: -30°C to +60°C

Wymiary: 133.2 x 48 x 15.5 mm

Waga netto: 0,3 kg

Każde gospodarstwo jest użytkownikiem sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a co za tym idzie potencjalnym wytwórcą niebezpiecznego dla ludzi i środowiska odpadu, z tytułu obecności w sprzęcie niebezpiecznych substancji, mieszanin oraz części składowych. Z drugiej strony zużyty sprzęt to cenny materiał, z którego możemy odzyskać surowce takie jak miedź, cyna, szkło, żelazo i inne.

Symbol przekreślonego kosza na śmieci umieszczany na sprzęcie, opakowaniu lub dokumentach do niego dołączonych oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać łącznie z innymi odpadami. Oznakowanie oznacza jednocześnie, że sprzęt został wprowadzony do obrotu po dniu 13 sierpnia 2005 r.

Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu właściwego jego przetworzenia. Informacje o dostępnym systemie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego można znaleźć w punkcie informacyjnym sklepu oraz w urzędzie miasta/gminy.

Odpowiednie postępowanie ze zużytym sprzętem zapobiega negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia!



PRODUCENT

ORNO-LOGISTIC Sp. z o.o.

ul. Rolników 437, 44-141 Gliwice tel. 32 43 43 110, www.orno.pl

ver. 4 (05/2018)