

CE

ViRONE

ELEKTRONISCHER TÜRSPION MIT
AUFNAHMEFUNKTION

DV-2

BEDIENUNGS- UND MONTAGEANLEITUNG



Bevor Sie das Gerät anschließen und benutzen, lesen Sie bitte diese Anleitung sorgfältig durch. Wenn Sie Probleme beim Verständnis dieser Anleitung haben, wenden Sie sich bitte an den Verkäufer des Gerätes. Der Hersteller haftet nicht für die Schäden, die aus falscher Montage oder falschem Gebrauch des Geräts folgen können. Selbständige Reparaturen und Modifikationen führen zum Verlust der Garantie.

In Anbetracht der Tatsache, dass die technischen Daten ständig geändert werden, behält sich der Hersteller das Recht auf Änderungen in Bezug auf Charakteristik des Produktes und Einführung anderer Konstruktionslösungen, die die Parameter und Gebrauchsfunktionen nicht beeinträchtigen, vor.

Für weitere Informationen zu VIRONE-Produkten besuchen Sie bitte die Website: www.virone.pl. Orno-Logistic Sp. z o.o. haftet nicht für die Folgen der Nichtbeachtung der Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung. Firma Orno-Logistic Sp. z o.o. behält sich das Recht vor, Änderungen in der Bedienungsanleitung vorzunehmen - aktuelle Version zum Herunterladen unter support.virone.pl. Alle Rechte an Übersetzung/Dolmetschen und Urheberrechten an dieser Bedienungsanleitung sind vorbehalten.



Jeder Haushalt ist ein Benutzer von Elektro- und Elektronikgeräten und daher ein potenzieller Produzent von gefährlichen Abfällen für Mensch und Umwelt, da die Geräte gefährliche Stoffe, Gemische und Komponenten enthalten. Andererseits sind gebrauchte Geräte ein wertvolles Material, aus dem wir Rohstoffe wie Kupfer, Zinn, Glas, Eisen u.a. gewinnen können. Das Symbol des durchgestrichenen Mülleimers auf Geräten, Verpackungen oder den angehängten Dokumenten deutet auf die Notwendigkeit der getrennten Sammlung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten hin.

So gekennzeichnete Produkte dürfen unter Androhung einer Geldstrafe nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Diese Kennzeichnung bedeutet gleichzeitig, dass das Gerät nach dem 13. August 2005 in Verkehr gebracht wurde.

Der Benutzer soll die Altgeräte einer festgelegten Sammelstelle zur entsprechenden Entsorgung zuführen. Gebrauchte Geräte können auch an den Verkäufer übergeben werden, wenn Sie ein neues Produkt in einer Menge kaufen, die nicht höher ist als die der neu gekauften Ausrüstung desselben Typs. Informationen zum verfügbaren Sammelsystem für Elektroaltgeräte finden Sie am Informationspunkt des Geschäfts und im Stadt- / Gemeindeamt. Der sachgemäße Umgang mit gebrauchten Geräten verhindert negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit!

Im Set inbegriffene Komponenten:

- Außenkamera
- 1 Stk. - interner Monitor
- 1 Stk. - Monitorhalterung
- 1 Stk. - Montagehülsen und Befestigungsschraube

CHARAKTERISTIK UND TECHNISCHE DATEN

Ein Gerät zur Überwachung des direkt vor der Tür stehenden Besuchers, ersetzt den klassischen Türspion (Guckloch).

- einfache Installation und Bedienung;
- Weitwinkelkamera in Form eines Türspions
- Sensor mit 1,3 Megapixel und Zoomfunktion
- Aufzeichnung von Foto- und Videodateien auf Micro-SD-Speicherkarte (nicht im Set inbegriffen)
- 32 Klingeltöne zur Auswahl
- unauffällige Vorschau der Umgebung durch einen Tastendruck auf dem Monitor
- der Bildschirm schaltet sich automatisch nach 10 Sekunden ab, nachdem die Vorschautaste gedrückt wurde.

Abmessungen des Monitors: 111 x 83 x 28 mm (B/H/T)

Abmessungen der Außenkamera: 63 x 63 x 17 mm (B/H/T)

Bereich der Türstärke: 32-60 mm oder 67-105 mm

Lochdurchmesser: 14mm~22 mm

Stromversorgung: 3 x 1,5 V Typ AA-Batterien (nicht im Set inbegriffen)

Bildschirm: 3,5" TFT, 640 x 480 Pixel

Speicherkarte: Micro SD, max. 32 GB (nicht im Set inbegriffen)

Bildwinkel der Kamera: 110°


Sprache: Polnisch

Aufnahmemodus: Foto, Video

Fotoformat: JPG

Format der Videoaufzeichnung: AVI

AUFBAU DER KAMERA

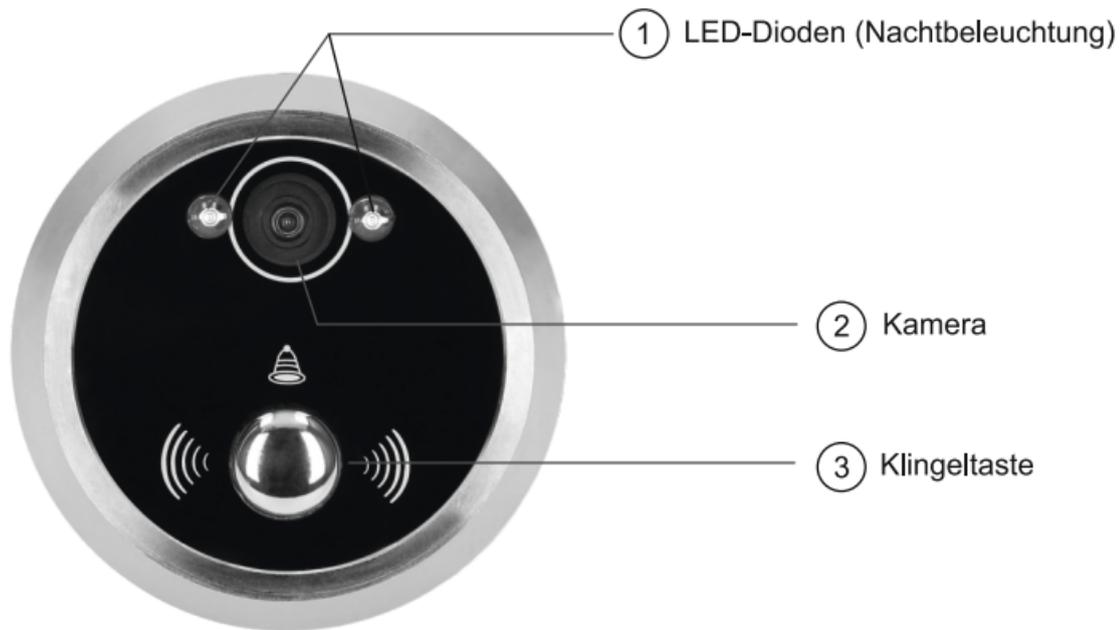

AUFBAU DES TÜRSPIONS



1. Überwachung (Übersicht der Umgebung)
2. "+" Taste (im Menü "nach oben" und zur Bildvergrößerung)
3. "-" Taste (im Menü "nach unten" und zur herauszoomen)
4. "MENU"-Taste - Spracheinstellung, Datum, Ausschalten des Bildschirms, Betriebsmodus, Vorschau
5. Steckplatz für Micro SD-Speicherkarte (die

Speicherkarte ist nicht im Set inbegriffen)


6. Lautsprecher
7. Batteriefach
8. TFT-Bildschirm 3,5"

MONTAGEANLEITUNG

1. Setzen Sie die Montagehülse so ein, dass sie der Türstärke entspricht. Das Loch sollte einen Durchmesser von 14 mm haben. Stecken Sie das Kameraobjektiv in die Hülse (ziehen Sie den Schutz vom Klebepapier auf der Rückseite der Kamera ab) und achten Sie dabei darauf, dass das Flachbandkabel nicht beschädigt wird.

2. Ziehen Sie den Schutz von der Monitorhalterung ab.


3. Führen Sie das Flachbandkabel der Außenkamera durch das Loch in der Halterung. Stellen Sie die Kamera so ein, dass sich die Kamera und die LED-Dioden oben befinden und die Klingeltaste unten. Befestigen Sie die Außenkamera und die Monitorhalterung an der Tür.

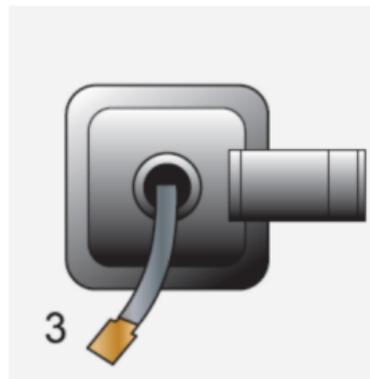

MONTAGEANLEITUNG

4. Legen Sie 3 Batterien des Typs AA (1,5 V) in den Türspion ein (nicht im Set inbegriffen) und schließen Sie dann das Flachbandkabel der Außenkamera an den Türspion an (die Pfeile müssen dabei nach oben zeigen). Befestigen Sie den Türspion an der Halterung.

5. Schrauben Sie den Türspion mit der Schraube an der Halterung fest.

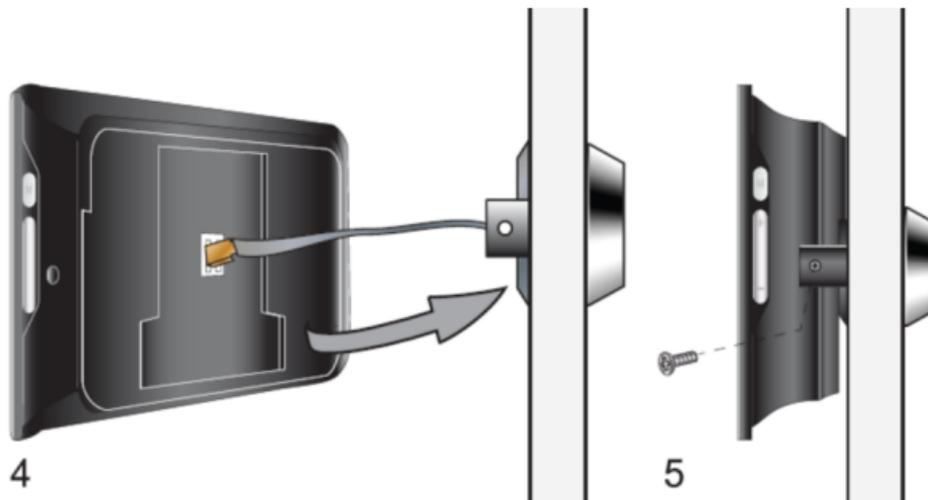

EINSTELLUNGEN

Sprache:

Einstellung der Menüsprache

Drücken Sie die Taste "Menü" und dann die Taste "+" oder "-", um die Funktion "Sprache" auszuwählen. Wählen Sie die Sprache mit den Tasten "+" und "-" und bestätigen Sie die Auswahl durch Drücken der Taste "Menü".

Datum:

Einstellung von Datum und Uhrzeit

Drücken Sie die "Menü"-Taste und dann die "+"- oder "-"-Taste, um die Funktion "Datum" auszuwählen. Stellen Sie das Datum mit den Tasten "+" und "-" ein und bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken der Taste "Menü".

Frequenz:

Frequenzeinstellungen

Drücken Sie die Taste "Menü" und dann die Taste "+" oder "-", um die Funktion "Frequenz" auszuwählen. Stellen Sie die Frequenz mit den Tasten "+" und "-" ein und bestätigen Sie die Auswahl durch Drücken der Taste "Menu" (in den meisten europäischen Ländern muss die Frequenz für Elektrogeräte auf 50 Hz eingestellt werden).

Vorschau ausschalten (automatisches Ausschalten des LCD-Bildschirmes):

Einstellung der Vorschauzeit auf dem Bildschirm des Türspions

Drücken Sie die "Menü"-Taste und dann die "+"- oder "-"-Taste, um die Funktion "Vorschau ausschalten" auszuwählen. Stellen Sie mit den Tasten "+" und "-" die Vorschaudauer auf dem Bildschirm ein (10 Sek./20 Sek./30 Sek.) und bestätigen Sie die Auswahl durch Drücken der Taste "Menü".

EINSTELLUNGEN

Speichern von Fotos oder Videosequenzen auf einer Speicherkarte:

Drücken Sie die "Menü"-Taste und dann die "+"- oder "-"-Taste, um die Funktion "Modus" auszuwählen. Wählen Sie den Aufnahmemodus (Foto oder Video) mit den Tasten "+" und "-" aus und bestätigen Sie die Auswahl durch Drücken der Taste "Menü".

Browsen:

Browsen von gespeicherten Fotos oder Videosequenzen auf der Speicherkarte. Drücken Sie die "Menü"-Taste und dann die "+"- oder "-"-Taste, um die Funktion "Browsen" zu wählen. Mit den Tasten "+" und "-" können Sie die auf der Speicherkarte gespeicherten Fotos oder Videosequenzen, die durch den Türspion aufgezeichnet wurden, ansehen. Drücken Sie die Taste "Menü", um das Browsen zu beenden.

Nachtmodus:

Aktivierung der Infrarot-LED-Beleuchtung zur Überwachung in der Dunkelheit. Drücken Sie die "Menü"-Taste und dann die "+"- oder "-"-Taste, um die Funktion "Nachtmodus" auszuwählen. Wählen Sie mit den Tasten "+" und "-", ob der Nachtmodus ein- oder ausgeschaltet werden soll, und bestätigen Sie Ihre Wahl durch Drücken der "Menü"-Taste. Das Umschalten in den Nachtmodus erfolgt automatisch, nachdem die Klingeltaste gedrückt wird oder die Vorschaufunktion ausgewählt wird.

Klingelton stummschalten ("Bitte nicht stören"-Modus)

Drücken Sie die "Menü"-Taste und dann die "+"- oder "-"-Taste, um die Funktion "Stummschaltung" auszuwählen. Wählen Sie mit den Tasten "+" und "-" die Aktivierung oder Deaktivierung des Klingeltons. Drücken Sie die Taste "Menü", um Ihre Auswahl zu bestätigen. Durch Drücken der Klingeltaste an der Außenkamera wird das akustische Signal nicht aktiviert.

EINSTELLUNGEN

Einstellung der Klingel

Auswahl des Klingeltons und der Lautstärke

Drücken Sie die "Menü"-Taste und dann die "+"- oder "-"-Taste, um die Funktion "Klingeltoneinstellungen" auszuwählen. Wählen Sie die Lautstärke des Klingeltons mit den Tasten "+" und "-". Sie können einen von der 32 Klingeltöne auswählen. Drücken Sie die Taste "Menü", um die Auswahl zu bestätigen.

Menü verlassen

Wählen Sie mithilfe der Tasten "+" und "-" die Schaltfläche "Beenden". Drücken Sie die Taste "Menü", um die Auswahl zu bestätigen.

BEDIENUNG DES GERÄTS

1. Wenn die Klingeltaste gedrückt wird, ertönt ein akustisches Signal.
2. Der Türspion zeichnet automatisch ein Bild auf, wenn die Klingeltaste gedrückt wird, und speichert es auf der Speicherkarte. Sie können die gespeicherten Bilder mit der Funktion "Vorschau" auf dem Bildschirm oder direkt von der Speicherkarte auf einem beliebigen Computer anschauen.
3. Wenn Sie die Taste "Überwachung" drücken, können Sie Ihre Umgebung diskret beobachten.
4. Wenn Sie die Taste "Überwachung" drücken, dann haben Sie eine unauffällige Vorschau der Umgebung.
5. Wenn der Modus "Video" ausgewählt wird, kann durch Drücken der Taste " Überwachung " die Videosequenz auf der Speicherkarte aufgezeichnet werden.
6. Während ein Bild angezeigt wird, können Sie durch Drücken der Tasten "+" und "-" das Bild vergrößern oder verkleinern (ZOOM).

SICHERHEIT:

- Das Gerät darf nicht mit heißer Luft oder Flammen in Kontakt kommen.
- Das Gerät darf nicht mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Kontakt kommen.
- Um den ordnungsgemäßen Betrieb des Geräts zu gewährleisten, sollten Sie es nicht in der Nähe von elektromagnetischen Störquellen aufstellen.
- Dieses Gerät ist nur für den Heimgebrauch bestimmt.
- Das Gerät sollte von Erwachsenen bedient werden.

Hinweise zur Verwendung von Batterien:

- Die Batterien sollten von einem Erwachsenen ausgetauscht werden,
- Leere Batterien sollen sofort aus dem Gerät entfernt werden,
- Werfen Sie die Batterien nicht in das Feuer, da sie explodieren können,
- Verbinden Sie die Batteriepolen nicht
- Mischen Sie nicht neue und gebrauchte Batterien,
- Mischen Sie keine Alkalibatterien (Einwegbatterien) mit Lithiumbatterien oder anderen wiederaufladbaren Batterien,
- Verwenden Sie keine wiederaufladbaren Batterien
- Die Batterien dürfen nicht mit heißer Luft oder Flammen in Kontakt kommen.
- Legen Sie die Batterien sorgfältig in das Gerät ein und beachten Sie dabei die Anweisungen und die Polaritätsmarkierungen auf dem Gehäuse des Geräts,
- Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn es für einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird,
- Entsorgen Sie leere Batterien nicht mit anderem Abfall.

10/2021

HERSTELLER

ORNO-LOGISTIC Sp. z o.o.

ul. Rolników 437, 44-141 Gliwice, tel. 32 43 43 110, www.virone.pl