

ViRONE

INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU

WIDEO KAMERA

VDP-63KV



STOP!

Zanim przystąpisz do montażu
koniecznie przeczytaj
INSTRUKCJĘ OBSŁUGI!
Uszkodzenia wynikające z błędnego
podłączenia
**NIE PODLEGAJĄ NAPRAWIE
Z TYTUŁU GWARANCJI!**

UWAGI WSTĘPNE

Przed podłączeniem i użytkowaniem urządzenia prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi. W razie jakichkolwiek problemów ze zrozumieniem jej treści prosimy o skontaktowanie się ze sprzedawcą urządzenia. Samodzielny montaż i uruchomienie urządzenia jest możliwe pod warunkiem posiadania przez montażystę podstawowej wiedzy z zakresu elektryki i używania odpowiednich narzędzi. Niemniej zalecane jest dokonanie montażu urządzenia przez wykwalifikowany personel.

Producent nie odpowiada za uszkodzenia mogące wynikać z nieprawidłowego montażu czy eksploatacji urządzenia. Dokonywanie samodzielnych napraw i modyfikacji skutkuje utratą gwarancji.

Z uwagi na fakt, że dane techniczne podlegają ciągłym modyfikacjom, Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian konstrukcyjnych, użytkowych itp. wynikających z ciągłego rozwoju oferowanych rozwiązań, których celem jest poprawa funkcjonalności produktu. W szczególności dotyczy to wszelkiego rodzaju aplikacji zewnętrznych, software itp. Aktualne instrukcje obsługi znajdują się na stronie www.virone.pl.

Orno-Logistic Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z nieprzestrzegania zaleceń niniejszej instrukcji.

Wszelkie prawa do tłumaczenia/interpretowania oraz prawa autorskie niniejszej instrukcji są zastrzeżone.

1. Wszelkie czynności wykonuj przy odłączonym zasilaniu.
2. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie i innych płynach.
3. Nie obsługuj urządzenia gdy uszkodzona jest obudowa.
4. Nie otwieraj urządzenia i nie dokonuj samodzielnych napraw.
5. Nie używaj urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem.



OSTRZEŻENIE

Zabrania się dokonywania podłączeń urządzeń będących pod napięciem! Nie przestrzeganie powyższego zalecenia może doprowadzić do trwałego uszkodzenia urządzenia.

Każde gospodarstwo jest użytkownikiem sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a co za tym idzie potencjalnym wytwórcą niebezpiecznego dla ludzi i środowiska odpadu, z tytułu obecności w sprzęcie niebezpiecznych substancji, mieszanin oraz części składowych. Z drugiej strony zużyty sprzęt to cenny materiał, z którego możemy odzyskać surowce takie jak miedź, cyna, szkło, żelazo i inne.

Symbol przekreślonego kosza na śmieci umieszczany na sprzęcie, opakowaniu lub dokumentach do niego dołączonych oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać łącznie z innymi odpadami. Oznakowanie oznacza jednocześnie, że sprzęt został wprowadzony do obrotu po dniu 13 sierpnia 2005 r. Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu właściwego jego przetworzenia. Informacje o dostępnym systemie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego można znaleźć w punkcie informacyjnym sklepu oraz w urzędzie miasta/gminy. Odpowiednie postępowanie ze zużytym sprzętem zapobiega negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia!



02/2023


Uproszczona deklaracja zgodności

Orno-Logistic Sp. z o.o. oświadcza, że typ urządzenia radiowego: VDP-63KV Wideo kamera jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełen tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adres internetowym: www.orno.pl.

DANE TECHNICZNE

Czujnik kamery	Kamera CMOS (1/3 cala)
Kąt widzenia	Pion 57°, poziom 100°
Rozdzielczość (poziomo)	960P
Nocne oświetlenie LED	Diody IR
Temperatura pracy	-40 ~ +50°C
Napięcie nominalne:	12-15V DC, tryb czuwania: ≤5mA, tryb pracy: ≤80mA
Czas zwolnienia elektrozaczeptu	≤2-10 sek
Klasa szczelności	IP44
Maksymalna moc częstotliwości radiowej nadajnika	<10mW

SPECYFIKACJA KAMERY ZEWNĘTRZNEJ

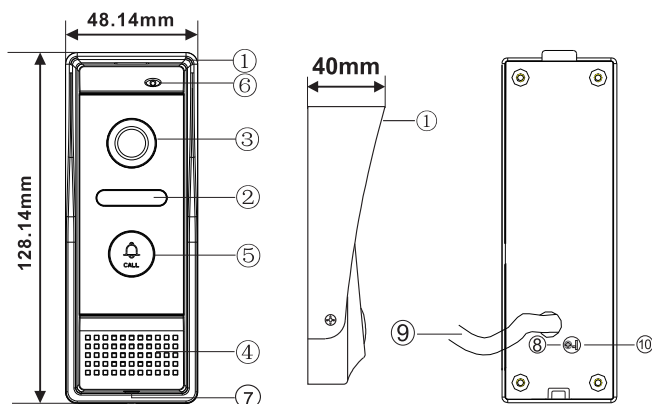

1	Daszek
2	Doświetlenie kamery IR
3	Kamera
4	Głośnik
5	Przycisk wywołania
6	Mikrofon
7	Śruba mocująca
8	Regulacja głośności
9	Przewód
10	Przełącznik trybu pracy kamery

Opis urządzenia

1. Działanie

Po naciśnięciu przycisku wywołania na kasecie zewnętrznej następuje nawiązanie połączenia z monitorem wewnętrznym.

2. Regulacja głośności rozmowy


Z tyłu kasety zewnętrznej znajduje się potencjometr do regulacji poziomu głośności. Użyj płaskiego śrubokręta w celu regulacji.

3. Ustawienie trybu pracy kasety zewnętrznej


Z tyłu kasety zewnętrznej znajduje się przełącznik trybów - CVBS - w dół, AHD/FHD - w górę.

SCHEMAT POŁĄCZENIA PRZEWODÓW



1. Schemat połączenia przy użyciu elektrozaczełu o poborze prądu >250mA

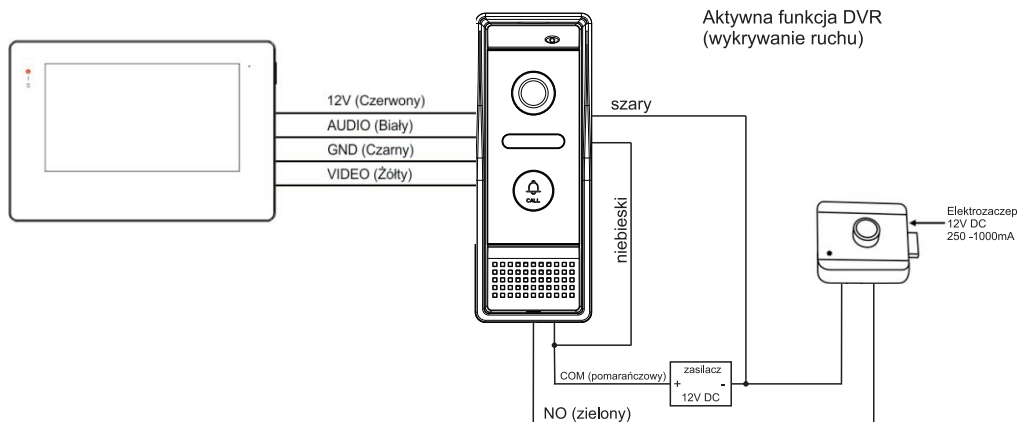


2. Schemat połączenia przy użyciu elektrozaczełu o poborze prądu <250mA

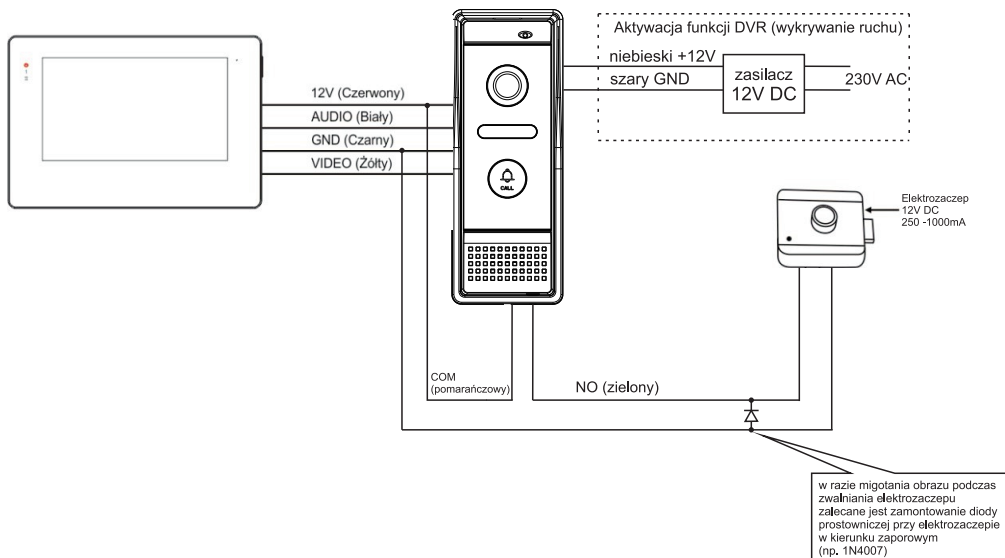

MONTAŻ

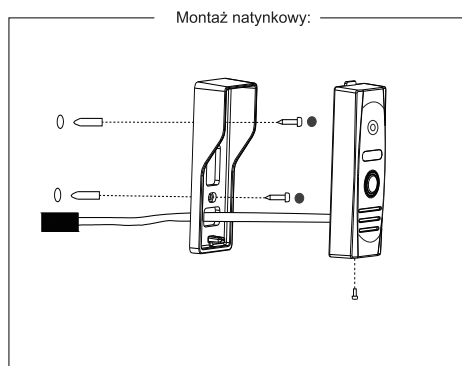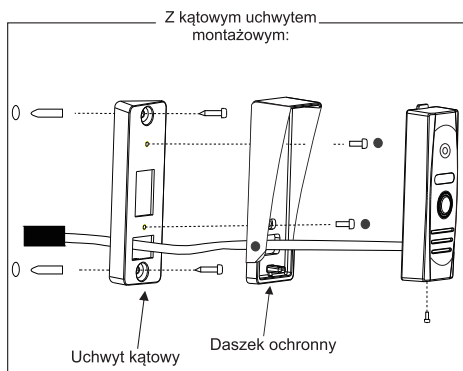

MONTAŻ PANELU ZEWNĘTRZNEGO

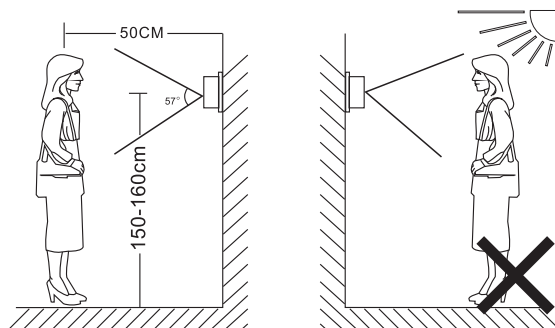

Uwagi dotyczące montażu:

Nie instalować urządzenia blisko źródeł silnego promieniowania, np. podnośników i innych układów napędowych zasilanych prądem zmiennym.

Montaż może być przeprowadzony wyłącznie przez wykwalifikowanego technika.

Unikać uderzania, potrząsania i zderzania innych przedmiotów z urządzeniem, gdyż może to spowodować uszkodzenie wewnętrznych elementów kasety.

Nie instalować urządzenia zewnętrznego w miejscu, w którym może ono być narażone na bezpośrednie działanie promieni słonecznych (prześwietlony obiektyw kamery).

Nie instalować urządzenia zewnętrznego w miejscu, w którym panują trudne warunki atmosferyczne, np.: silne promienie słoneczne, deszcz, wysoka temperatura, wysoka wilgotność, wysokie zapylenie, występowanie żrących środków chemicznych.

Urządzenie należy zamontować w miejscu i pozycji, które najlepiej odpowiadają wysokości oczu.

Przed montażem urządzenia należy wyłączyć zasilanie.

Należy zachować odległość przynajmniej 30 cm od najbliższego urządzenia zasilanego prądem zmiennym, w celu uniknięcia ewentualnych zakłóceń.

ORNO-LOGISTIC Sp. z o.o.

ul. Rolników 437, 44-141 Gliwice tel. 32 43 43 110, www.orno.pl