

Model: DB-7

RO| Soneria wireless PELA AC



RO| IMPORTANT!

*Inainte de a utiliza dispozitivul, citiți acest manual de service și păstrați-l pentru utilizare ulterioară. Orice reparație sau modificare efectuată de dvs. conduce la pierderea garanției. Producătorul nu este responsabil pentru nicio daune care poate rezulta din instalarea sau funcționarea necorespunzătoare a dispozitivului. Având în vedere faptul că datele tehnice sunt supuse unor modificări continue, producătorul își rezervă dreptul de a aduce modificări caracteristicilor produsului și de a introduce diferite soluții constructive fără deteriorarea parametrilor produsului sau a calității funcționale. Informații suplimentare despre produsele VIRONE sunt disponibile la [www.virone.pl](http://www.virone.pl).*

*Orno-Logistic Sp. z oo nu își asumă nicio responsabilitate pentru rezultatele nerespectării prevederilor prezentului manual. Orno Logistic Sp. z oo își rezervă dreptul de a face modificări la Manual - cea mai recentă versiune a Manualului poate fi descărcată de pe [support.virone.pl](http://support.virone.pl). Orice drepturi de traducere/interpretare și drepturi de autor în legătură cu acest manual sunt rezervate.*

1. Nu utilizați dispozitivul contrar dedicației sale.  
2. Nu scufundați dispozitivul în apă sau alte fluide.  
3. Nu acoperiți dispozitivul în timpul funcționării.  
4. Nu utilizați dispozitivul când carcasa este deteriorată.  
5. Nu dezamblați dispozitivul și nu îl reparați singur.


**PRECAUȚII PENTRU BATERIE:**  
Verificați polaritatea corectă +/- când instalați bateriile.  
Utilizați tipul de baterie recomandat pentru acest produs.  
Nu instalați baterii noi cu cele uzate, baterii cu compoziție chimică diferită sau baterii care variază în funcție de producător sau de marcă, pentru a preveni scurgerile de acid din baterie.  
Nu aruncați bateriile uzate împreună cu deșeurile menajere, aruncați-le în recipiente speciale de colectare a bateriilor.  
Consultați autoritățile locale pentru a afla mai multe despre opțiunile de reciclare.  
Nu reincarcați bateriile nereîncărcabile.  
Nu scurtcircuitați bornele bateriei.  
Nu deformați niciodată bateriile și nu le expuneți la surse directe de căldură, cum ar fi lumina directă a soarelui, calorifere sau foc.  
Pericol de explozie! Nu dezamblați, scurtcircuitați sau aruncați bateriile în foc.  
Scoateți bateria din produs înainte de depozitare prelungită pentru a preveni eventualele deteriorări din cauza scurgerilor de acid din baterie.  
Nu lăsați bateriile la îndemâna copiilor.  
Scoateți imediat bateria din produs când este uzată.  
Bateriile descărcate pot avea scurgeri și pot deteriora produsul.  
Dacă atingeți acidul bateriei cu mâinile, clătiți-le sub jet de apă.  
În cazul contactului vizual cu acidul bateriei, solicitați asistență medicală. Acidul bateriei poate provoca iritații sau arsuri chimice.  
Înghițirea unei baterii poate fi fatală! Țineți bateriile departe de copii și animale de companie. Dacă înghițiți o baterie, solicitați imediat asistență medicală.

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Fiecare gospodărie este un utilizator de echipamente electrice și electronice și, prin urmare, un potențial producător de deșeurile periculoase pentru oameni și mediu din prezența substanțelor, amestecurilor și componentelor periculoase în echipament. Pe de altă parte, deșeurile de echipamente sunt un material valoros, din care putem recupera materii prime precum cuprul, staniul, sticla, fierul și altele. Simbolul unui coș de gunoi tăiat pe echipament, ambalaj sau documente atașate la acesta indică necesitatea colectării separate a deșeurilor de echipamente electrice și electronice. Produsele marcate astfel, sub sancțiunea unei amenzi, nu pot fi aruncate în deșeurile obișnuite împreună cu alte deșeurile. Marcajul înseamnă, de asemenea, că echipamentul a fost introdus pe piață după 13 august 2005. Este responsabilitatea utilizatorului să predea echipamentul rezidual la un punct de colectare desemnat pentru un tratament adecvat. Echipamentul uzat poate fi returnat vânzătorului și în cazul achiziționării unui produs nou într-o cantitate nu mai mare decât echipamentul nou achiziționat de același tip. Informații despre sistemul disponibil de colectare a deșeurilor de echipamente electrice pot fi găsite la punctul de informare al magazinului și la oficiul municipal. Manipularea corectă a echipamentelor uzate previne consecințele negative asupra mediului și sănătății umane! |
|  | Bateriile și/sau acumulatorii uzați trebuie tratați ca deșeuri separate și plasați într-un container individual. Bateriile sau acumulatorii uzați trebuie duși la un punct de colectare/primire pentru baterii și acumulatori uzați. Pentru informații despre punctele de colectare/colectare, contactați autoritatea locală sau dealerul local. Echipamentul uzat poate fi returnat vânzătorului și în cazul achiziționării unui produs nou într-o cantitate nu mai mare decât echipamentul nou achiziționat de același tip. Produsul este echipat cu o baterie portabilă. Vă rugăm să consultați următorul manual pentru instrucțiuni despre cum să instalați și să scoateți bateriile.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

(RO) Declarație de conformitate simplificată  
Declarație de conformitate Orno-Logistic Sp. z oo declară că soneria wireless DB-7 PELA AC este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE.  
Textul integral al Declarației de conformitate UE este disponibil pe internet pe site-ul [www.virone.pl](http://www.virone.pl)


08/2023

CONSTRUCȚIE

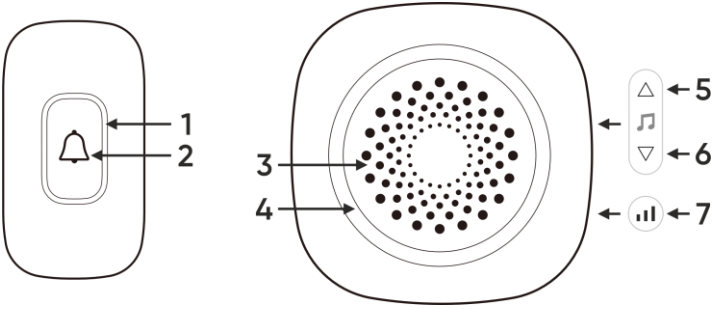

- 1. Indicator LED
- 2. butonul de apelare
- 3. Difuzor
- 4. Indicator LED RGB
- 5. Selectarea anterioară/mod
- 6. Următorul/pereche
- 7. Reglarea volumului/ștergerea codului

## GHID RAPID

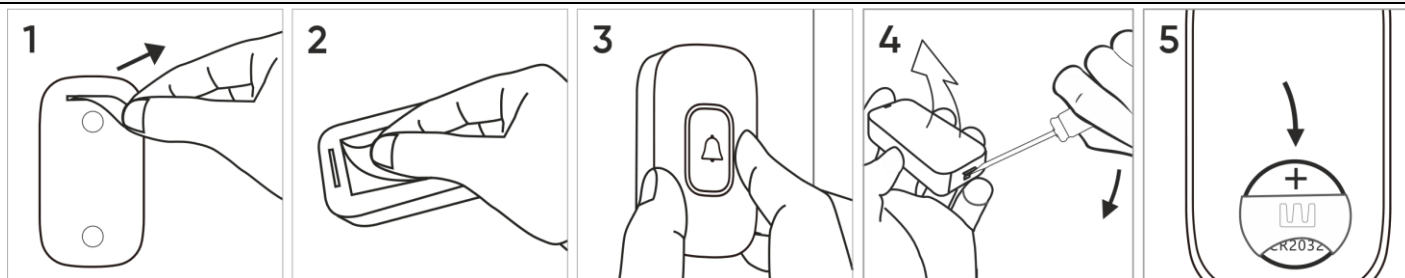

## Înainte de utilizare

1. Scoateți protecția bateriei film de la emițător.
2. Lipiți un autocolant de montare pe capacul din spate al emițătorului.
3. Montați transmițătorul prin lipire acesta în locația dorită.

## Înlocuire baterie

4. Scoateți capacul din spate al emițătorului, deschizându-l cu o șurubelniță.
5. Când înlocuiți bateria, acordați o atenție deosebită polarității corecte a bateriei - bateria trebuie introdusă cu partea plus în sus.

## DATE TEHNICE

|                                            |                               |
|--------------------------------------------|-------------------------------|
| Transmitere                                | radio                         |
| Frecvență                                  | 433,92 MHz                    |
| Raza de acțiune în câmp deschis            | max. 300m                     |
| Sistem de învățare                         | ✓                             |
| <b>Receptor</b>                            |                               |
| Alimentare electrică                       | 230V AC                       |
| Consumul de energie în timpul funcționării | 1,5W                          |
| Consumul de energie în timpul standby      | 0,5W                          |
| Numărul de tonuri de apel                  | 60                            |
| Nivelul volumului                          | 0-92 dB                       |
| Controlul volumului                        | 5 nivele                      |
| Moduri de semnalizare                      | 3 (sonor, optic, sunet optic) |
| Nivel de protecție                         | IP20                          |
| Dimensiuni                                 | 81 x 81 x 51 mm               |
| Greutate netă                              | 0,09 kg                       |
| Temperatura de funcționare                 | -10°C ~ +50°C                 |
| <b>Transmițător</b>                        |                               |
| Alimentare electrică                       | 1xCR2032 (inclus)             |
| Consumul de energie în timpul funcționării | ≤25mA                         |
| Consumul de energie în timpul standby      | ≤2uA                          |
| Puterea maximă a transmițătorului          | ≤10mW                         |
| Nivel de protecție                         | IP44                          |
| Dimensiuni                                 | 36 x 66 x 18 mm               |
| Greutate netă                              | 0,025 kg                      |
| Temperatura de funcționare                 | -10°C ~ +50°C                 |

RO

Soneria wireless PELA AC  
Manual de operare

## CARACTERISTICI

Soneria wireless, ușor de instalat, ideală pentru usile din case, apartamente, magazine, etc sau ca dispozitiv de apelare pentru batrâni. Gradul său de protecție IP44 permite instalarea acestuia în exterior sau în zone cu umiditate crescută. Sistemul de învățare este utilizat pentru a conecta cu ușurință emițătoare suplimentare. Dispozitivul are 3 moduri de semnalizare (optic, sonor, optic/audibil).

## INSTALARE

Intervalul dintre emițător și receptor depinde de condițiile de mediu. Înainte de instalare, vă recomandăm să testați dispozitivul într-o locație aleasă de dvs. pentru a vă asigura că raza sa nu este perturbată. Gama poate fi redusă semnificativ prin: pereți, tavane, suprafețe metalice, dispozitive cu aceeași frecvență, apropierea de motoare electrice, transformatoare, surse de alimentare, calculatoare etc.

## OPERARE

## Selectia modului:

Pentru a schimba modul de semnalizare (optic: numai LED, sonor: numai ton de apel sau sunet optic: ton de apel cu LED) țineți apăsat butonul de pe partea laterală a receptorului timp de 3 secunde, până când soneria se activează (sune și/sau indicatorul LED se aprinde).

## Selectarea melodiei:

Apăsati tasta de butonul din partea laterală a receptorului pentru a selecta melodia următoare sau anterioară. Există 60 de melodii diferite din care puteți alege.

## Reglarea volumului:

Apăsati tasta de butonul din partea laterală a receptorului pentru a modifica nivelul volumului. Sunt disponibile 5 niveluri de volum: modul silențios (numai LED)/ scăzut/ mediu/ ridicat/ maxim.

## Indicator de putere:

Când este conectat corect, receptorul va emite un sunet „ding-dong” pentru a indica funcționarea corectă.

## Asociere:

Țineți apăsat butonul de pe partea laterală a receptorului timp de 3 secunde până când auziți un sunet „ding-dong”, care semnalează că soneria a intrat în modul de asociere. Apăsati butonul de apel de pe transmițător - un alt „ding-dong” (sau altă melodie selectată anterior) de la receptor indică o împerechere reușită. Pentru a asocia mai multe transmițătoare, repetați pasul. Receptorul poate fi asociat cu maximum 20 de transmițătoare.

## Șterge codul:

Țineți apăsat butonul de pe partea laterală a receptorului timp de 5 secunde până când auziți un sunet „ding-dong, ding-dong”, care indică ștergerea reușită a memoriei. Ștergerea memoriei elimină împerecherea pentru toate transmițătoarele.

## Indicator LED:

Culorile inelului LED se vor schimba automat atunci când melodia tonului de apel este redată. Inelul LED de pe transmițător se va aprinde când este apăsat butonul de apel.

## REZOLVAREA PROBLEMELOR

1. Indicatorul LED de pe transmițător nu se aprinde:
  - verificați dacă bateriile din transmițător sunt instalate corect,
  - înlocuiți bateriile din emițător cu altele noi (utilizați numai baterii alcaline).
2. Receptorul nu funcționează corect:
  - transmițătorul poate fi în afara razei de acțiune - încercați să-l poziționați mai aproape de receptor,
  - construcțiile metalice, inclusiv tocurele de usi din PVC pot limita raza de recepție. Asigurați-vă că receptorul sau transmițătorul nu este montat pe sau lângă structuri metalice.