

ORNO-LOGISTIC Sp. z o.o.

ul. Rolników 437, 44-141 Gliwice, POLAND

tel. (+48) 32 43 43 110, www.virone.pl

VIRONE

Model: DT-1, DT-1(GS)

RO| Priza programabila VIRONE DT-1(GS)



RO| IMPORTANT!

Înainte de a conecta și de a utiliza dispozitivul, vă rugăm să citiți cu atenție acest manual. În cazul oricăror probleme cu înțelegerea conținutului acestuia, vă rugăm să contactați vânzătorul dispozitivului. Producătorul nu este responsabil pentru nicio daune care ar putea rezulta din instalarea sau utilizarea necorespunzătoare a dispozitivului. Efectuarea de către dumneavoastră a reparațiilor și modificărilor va anula garanția.

Datorită faptului ca datele tehnice sunt supuse modificărilor constante, producătorul își rezervă dreptul de a aduce modificări la caracteristicile produsului și de a introduce alte soluții de proiectare care să nu deterioreze parametrii și utilitatea produsului.

Informații suplimentare despre produsele VIRONE sunt disponibile la: www.virone.pl. Orno-Logistic Sp. z o.o. nu este responsabil pentru consecințele nerespectării instrucțiunilor din acest manual. Compania Orno-Logistic Sp. z o.o. își rezervă dreptul de a introduce modificări în manual - versiunea actuală poate fi descărcată de pe support.virone.pl. Toate drepturile de traducere/interpretare și drepturile de autor ale acestui manual sunt rezervate.

1. Nu utilizați dispozitivul contrar utilizării prevăzute.
2. Produsul este destinat uzului intern.
3. Efectuați toate activitățile cu alimentarea deconectată.
4. Nu scufundați dispozitivul în apă sau alte lichide.
5. Nu acoperiți dispozitivul când este utilizat.
6. Nu utilizați dispozitivul când carcasa este deteriorată.
7. Nu deschideți dispozitivul și nu reparați singuri.
8. Nu utilizați dispozitivul contrar utilizării prevăzute.
9. Nu depășiți puterea maximă de 3680W
10. Nu lăsați programatorul la îndemâna copiilor.

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ A BATERIEI:

Când instalați o baterie nouă, aveți în vedere polaritatea +/-.

Utilizați numai tipul de baterii recomandat pentru utilizarea cu acest dispozitiv.

Nu amestecați bateriile uzate cu altele noi, bateriile de altă compoziție sau alți producători, pentru a preveni eventualele scurgeri.

Nu aruncați bateria uzată la gunoi, ci în recipiente speciale pentru bateriile uzate.

Vă rugăm să contactați autoritatea locală pentru sfaturi privind reciclarea.

Nu încărcați o baterie nereîncărcabilă (altele decât o baterie reîncărcabilă).

Nu scurtcircuitați bornele de alimentare.

Nu încălziți, deformați sau expuneți niciodată bateria la surse directe de căldură, cum ar fi lumina excesivă a soarelui, un încălzitor, foc.

Pericol de explozie! Bateria nu trebuie dezasamblată, aruncată în foc sau scurtcircuitată.

Scoateți bateria din dispozitiv atunci când nu o utilizați o perioadă lungă de timp pentru a evita deteriorarea din cauza unei posibile scurgeri.

Nu lăsați bateriile la îndemâna copiilor.

O baterie epuizată trebuie scoasă imediat din dispozitiv.

O baterie descărcată se poate scurge, provocând deteriorarea dispozitivului.

Dacă mâinile intră în contact cu acidul bateriei, clătiți-vă mâinile cu apă curentă.

În cazul contactului cu ochii, consultați un medic. Acidul bateriei vă poate irita sau arde.

Înghițirea bateriilor poate fi fatală! Țineți bateria departe de copii și animale de companie.

	Fiecare gospodărie este un utilizator de echipamente electrice și electronice și, prin urmare, un potențial producător de deșeuri periculoase pentru oameni și mediu, datorită prezenței substanțelor, amestecurilor și componentelor periculoase în echipament. Pe de altă parte, echipamentele uzate sunt un material valoros din care putem recupera materii prime precum cuprul, staniul, sticla, fierul și altele. Semnul weee plasat pe echipament, ambalaj sau documente atașate acestuia indică necesitatea colectării selective a deșeurilor de echipamente electrice și electronice. Produsele astfel marcate, sub sancțiunea amenzi, nu pot fi aruncate la gunoier obișnuit împreună cu alte deșeuri. Marcajul înseamnă în același timp că echipamentul a fost introdus pe piață după 13 august 2005. Este responsabilitatea utilizatorului să predea echipamentul uzat la un punct de colectare desemnat pentru o prelucrare corespunzătoare. Echipamentele uzate pot fi predate vânzătorului și în cazul în care se cumpără un produs nou într-o sumă nu mai mare decât echipamentul nou achiziționat de același tip. Informații despre sistemul de colectare disponibil al deșeurilor de echipamente electrice pot fi găsite la ghișeu de informații al magazinului și la oficiul municipal sau raional. Manipularea corectă a echipamentelor uzate previne consecințele negative asupra mediului și sănătății umane!
	Bateriile și/sau acumulatorii uzati trebuie tratați ca deșeuri separate și plasați într-un container individual. Bateriile sau acumulatorii uzati trebuie duși la un punct de colectare/primire pentru baterii și acumulatori uzati. Pentru informații despre punctele de colectare/colectare, contactați autoritatea locală sau dealerul local. Echipamentele uzate pot fi returnate vânzătorului și în cazul achiziționării unui produs nou într-o cantitate nu mai mare decât echipamentul nou achiziționat de același tip. Produsul este echipat cu o baterie portabilă. Vă rugăm să consultați umătorul manual pentru instrucțiuni despre cum să instalați și să scoateți bateriile.

02/2022

RO

Manual de instalare și service

CARACTERISTICI

Programatorul este folosit pentru a seta timpul de pornire și oprire a dispozitivelor electrice într-o perioadă de timp specificată. Poate controla orice echipament electric precum iluminatul, aerul condiționat, încălzitorul de apă, aragazul electric etc. Dispozitivul are 16 programe de timp, patru butoane mari și un display LCD mare pentru o operare ușoară și măsurare clară și transparentă.

Funcții:

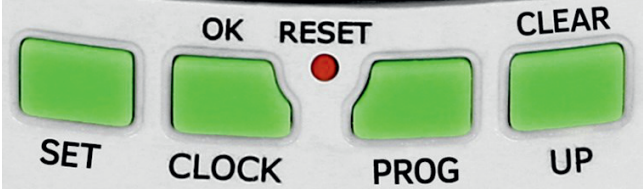
- 16 programe de timp
- modul de funcționare manual ON/automatic AUTO/manual OFF mod
- Mod 12 sau 24 de ore
- 2 moduri de timp de numărătoare inversă NUMĂRĂRĂ ÎN JĂRĂ max 99 de ore și 59 de minute
- Funcția de ora de VARĂ și de iarnă
- Funcție RANDOM ON/OFF

DATE TEHNICE

Alimentare:	230VAC
Frecvență:	50 Hz
Sarcina maximă:	3680W/16A
Priză standard:	French (E-type) - model DT-1 Schuko (F-type) - model DT-1(GS)
Eroare de timp:	≤1 minut/lună

Interval de sincronizare:		1 minut ~ 168 ore (7 zile)
Țimp maxim de numărătoare inversă:		99 ore 59 minute
Temperatura de lucru:		0~50°C
Dimensiuni:		75 x 147 x 75mm
Greutate neta:		0.14 kg

CONDITII DE LUCRU	
Tensiune de operare:	175VAC~276VAC
Frecvența tensiunii:	45-65 Hz
Curent de funcționare:	≤16A
Temperatura de Operare:	0~50°C

OPERARE	
1. DISPLAY LCD ȘI BUTONE FUNCȚIONALE	
	
Fig. 1 display LCD	Fig. 2 butoane funcționale

1.2 Afișarea ceasului: ORA MINUT SĂPTĂMÂNĂ	1.1 Descrierea butoanelor SET – butonul activează modul de setare a parametrilor pentru funcții individuale și este folosit pentru a schimba modul de funcționare ON - AUTO - OFF CLOCK – butonul este folosit pentru a intra în modul de setare a ceasului PROG – butonul este folosit pentru a intra în modul de programare SUS – butonul este folosit pentru a seta parametrii funcției CLEAR – butonul este folosit pentru a șterge setarea OK – butonul pentru a confirma setările RESET – resetarea tuturor setărilor
---	--

2. SETĂRI: Când dispozitivul este conectat la rețea timp de aproximativ 3 secunde, toate câmpurile ecranului LCD se vor aprinde (Fig. 1).	
IMPORTANT: Înainte de prima utilizare, puneți dispozitivul în priză timp de cel puțin 30 de minute pentru a încărca bateria. Apăsați butonul RESET înainte de programare.	

2.1 SETĂRI CEAS: Apăsați butonul „CEAS” mai mult de 3 secunde și va intra în modul de setare a ceasului. 1) Setarea orei Apăsați butonul „SET”, triunghiul înainte de „ORE” va clipi, apoi apăsați butonul „SUS” pentru a seta orele (interval 0 -24). 2) Setarea minutelor Apăsați din nou butonul „SET”, triunghiul înainte de „MINUTE” va clipi, apoi apăsați butonul „SUS” pentru a seta minutele (interval 0 -60). 3) Setarea zilei săptămânii Apăsați încă o dată butonul „SET”, triunghiul dinaintea „SĂPTĂMÂNII” va clipi, apoi apăsați butonul „SUS” pentru a seta săptămâna, succesiv LUN-TU-WE-TH-FR-SA-SU 4) Apăsați butonul „OK” pentru a intra în modul ceas 5) Apăsați butoanele „CLOCK”+“SET”, puteți alege ORA DE VARĂ sau ORA DE IARNA 6) Apăsați butoanele „CLOCK”+“PROG”, puteți alege 24 de ore sau 12 ore.	
2.2 SETARE PROGRAM TIMER: 1) Apăsați butonul „PROG”, acesta va intra în modul de setare a programului de cronometru, puteți seta 16 grupuri de program de cronometru ON și OFF. 2) Apăsați butonul „SET” pentru a seta timpul de pornire al primului program, triunghiul înainte de „ORE” va clipi, apoi apăsați butonul „SUS” pentru a seta orele. 3) După ce ați terminat setarea „ORELOR”, vă rugăm să apăsați din nou butonul „SET”, triunghiul înainte de „MINUTE” va clipi, apoi apăsați butonul „SUS” pentru a seta minutele. 4) După ce ați terminat setarea „MINUTE”, apăsați încă o dată butonul „SET”, triunghiul dinaintea „SĂPTĂMÂNII” va clipi, apoi apăsați butonul „SUS” pentru a seta săptămâna. Puteți seta următoarele combinații de zile ale săptămânii: de zile individuale MO→TU→WE→TH→FR→SA→SU Luni, Marți, Miercuri, Joi, Vineri L TU WE TH FR weekend (sâmbătă, duminică) →SA SU→ De luni până sâmbătă L TU WE TH FR SA Luni, Miercuri, Vineri MO WE FR Marti, Joi, Sambata TU TH SA Luni, Marți, Miercuri LUN TU WE Joi, Vineri, Sambata TH FR SA toata saptamana de luni pana duminica L TU WE TH FR SA DU 5) După ce ați terminat mai presus de toate operațiunile, apăsați butonul „PROG” pentru a intra în setarea timpului de oprire a primului program. Dacă doriți să setați următorul program de grup ON și OFF, continuați să apăsați butonul „PROG” și procedați ca mai sus. 6) După ce ați terminat toate setările programului cronometrului, apăsați butonul „OK” pentru a intra în modul ceas. 7) Dacă doriți ca temporizatorul să fie pornit de câteva ori mai târziu, apăsați butonul „SET” pentru a schimba modul „OFF” în modul „AUTO”; dacă doriți ca temporizatorul să fie oprit de câteva ori mai târziu, apăsați butonul „SET” pentru a schimba modul „ON” în modul „AUTO”. 8) Dacă doriți să anulați programul setat, apăsați butonul „PROG” pentru a-l selecta, apoi apăsați butonul „ȘTERGE” pentru anulare.	
2.3 FUNCȚIA ALEATORII Funcția aleatorie este activată numai de la PM6:00 până la AM6:00. Dacă doriți să porniți această funcție, cu excepția alegerii modului AUTO, ar trebui să setați un program de cronometru, iar programul de cronometru ar trebui să fie în intervalul (PM6:00 până la AM6: 00). 1) Apăsați butonul „SET” și „UP” în același timp, funcția aleatorie va fi activată.	

2) Dacă doriți să anulați funcția aleatorie, vă rugăm să apăsați butonul „SET” și „UP” în același timp, apoi literele „RANDOM” de pe LCD vor dispărea.

2.4 FUNCȚIA DE NUMĂRARE A TIMPULUI

Funcția de numărătoare inversă funcționează doar în modurile „ON” și „OFF” și nu funcționează în modul RANDOM.

- 1) Apăsați butonul „UP” și „PROG” în același timp și va intra în modul de setare a timpului de numărătoare inversă.
- 2) Cu butonul „SUS” setat ON sau OFF. Când este setat la „ON”, programatorul va opri alimentarea după timpul setat, când este setat la „OFF” programatorul va porni alimentarea după timpul setat.
- 3) Apăsați butonul „SET” o dată - cifra oră începe să clipească. Apăsați butonul „SUS” [„SUS”] pentru a seta ora (0-99).
- 4) După setarea orei, apăsați din nou butonul „SET”.
- 5) Cifra pentru minute va începe să clipească pe afișaj. Apăsați butonul „SUS” [„SUS”] pentru a seta minutele (0-59).
- 6) După setarea minutelor, apăsați din nou butonul „SET”.
- 7) Cifra pentru secunde va începe să clipească pe afișaj. Apăsați butonul „SUS” [„SUS”] pentru a seta secunde (0-59).
- 8) Apăsați butonul „SET” pentru a finaliza setările.
- 9) Dacă setați două moduri de numărătoare inversă în același timp „NUMĂRĂTORUL 1”, „NUMĂRĂTORUL 2”, programatorul va porni funcția de cronometru 1 și apoi funcția de cronometru 2 (modurile vor urma unul după altul, numai după sfârșitul numărătorii inverse temporizatorul 1 va porni i cronometrul 2).
- 10) După setarea parametrilor de numărătoare inversă, apăsați SET pentru a-l activa.
- 11) Pentru a anula funcția COUNT DOWN, apăsați butonul „CLOCK”. „COUNTDOWN” va dispărea de pe afișaj.