

Model: RS-8, RS-8(GS), RS-9, RS-9(GS), RS-10, RS-10(GS)

RO| Prize wireless cu telecomandă



RO| IMPORTANT!

Înainte de a utiliza dispozitivul, citiți acest manual de service și păstrați-l pentru utilizare ulterioară. Orice reparație sau modificare efectuată de dvs. conduce la pierderea garanției. Producătorul nu este responsabil pentru nicio daune care poate rezulta din instalarea sau funcționarea necorespunzătoare a dispozitivului. Având în vedere faptul că datele tehnice sunt supuse unor modificări continue, producătorul își rezervă dreptul de a aduce modificări caracteristicilor produsului și de a introduce diferite soluții constructive fără deteriorarea parametrilor produsului sau a calității funcționale. Informații suplimentare despre produsele VIRONE sunt disponibile la [www.virone.pl](http://www.virone.pl). Orno-Logistic Sp. z o.o. nu își asumă responsabilitatea pentru rezultatele nerespectării prevederilor prezentului manual. Orno Logistic Sp. z o.o. își rezervă dreptul de a face modificări la Manual - cea mai recentă versiune a Manualului poate fi descărcată de pe [support.virone.pl](http://support.virone.pl). Orice drepturi de traducere/interpretare și drepturi de autor în legătură cu acest manual sunt rezervate.

1. Nu utilizați dispozitivul împotriva utilizării prevăzute.
2. Deconectați sursa de alimentare înainte de orice activitate pe produs.
3. Nu scufundați dispozitivul în apă sau alte lichide.
4. Nu utilizați dispozitivul când carcasa lui este deteriorată.
5. Nu deschideți dispozitivul și nu îl reparați singuri.
6. Dispozitivul este conceput pentru a fi operat în interiorul clădirilor.
7. Aparatul este potrivit pentru a fi utilizat numai într-un mediu uscat.
8. Dispozitivul este proiectat să funcționeze cu domenile de sarcină maxime.

**PRECAUȚII PENTRU BATERIE:**  
Verificați polaritatea corectă +/- când instalați bateriile.  
Utilizați tipul de baterie recomandat pentru acest produs.  
Nu instalați baterii noi cu cele uzate, baterii cu compoziție chimică diferită sau baterii care variază în funcție de producător sau de marcă, pentru a preveni scurgerile de acid din baterie.  
Nu aruncați bateriile uzate împreună cu deșeurile menajere, aruncați-le în recipiente speciale de colectare a bateriilor.  
Consultați autoritățile locale pentru a afla mai multe despre opțiunile de reciclare.  
Nu reîncărcați bateriile nereîncărcabile.  
Nu scurtcircuitați bornele bateriei.  
Nu deformați niciodată bateriile și nu le expuneți la surse directe de căldură, cum ar fi lumina directă a soarelui, calorifere sau foc.  
Pericol de explozie! Nu dezamblați, scurtcircuitați și nu aruncați bateriile în foc.  
Scoateți bateria din produs înainte de depozitare prelungită pentru a preveni eventualele deteriorări din cauza scurgerilor de acid din baterie.  
Nu lăsați bateriile la îndemâna copiilor.  
Scoateți imediat bateria din produs când este uzată.  
Bateriile descărcate pot avea scurgeri și pot deteriora produsul.  
Dacă atingeți acidul bateriei cu mâinile, clătiți-le sub jet de apă.  
În cazul contactului vizual cu acidul bateriei, solicitați asistență medicală. Acidul bateriei poate provoca iritații sau arsuri chimice.  
Înghițirea unei baterii poate fi fatală! Țineți bateriile departe de copii și animale de companie. Dacă înghițiți o baterie, solicitați imediat asistență medicală.



Fiecare gospodărie este un utilizator de echipamente electrice și electronice și, prin urmare, un potențial producător de deșeurile periculoase pentru oameni și mediu din prezența substanțelor, amestecurilor și componentelor periculoase în echipament. Pe de altă parte, deșeurile de echipamente sunt un material valoros, din care putem recupera materii prime precum cuprul, staniul, sticla, fierul și altele.

Simbolul unui coș de gunoi tăiat pe echipament, ambalaj sau documente atașate la acesta indică necesitatea colectării separate a deșeurilor de echipamente electrice și electronice. Produsele marcate astfel, sub sancțiunea unei amenzi, nu pot fi aruncate în deșeurile obișnuite împreună cu alte deșeurile. Marcajul înseamnă, de asemenea, că echipamentul a fost introdus pe piață după 13 august 2005. Este responsabilitatea utilizatorului să predea echipamentul rezidual la un punct de colectare desemnat pentru un tratament adecvat. Echipamentele uzate pot fi returnate vânzătorului și în cazul achiziționării unui produs nou într-o cantitate nu mai mare decât echipamentul nou achiziționat de același tip. Informații despre sistemul disponibil de colectare a deșeurilor de echipamente electrice pot fi găsite la punctul de informare al magazinului și la oficiul municipal. Manipularea corectă a echipamentelor uzate previne consecințele negative asupra mediului și sănătății umane!




Bateriile și/sau acumulatorii uzati trebuie tratați ca deșeurile separate și plasați într-un container individual. Bateriile sau acumulatorii uzati trebuie duși la un punct de colectare/primire pentru baterii și acumulatori uzati. Pentru informații despre punctele de colectare/colectare, contactați autoritatea locală sau dealerul local. Echipamentul uzat poate fi returnat vânzătorului în cazul achiziționării unui produs nou într-o cantitate nu mai mare decât echipamentul nou achiziționat de același tip. Produsul este echipat cu o baterie portabilă. Vă rugăm să consultați următorul manual pentru instrucțiuni despre cum să instalați și să scoateți bateriile.

(RO) Declarație simplificată de conformitate  
Declarație de conformitate Orno-Logistic Sp. z o.o. declară că prizele wireless RS-8, RS-8(GS), RS-9, RS-9(GS), RS-10, RS-10(GS) cu telecomandă sunt în conformitate cu Directiva 2014/53/UE.  
Textul integral al Declarației de conformitate UE este disponibil pe internet pe site-ul [www.virone.pl](http://www.virone.pl)

05/2024

CONSTRUCȚIE

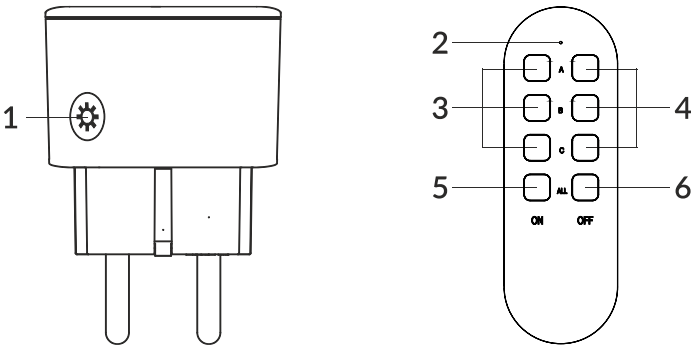

1. Buton de funcționare
2. LED de indicare
3. Porniți canalul A/B/C
4. Opriți canalul A/B/C
5. Porniți toate canalele
6. Opriți toate canalele

DATE TEHNICE

|                      |             |                    |
|----------------------|-------------|--------------------|
| Transmitere          | Radio       |                    |
| Frecvența            | 433,92 MHz  |                    |
| Alimentare electrică | Priza       | 230V~, 50Hz        |
|                      | Telecomanda | 1xCR2032 (inclusa) |
| Max. încărcă         | 2300W       |                    |
| Max. actual          | 10A         |                    |

|                                             |                                  |                                                                                                              |                |
|---------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Puterea maximă a<br>transmițătorului        | ≤10mW                            |                                                                                                              |                |
| Consumul de<br>energie în timpul<br>standby | <5μA                             |                                                                                                              |                |
| Nivel de protecție                          | IP20                             |                                                                                                              |                |
| Gamă<br>în câmp deschis                     | ≤40m                             |                                                                                                              |                |
| Numărul de canale                           | 3                                |                                                                                                              |                |
| Numărul de prize                            | RS-8, RS-8(GS)                   | 3                                                                                                            |                |
|                                             | RS-9, RS-9(GS)                   | 2                                                                                                            |                |
|                                             | RS-10, RS-10(GS)                 | 1                                                                                                            |                |
| Standard<br>a prizelor                      | RS-8, RS-9, RS-10                | francuskie (typ E)/<br>French (type E)/<br>französisch (Typ E)/<br>français (type E)/<br>французский (тип E) |                |
|                                             | RS-8(GS), RS-9(GS),<br>RS-10(GS) | Schuko<br>(typ/ type/ Тип/ тип F)                                                                            |                |
| Dimensiuni                                  | Priza                            | RS-8,<br>RS-9,<br>RS-10                                                                                      | 74 x 49 x 49mm |
|                                             |                                  | RS-8(GS),<br>RS-9(GS),<br>RS-10(GS)                                                                          | 70 x 49 x 49mm |
|                                             | Telecomanda                      | 37 x 110 x 9mm                                                                                               |                |
| Net weight                                  | Priza                            | 65g                                                                                                          |                |
|                                             | Telecomanda                      | 28g                                                                                                          |                |
| Temperatura de<br>funcționare               | 0°C ~ +35°C                      |                                                                                                              |                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| RO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Prize wireless cu telecomandă<br>Manual de operare |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| CARACTERISTICI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| Setul permite controlul wireless al iluminatului interior, cum ar fi bradul de Crăciun, lămpile, ghirlanda luminoasă, precum și iluminatul exterior pentru reclame, stropitoare, iazuri sau jaluzele electrice. Controlează maximum opt dispozitive. Finisaj alb. Setul include o telecomandă pentru o operare convenabilă, permițând controlul într-un singur sens și două prize simple compatibile cu mai multe dispozitive. Protecția la pătrundere IP20 vă permite să plasați prizele în interior, într-un loc uscat, neexpus la umezeală. Sarcina maxima este de 2300W. Sursa de alimentare a transmitătorului (1xCR2032) și o rază de acțiune în aer liber de 40 m asigură o funcționare stabilă într-o varietate de condiții. |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| OPERARE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| Asociere:<br>1. Introduceți priza în priză.<br>2. Apăsăți și mențineți apăsat butonul de funcție până când butonul începe să clipească.<br>3. Apăsăți butonul de pornire a canalului A de pe telecomandă. Butonul de funcție de pe priză se va aprinde permanent. Asocierea a fost finalizată cu succes și soclul a fost asociat cu canalul selectat.<br>4. Pentru a asocia mai multe prize, repetați pasul 3 și împerecheați soclul cu canale consecutive (B și C).                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                    | Eliminați un dispozitiv asociat:<br>Apăsăți și mențineți apăsat butonul de funcție de pe priza pe care doriți să o ștergeți (aproximativ 20 de secunde).<br>Operare fără telecomandă:<br>Dacă telecomanda este pierdută sau bateria este descărcată, prizele pot fi pornite și oprite manual prin apăsarea butonului funcțional. |  |
| CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| Orice lucrare de întreținere trebuie efectuată atunci când produsul este deconectat de la sursa de alimentare. Curățați numai cu cârpe moi și uscate. Nu folosiți detergenți chimici. Instalați departe de surse de căldură.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |