

ORNO-LOGISTIC Sp. z oo

ul. Rolników 437, 44-141 Gliwice, POLONIA

tel. (+48) 32 43 43 110, www.virone.pl**VIRONE****Model: WB-1**

RO| Comutator wireless, fără baterii, cu receptor

**RO| IMPORTANT!**

Înainte de a conecta și utiliza dispozitivul, citiți acest Manual de utilizare și păstrați-l pentru referințe ulterioare. În cazul în care ceva din textul de aici nu este clar, vă rugăm să contactați vânzătorul. Producătorul nu este responsabil pentru nicio daună care poate rezulta din instalarea sau funcționarea necorespunzătoare a dispozitivului. Orice reparație sau modificare efectuată de dumneavoastră duce la pierderea garanției.

Având în vedere faptul că datele tehnice sunt supuse modificărilor continue, producătorul își rezervă dreptul de a efectua modificări ale caracteristicilor produsului și de a introduce diferite soluții constructive fără a deteriora parametrii produsului sau calitatea funcțională.

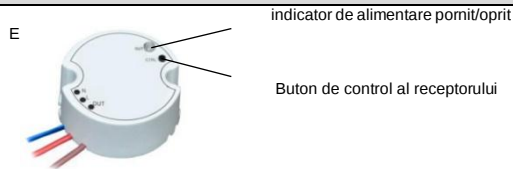
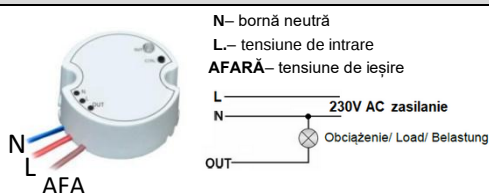
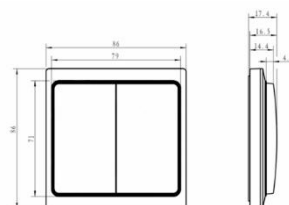
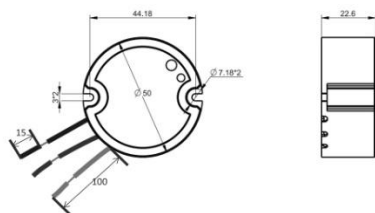
Informații suplimentare despre produsele VIRONE sunt disponibile la www.virone.pl. Orno-Logistic Sp. z oo nu își asumă nicio responsabilitate pentru rezultatele nerespectării prevederilor prezentului Manual. Orno Logistic Sp. z oo își rezervă dreptul de a face modificări la Manual - cea mai recentă versiune a Manualului poate fi descărcată de pe support.virone.pl. Orice drepturi de traducere/interpretare și drepturi de autor cu privire la acest Manual sunt rezervate. Nu utilizați dispozitivul împotriva scopului prevăzut.

1. Nu utilizați dispozitivul împotriva scopului său prevăzut.
2. Nu scufundați dispozitivul în apă sau în alt lichid.
3. Nu instalați și nu utilizați dispozitivul dacă carcasa este deteriorată.
4. Nu modificați dispozitivul și nu îl reparați singur.
5. Dispozitivul este destinat utilizării în interior.



Fiecare gospodărie este utilizator de echipamente electrice și electronice și, prin urmare, un potențial producător de deșeuri periculoase pentru oameni și mediu, din cauza prezenței substanțelor, amestecurilor și componentelor periculoase din echipamente. Pe de altă parte, echipamentele uzate reprezintă un material valoros, din care putem recupera materii prime precum cuprul, staniul, sticla, fierul și altele. Simbolul unui coș de gunoi tăiat, plasat pe echipament, ambalaj sau documentele atașate acestuia, indică necesitatea colectării separate a echipamentelor electrice și electronice uzate. Produsele marcate în acest fel, sub sancțiunea unei amenzi, nu pot fi eliminate la deșeurile obișnuite împreună cu alte deșeuri. Marcajul înseamnă, de asemenea, că echipamentul a fost introdus pe piață după 13 august 2005. Este responsabilitatea utilizatorului să predea echipamentele uzate la un punct de colectare desemnat pentru tratare corespunzătoare. Echipamentele uzate pot fi, de asemenea, returnate vânzătorului în cazul achiziționării unui produs nou într-o cantitate care nu depășește cantitatea echipamentului nou achiziționat de același tip. Informații despre sistemul disponibil de colectare a echipamentelor electrice uzate pot fi găsite la punctul de informații al magazinului și la primărie. Manipularea corectă a echipamentelor uzate previne consecințele negative asupra mediului și sănătății umane!

05/2022

SCHEMA DE CABLARE**DIMENSIUNI**

Receptor

Transmitător

CARACTERISTICI

Dispozitivul primește un semnal radio de la un comutator (emițător) wireless, fără baterie, și controlează sarcina. Dispozitivul are un emițător radio încorporat și funcționează la 433,92 MHz. Comutatorul funcționează ca o telecomandă cu 1 canal. Receptorul poate fi asociat cu mai multe comutatoare (emițătoare).

DATE TEHNICE

Tensiune nominală:	230V ~, 50Hz
Tip de ieșire:	ieșire de putere pornit/oprit
Curent maxim:	10A
Putere maximă a sursei de lumină tradiționale:	<2300W
Putere maximă pentru LED:	<500W
Consum de curent (în așteptare):	<0,5W
Frecvența de lucru:	433,92 MHz
Rază de acțiune în câmp deschis:	Maxim 80 m
Număr maxim de emițătoare asociate:	10
Temperatura de lucru:	-20°C~+60°C
Material:	PC ignifug (receptor)
Dimensiuni:	Ø50x22,6 mm (receptor) 86x86x17,4 mm (transmițător)
Greutate netă:	0,040 kg (receptor) 0,076 kg (transmițător)

ÎN FUNCȚIUNE

Indicator de alimentare:

- nu se aprinde (alimentarea este deconectată)
- aprins (alimentare conectată)
- LED-ul clipește (în modul de asociere)

Buton de control al receptorului:

- apăsați scurt (pornit/oprit),
- apăsați butonul timp de aproximativ 3 secunde (intrați în modul de asociere),
- apăsați și țineți apăsat butonul timp de 10 secunde (ștergeți toate emițătoarele asociate),

Schimbarea stării implicite a dispozitivului după o pană de curent

Setarea din fabrică a stării dispozitivului este dezactivată. Puteți modifica această setare după cum urmează:

1. Deconectați alimentarea dispozitivului și așteptați 30 de secunde.
2. Apăsați și mențineți apăsat butonul de control al receptorului.
3. Cu butonul apăsat, conectați alimentarea și când LED-ul de pe receptor se aprinde puteți elibera butonul.

Împerecherea receptorului cu emițătorul

1. Intrați în modul de asociere în acest scop.

Apăsați și mențineți apăsat butonul de control timp de aproximativ 3 secunde, până când LED-ul de pe receptor începe să clipească

sau

În decurs de 5 secunde de la pornirea receptorului, apăsați comutatorul (emițătorul) de 3 ori; ledul de pe receptor ar trebui să clipească.

2. Apăsați scurt comutatorul (transmițătorul) pentru a confirma asocierea.

Notă: Dacă nu se ia nicio măsură în termen de 30 de secunde de la intrarea în modul de asociere, dispozitivul va ieși automat din modul de asociere.

Ștergerea emițătoarelor asociate

1. Apăsați butonul de control de pe receptor timp de aproximativ 10 secunde, LED-ul ar trebui să clipească rapid de 2 ori. Aceasta înseamnă că toate emițătoarele au fost șterse cu succes din memorie.

sau

În decurs de 5 secunde de la pornirea receptorului, apăsați comutatorul (emițătorul) de 5 ori; ledul de pe receptor ar trebui să clipească rapid de 2 ori. Aceasta înseamnă că toate emițătoarele au fost șterse cu succes din memorie.