

Model: WL-13

RO| Lampă de lucru LED reîncărcabilă



RO| IMPORTANT!

Înainte de a conecta și utiliza dispozitivul, citiți acest Manual de utilizare și păstrați-l pentru referințe ulterioare. În cazul în care ceva din textul de aici nu este clar, vă rugăm să contactați vânzătorul. Producătorul nu este responsabil pentru nicio daună care poate rezulta din instalarea sau funcționarea necorespunzătoare a dispozitivului. Orice reparație sau modificare efectuată de dumneavoastră duce la pierderea garanției. Având în vedere faptul că datele tehnice sunt supuse modificărilor continue, producătorul își rezervă dreptul de a efectua modificări ale caracteristicilor produsului și de a introduce diferite soluții constructive fără a deteriora parametrii produsului sau calitatea funcțională.

Informații suplimentare și asistență tehnică referitoare la produs sunt disponibile la www.virone.pl. Orno-Logistic Sp. z oo nu își asumă nicio responsabilitate pentru rezultatele nerespectării prevederilor prezentului Manual. Orno Logistic Sp. z oo își rezervă dreptul de a face modificări la Manual - cea mai recentă versiune a Manualului poate fi descărcată de la support.virone.pl. Orice drepturi de traducere/interpretare și drepturi de autor aferente acestui Manual sunt rezervate.


1. Produs potrivit pentru utilizare în interior.
2. Nu scufundați dispozitivul în apă sau în alt lichid.
3. Nu acoperiți dispozitivul în timpul funcționării acestuia.
4. Nu utilizați dispozitivul dacă carcasa acestuia este deteriorată.
5. Nu deschideți dispozitivul și nu îl reparați singuri.
6. Nu utilizați dispozitivul împotriva destinației sale.




Fiecare gospodărie este utilizator de echipamente electrice și electronice și, prin urmare, un potențial producător de deșeuri periculoase pentru oameni și mediu, din cauza prezenței substanțelor, amestecurilor și componentelor periculoase din echipamente. Pe de altă parte, echipamentele uzate reprezintă un material valoros, din care putem recupera materii prime precum cuprul, staniul, sticla, fierul și altele. Simbolul unui coș de gunoi tăiat, plasat pe echipament, ambalaj sau documentele atașate acestuia, indică necesitatea colectării separate a echipamentelor electrice și electronice uzate. Produsele marcate în acest fel, sub sancțiunea unei amenzi, nu pot fi eliminate la deșeurile obișnuite împreună cu alte deșeuri. Marcatul înseamnă, de asemenea, că echipamentul a fost introdus pe piață după 13 august 2005. Este responsabilitatea utilizatorului să predea echipamentele uzate la un punct de colectare desemnat pentru tratare corespunzătoare. Echipamentele uzate pot fi, de asemenea, returnate vânzătorului în cazul achiziționării unui produs nou într-o cantitate care nu depășește cantitatea echipamentului nou achiziționat de același tip. Informații despre sistemul disponibil de colectare a echipamentelor electrice uzate pot fi găsite la punctul de informații al magazinului și la primărie. Manipularea corectă a echipamentelor uzate previne consecințele negative asupra mediului și sănătății umane!

04/2023


GHID RAPID

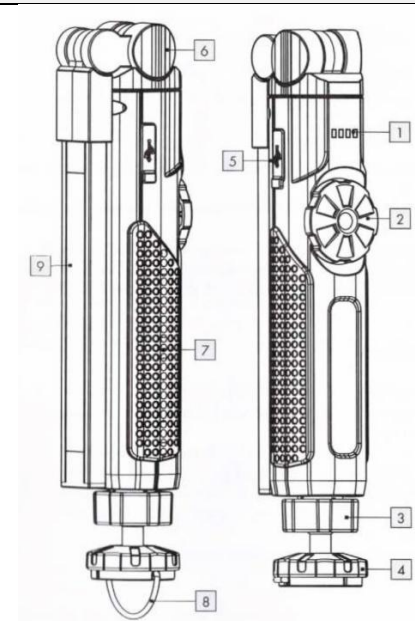


1. Indicator de încărcare a bateriei
2. Buton PORNIT/OPRIT
3. Buton de fixare a bazei
4. Bază magnetică
5. Intrare USB de tip C (cu capac de protecție)
6. Articulație mobilă
7. Mâner cauciucat antiderapant
8. Bucla de agățare
9. Braț cu bandă LED COB
10. Cablu USB

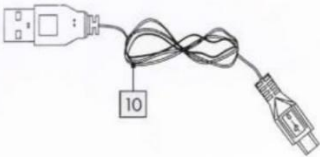


rys.1/ fig.1/ Abb.1/ fig.1/ рис.1

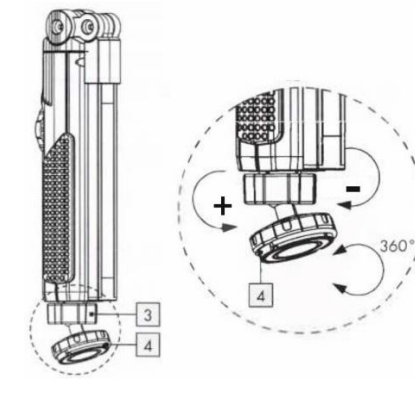

rys.2/ fig.2/ Abb.2/ fig.2/ рис.2

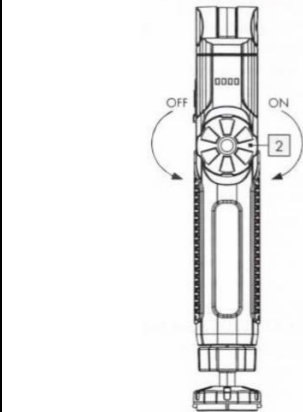

rys.3/ fig.3/ Abb.3/ fig.3/ рис.3

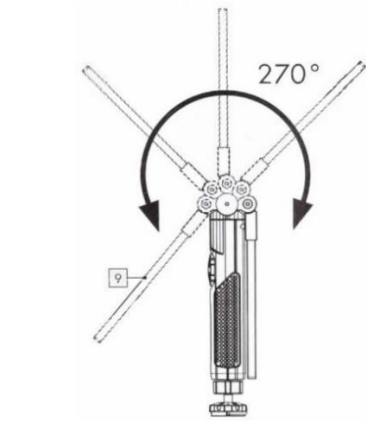

rys.4/ fig.4/ Abb.4/ fig.4/ рис.4

Putere:	5W
Sursă de lumină:	LED-uri COB
Flux luminos:	600 lm
Capacitatea bateriei:	1500mAh
Temperatura de culoare:	6000K
Culoarea luminii (denumire):	alb rece
Durata de viață L70/B50:	100 000h
Indicele de redare a culorilor Ra/CRI:	>80
Număr de moduri de iluminare:	1; funcție de diminuare a intensității luminoase
Timp de iluminare:	2-4 ore
Timp de încărcare:	3-4 ore
Gama de lumină:	8m
Intrare USB:	1 port USB-C
Grad de protecție IP:	IP20
Material:	plastic
Dimensiuni:	395x35x35mm
Greutate netă:	0,202 kg

EN

Lampă de lucru LED reîncărcabilă

Instrucțiuni de utilizare

CARACTERISTICI

O lanternă de lucru echipată cu LED-uri COB de 5W, cu reglare lină a puterii luminii, va lumina eficient orice loc de muncă și nu numai. Datorită bateriei încorporate, lanterna poate funcționa continuu timp de mai multe ore, iar cablul USB-C inclus permite încărcarea convenabilă. Lanterna este echipată cu un mâner cauciucat antiderapant, un cap pliant și mobil, un magnet și o buclă de agățare încorporată în bază, astfel încât să poată fi poziționată sau agățată liber chiar și în cele mai neobișnuite locuri.

OPERAȚIUNE

- Este necesar să încărcați lanterna înainte de prima utilizare. Pentru a face acest lucru, conectați lanterna la încărcător prin cablul USB și lăsați-o să se încarce complet. Nivelul de încărcare al bateriei este indicat de LED-urile de pe carcasă (fig. 1 1).

INDICATOR DE ÎNCĂRCARE A BATERIEI	NIVELUL DE ÎNCĂRCARE AL BATERIEI
1 LED clipește	0-25%
1 LED aprins, 1 LED clipește	25-50%
2 LED-uri aprinse, 1 LED clipește	50-75%
3 LED-uri aprinse, 1 LED clipește	75-99%
4 LED-uri aprinse	100%

Încărcarea completă a bateriei durează aproximativ 3-4 ore. După finalizarea încărcării, acoperiți intrarea USB cu capacul de protecție (fig. 1 5)!

- Plasați dispozitivul în locația dorită, slăbiți butonul de fixare și setați unghiul dorit al lămpii de lucru. Strângeți butonul pentru a fixa dispozitivul în poziție (fig. 2).
- Porniți lampa de lucru și reglați intensitatea luminii cu butonul ON/OFF (fig. 3). Nivelul bateriei este indicat continuu de LED-urile de pe carcasă.

INDICATOR DE ÎNCĂRCARE A BATERIEI	NIVELUL DE ÎNCĂRCARE AL BATERIEI
1 LED clipește (în roșu)	baterie extrem de descărcată
1 LED aprins (în roșu)	baterie descărcată
1 LED aprins	25%*
2 LED-uri aprinse	50%*
3 LED-uri aprinse	75%*
4 LED-uri aprinse	100%*

*Niveluri aproximative ale bateriei, nu măsurători reale.

- Brațul cu LED-uri poate fi reglat suplimentar liber într-un plan la un unghi de până la 270° (fig. 4). Nu forțați brațul în nicio altă poziție decât cea specificată în manual - risc de deteriorare a dispozitivului.

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

Întreținerea trebuie efectuată cu alimentarea de la rețeaua electrică deconectată.
 Curățați doar cu țesături moi și uscate - pentru murdăria deosebit de persistentă, îndepărtați cu o lavetă ușor umedă.
 Nu utilizați agenți de curățare chimici.
 Nu acoperiți produsul.
 Permiteți accesul liber al aerului.