

Model: DB-7

SL| Brezžični vratni zvonec PELA AC



SL| POMEMBNO!

Pred uporabo te naprave preberite uporabniški priročnik in ga shranite za kasnejšo uporabo. Vsa popravila ali spremembe, ki jih izvajate sami, izničijo veljavnost garancije. Proizvajalec ne odgovarja za škodo, ki bi nastala zaradi neustrezne namestitve ali delovanja naprave. Ker se tehnični podatki lahko spreminjajo, si proizvajalec pridržuje pravico do sprememb lastnosti izdelka in do uvajanja različnih konstrukcijskih rešitev, ki ne poslabšajo parametrov izdelka ali funkcionalne kakovosti. Dodatne informacije o izdelkih podjetja VIRONE so na voljo na spletni strani www.virone.pl. Podjetje Orno-Logistic Sp. z o.o. ne prevzema odgovornosti za neupoštevanje določil iz teh navodil. Podjetje Orno Logistic Sp. z o.o. si pridržuje pravico do spreminjanja navodil – najnovejšo različico navodil lahko prenesete s spletne strani support.virone.pl. Vse pravice glede prevoda/interpretacije in avtorske pravice v povezavi s temi navodili so pridržane.

1. Ne uporabljajte naprave v nasprotju z njenim predvidenim namenom uporabe.
2. Naprave ne potapljajte v vodo ali druge tekočine.
3. Naprave med delovanjem ne pokrivajte.
4. Ne upravljajte z napravo, če je ohišje poškodovano.
5. Naprave ne razstavljajte in je ne popravljajte sami.

PREVIDNOSTNI NAPOTKI ZA BATERIJO:


Preverite ustrezno polarnost +/-, ko nameščate baterije.
Uporabite baterije, ki so priporočene za ta izdelek.
Ne kombinirajte rabljenih baterij z novimi oziroma z baterijami z drugačno kemično sestavo ali z baterijami drugega proizvajalca ali znamke, da preprečite uhajanje kisline iz baterije.
Rabljenih baterij ne zavrzite med gospodinjske odpadke, ampak med posebne in ločene odpadke.
O različnih možnostih recikliranja se posvetujte z lokalnimi organi.
Ne polnite baterij, ki niso namenjene polnjenju.
Ne vzpostavite kratkega stika med baterijskimi spojkami.
Ne vreoblikujte baterij in jih ne izpostavljajte neposrednim virom toplote, na primer sončni svetlobi, radiatorjem ali ognju.
Nevarnost eksplozije! Ne razstavljajte, ne vzpostavljajte kratkega stika ali ne zavrzite baterij v ogenj.
Pred daljšim shranjevanjem izdelka odstranite baterije, da preprečite potencialno škodo, ki bi nastala zaradi uhajanja kisline iz baterij.
Baterije shranite izven dosega otrok.
Izpraznjeno baterijo nemudoma odstranite iz izdelka.
Izpraznjene baterije lahko uhajajo in poškodujejo izdelek.
Če se z rokami dotaknete baterijske kisline, jih splaknite pod tekočo vodo.
Če pride baterijska kislina v stik z očmi, takoj poiščite zdravniško pomoč. Baterijska kislina lahko povzroči draženje ali kemične opekline.
Zaužitje baterij je lahko smrtno nevarno! Baterije shranite proč od otrok in domačih živali. Če pogoltnete baterijo, nemudoma poiščite zdravniško pomoč.

	V vsakem gospodinjstvu se uporablja električna in elektronska oprema, zato potencialno ustvari nevarne odpadke za ljudi in okolje, saj so v opremi prisotne nevarne snovi, mešanice in komponente. Po drugi strani pa je odpadna oprema dragocen material, iz katerega lahko pridobivamo surovine, kot so baker, kositer, steklo, železo in druge. Simbol prekrizanega odpadnega zabojnika, ki je prikazana na opremi, embalaži ali dokumentih, označuje, da je odpadno električno in elektronsko opremo treba odstranjevati ločeno. Tako označenih izdelkov ni dovoljeno odstranjevati med gospodinjske odpadke, v nasprotnem primeru se takšno odstranjevanje denarno kaznuje. Oznaka prav tako pomeni, da je ta oprema prišla na tržišče po 13. avgustu 2005. Uporabnik je odgovoren za predajo odpadne opreme na za to predvideno zbirališče odpadkov za ustrezno obdelavo. Uporabnik lahko vrne rabljeno opremo prodajalcu, če kupi nov izdelek, vendar količina te opreme ne sme biti višja od novo kupljene opreme iste vrste. Vse informacije o razpoložljivih zbirnih sistemih za odpadno električno opremo lahko najdete na informacijski točki v trgovini ali na občinskem uradu. Z ustreznim ravnanjem z odpadno opremo preprečujemo negativne posledice za okolje in zdravje ljudi!
	Uporabljene baterije in/ali akumulatorje morate zavreči kot posebni odpadke v za to predviden zabojnik. Rabljene baterije ali akumulatorje morate predati zbirnemu mestu za rabljene baterije in akumulatorje. Glede informacij o zbirnih mestih se obrnite na lokalni organ ali vašega lokalnega trgovca. Uporabnik lahko vrne rabljeno opremo prodajalcu, če kupi nov izdelek, vendar količina te opreme ne sme biti višja od novo kupljene opreme iste vrste. Ta izdelek je opremljen s prenosno baterijo. Za namestitev in odstranjevanje baterij preberite priročnik z navodili.

(SL) Poenostavljena izjava o skladnosti
Izjava o skladnosti Podjetje Orno-Logistic Sp. z o.o. izjavlja, da je brezžični vratni zvonec DB-7 PELA AC skladen z Direktivo 2014/53/EU.
Celotno besedilo izjave o skladnosti EU je na voljo na spletu na spletnem mestu www.virone.pl.


08/2023

SESTAVA

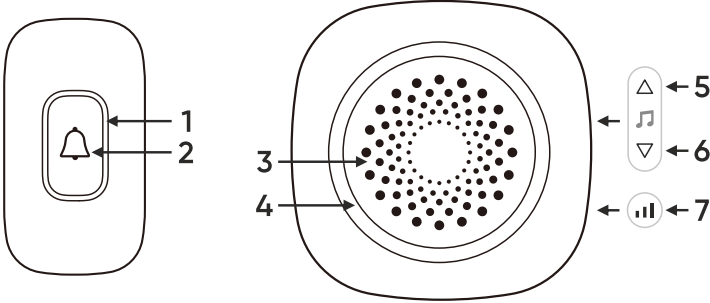

1. Indikatorska lučka LED
2. Gumb za klic
3. Zvočnik
4. Indikatorska lučka RGB LED
5. Prejšnji/izbira načina
6. Naslednji/par
7. Nastavitev glasnosti/brisanje šifre

KRATKA NAVODILA

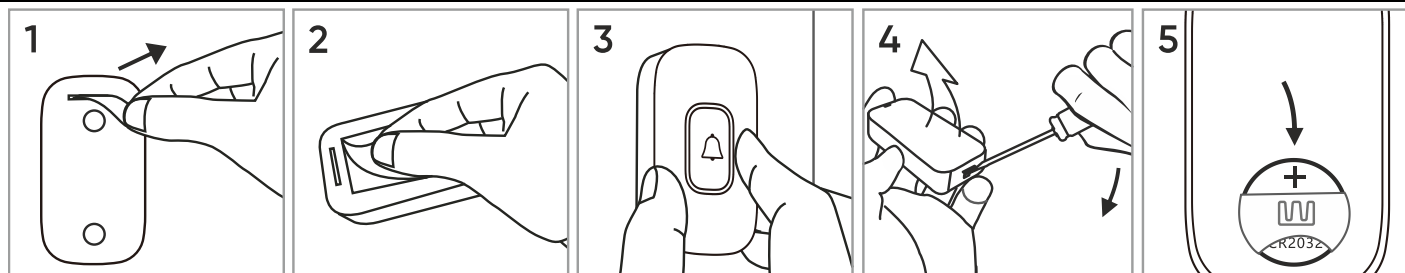

Pred uporabo

1. Odstranite zaščito za baterije filma z oddajnika.
2. Na hrbtni pokrov oddajnika nalepite nalepko za namestitev.
3. Oddajnik namestite tako, da ga nalepite na izbrano lokacijo.

Zamenjava baterij

4. Odstranite zadnji pokrov oddajnika tako, da ga odprete z izvijačem.
5. Ko menjate baterijo, bodite še posebej pozorni na ustrezno polarnost baterije – baterijo je treba vstaviti s stranjo plus navzgor.

TEHNIČNI PODATKI

Prenos	radijski
Frekvenca	433,92 MHz
Doseg na prostem	najv. 300 m
Učni sistem	✓
Sprejemnik	
Napajanje	230 V AC
Poraba energije med delovanjem	1,5 W
Poraba energije v stanju pripravljenosti	0,5 W
Število melodij zvonjenja	60
Raven hrupa	0–92 dB
Nastavitev glasnosti	5 stopenj
Načini signalizacije	3 (zvočni, optični, optični zvok)
Stopnja zaščite	IP20
Mere	81 x 81 x 51 mm
Neto teža	0,09 kg
Delovna temperatura	Od –10 °C~+50 °C
Oddajnik	
Napajanje	1 x CR2032 (priložena)
Poraba energije med delovanjem	≤ 25 mA
Poraba energije v stanju pripravljenosti	≤ 2 µA
Največja moč oddajnika	≤ 10 mW
Stopnja zaščite	IP44
Mere	36 x 66 x 18 mm
Neto teža	0,025 kg
Delovna temperatura	Od –10 °C~+50 °C

SL

Brezžični vratni zvonec AC PELA Uporabniški priročnik

LASTNOSTI

Brezžični vratni zvonec, enostaven za namestitev in primeren za vrata hiš, stanovanj, trgovin itd. ali kot klična naprava za starostnike. Njegova zaščitna raven IP44 omogoča, da ga namestite zunaj ali na vlažnih območjih. Ta učni sistem se uporablja za enostavno beleženje dodatnih oddajnikov. Naprava ima 3 signalne načine (optični, zvočni, optični/zvočni).

NAMESTITEV

Razpon med oddajnikom in sprejemnikom je odvisen od okoljskih pogojev. Pred namestitvijo preskusite delovanje naprave na izbranem mestu, da se prepričate, da njen doseg delovanja ni moten. Doseg lahko bistveno zmanjšajo: stene, stropi, kovinske površine, naprave z enako frekvenco, bližina elektromotorjev, transformatorjev, napajalnikov, računalnikov itd.

DELOVANJE

Izbira načina:

Spreminjanje načina signalizacije (optično: samo LED; zvočni: samo zvonec, ali vidno-zvočni: zvonec z LED) pritisnite in držite gumb Δ ob strani sprejemnika za 3 sekunde, dokler se vrtni zvonec ne aktivira (zazvoni in/ali svetilka LED zasveti).

Izbira melodije:

Pritisnite gumb Δ ali ▽ ob strani sprejemnika, da izberete naslednjo ali prejšnjo melodijo zvonjenja. Izbirate lahko med 60 melodijami zvonjenja.

Nastavitev glasnosti:

Pritisnite gumb «I» ob strani sprejemnika, da spremenite raven glasnosti. Na voljo je 5 stopenj glasnosti: tihi način (samo LED)/nizka/srednja/visoka/največja.

Indikator napajanja:

Ko je pravilno priključen, bo sprejemnik zaslišal zvok »Ding Dong«, ki označuje njegovo pravilno delovanje.

Seznanjanje:

Gumb ▽ na strani sprejemnika držite pritisnjen 3 sekunde, dokler ne zaslišite zvoka »ding-dong«, ki sporoča, da je zvonec prešel v način seznanjanja. Pritisnite klični gumb na oddajniku – naslednji »ding-dong« (ali druga, predhodno izbrana melodija) iz sprejemnika pomeni uspešno seznanjanje. Če želite seznaniti več oddajnikov, ponovite ta korak. Sprejemnik lahko povežete z največ 20 oddajniki.

Brisanje šifre:

Gumb «I» na strani sprejemnika držite pritisnjen 5 sekund, dokler ne zaslišite zvoka »ding-dong, ding-dong«, ki sporoča, da ste uspešno izbrisali pomnilnik. Če izbrisate pomnilnik, odstranite seznanjanje za vse oddajnike.

Indikatorska lučka LED:

Barve obroča LED se samodejno spremenijo, ko se predvaja melodija zvonjenja. Obroč LED na oddajniku se prižge, ko pritisnete gumb za klic.

ODPRAVLJANJE TEŽAV

1. Indikator LED na oddajniku ne sveti:

- preverite, ali so baterije v oddajniku pravilno nameščene,
- baterije v oddajniku zamenjajte z novimi (uporabljajte samo alkalne baterije).

2. Sprejemnik ne deluje pravilno:

- oddajnik je morda zunaj dosega – poskusite ga postaviti bližje sprejemniku,
- kovinske konstrukcije, vključno z vratnimi okvirji iz PVC, lahko omejijo območje sprejema. Prepričajte se, da sprejemnik ali oddajnik ni nameščen na kovinske konstrukcije ali v njihovi bližini.