



MONTAŻ/INSTALACJA:

Uwaga: podczas podłączania urządzenia należy upewnić się czy wyłączone zostało główne zasilanie. Przewody elektryczne muszą być podłączone zgodnie z instrukcją oraz obowiązującymi przepisami.


1. Za pomocą śrubokręta oddziel klosz od podstawy plafonu. (rys. 1a)
2. Zaznacz na suficie otwory na kołki montażowe. (rys. 1b)
3. Wywierć odpowiednie otwory w ścianie i stabilnie zamontuj podstawę.
4. Podłącz przewody do zacisków złączki (L-fazowy, N-neutralny). (rys. 2)
5. Przymocuj klosz do podstawy plafonu. (rys. 3)
6. Załącz obwód zasilania.

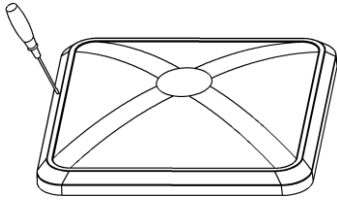


rys.1a

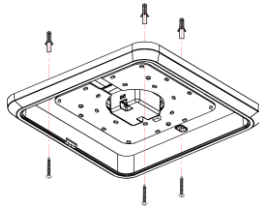

rys.1b

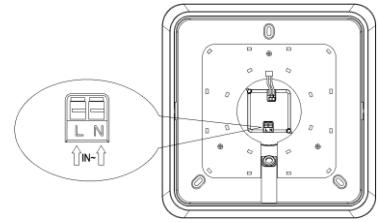


rys.2

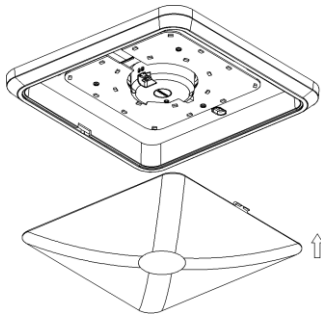

rys.3

Wymiary

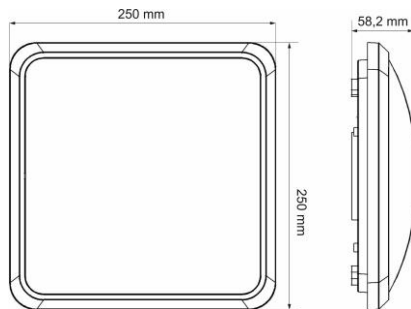

rys. 4

BEZPIECZEŃSTWO I KONSERWACJA

Konserwację wykonywać należy przy odłączonym zasilaniu po wystygnięciu oprawy.

Czyścić wyłącznie delikatnymi i suchymi tkaninami.

Nie używać chemicznych środków czyszczących.

Nie zakrywać wyrobu.

Zapewnić swobodny dostęp powietrza.