

**ORNO****OR-AB-HS-3006SZ****ORNO-LOGISTIC Sp. z o.o.**

ul. Rolników 437

44-141 Gliwice POLAND

tel. (+48) 32 43 43 110

Bezprzewodowa syrena alarmowa do barier podczerwieni**(PL) WAŻNE!**

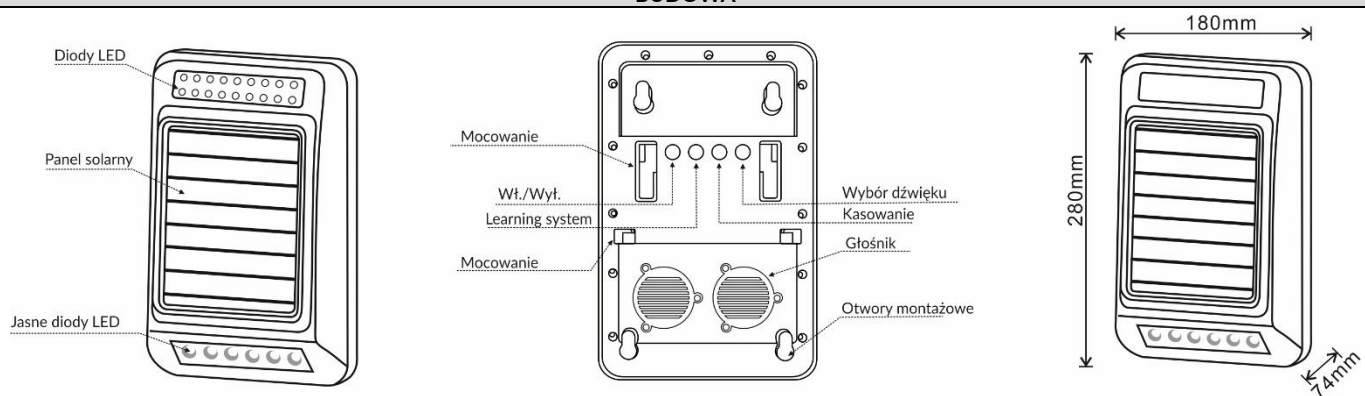
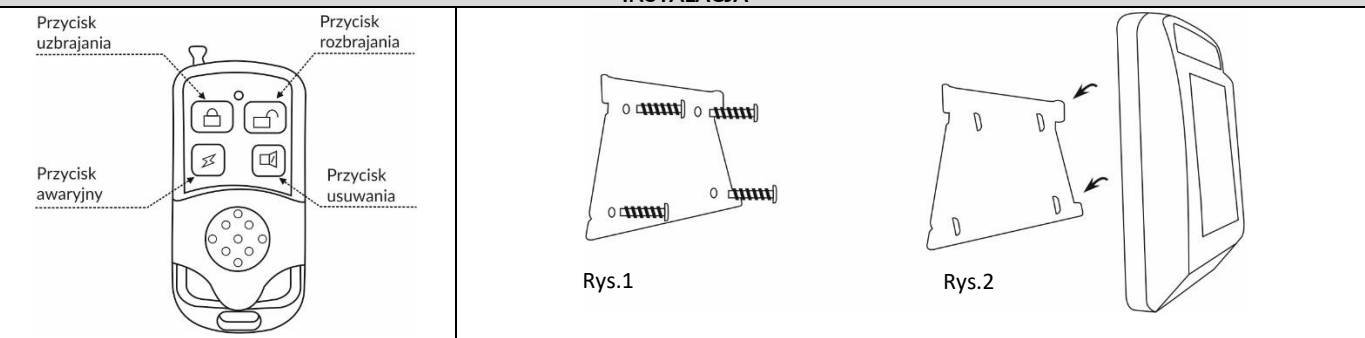
Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia, należy zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi oraz zachować ją na przyszłość. Dokonanie samodzielnych napraw i modyfikacji skutkuje utratą gwarancji. Producent nie odpowiada za uszkodzenia mogące wynikać z nieprawidłowego montażu czy eksploatacji urządzenia. Z uwagi na fakt, że dane techniczne podlegają ciągłym modyfikacjom, Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian dotyczących charakterystyki wyrobu oraz wprowadzania innych rozwiązań konstrukcyjnych nie pogarszających parametrów i walorów użytkowych produktu. Dodatkowe informacje na temat produktów marki ORNO dostępne są na: www.support.orno.pl. Orno-Logistic Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z nieprzestrzegania zaleceń niniejszej instrukcji. Firma Orno-Logistic Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w instrukcji - aktualna wersja do pobrania ze strony www.support.orno.pl. Wszelkie prawa do tłumaczenia/interpretowania oraz prawa autorskie niniejszej instrukcji są zastrzeżone.

1. Nie używaj urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem.
2. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie i innych płynach.
3. Nie przykrywaj urządzenia podczas pracy.
4. Nie obsługuj urządzenia, gdy uszkodzona jest obudowa.
5. Nie rozkręcaj urządzenia i nie dokonuj samodzielnych napraw.



Każde gospodarstwo jest użytkownikiem sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a co za tym idzie potencjalnym wytwórcą niebezpiecznego dla ludzi i środowiska odpadu, z tytułu obecności w sprzęcie niebezpiecznych substancji, mieszanin oraz części składowych. Z drugiej strony zużyty sprzęt to cenny materiał, z którego możemy odzyskać surowce takie jak miedź, cyna, szkło, żelazo i inne. Symbol przekreślonego kosza na śmieci umieszczony na sprzęcie, opakowaniu lub dokumentach do niego dołączonych oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać łącznie z innymi odpadami. Oznakowanie oznacza jednocześnie, że sprzęt został wprowadzony do obrotu po dniu 13 sierpnia 2005 r. Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu właściwego jego przetworzenia. Informacje o dostępnym systemie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego można znaleźć w punkcie informacyjnym sklepu oraz w urzędzie miasta/gminy. Odpowiednie postępowanie ze zużytym sprzętem zapobiega negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia!

07/2021

BUDOWA**INSTALACJA****DANE TECHNICZNE**

napięcie robocze:	6,4V
typ akumulatora:	LiFePO4
pojemność akumulatora:	3000mAh
częstotliwość:	433MHz
zasięg w terenie otwartym:	Maks. 300m
strumień świetlny:	70lm
poziom głośność:	90 dB
stopień ochrony:	IP65
wymiary:	180x280x74mm
temperatura pracy:	-30°C÷+70°C

PL	Instrukcja obsługi i montażu
OPIS	
Bezprzewodowa syrena zewnętrzna, współpracuje z barierami podczerwieni. Wbudowany panel solarny pozwala na wykorzystanie zasilania słonecznego bez konieczności podłączania do zasilania zewnętrznego. Funkcja learning system (automatyczna konfiguracja). W wypadku wzbudzenia alarmu wbudowany głośnik emituje sygnał dźwiękowy, a diody LED mocno rozświetlają obszar chroniony.	
INSTALACJA	
Urządzenie powinno zostać zainstalowane w miejscu z dostępem do promieni słonecznych, aby działało prawidłowo. W przypadku dłuższej przerwy w użytkowaniu urządzenia należy wystawić je na działanie promieni słonecznych w celu naładowania.	
1. Przykręć wspornik montażowy do ściany przy pomocy śrub (rys.1). 2. Zawieś syrenę na wsporniku montażowym (rys.2).	
OBSŁUGA	
Opis przycisków: 1. Wł. – naciśnij przycisk „ON” (włącz) znajdujący się z tyłu urządzenia od 3 do 6 razy. Po każdym naciśnięciu urządzenie wyda krótki sygnał dźwiękowy „Di”. Wył. – naciśnij przycisk „ON” 3-krotnie. W przypadku niepowodzenia operacji urządzenie wyda długi sygnał dźwiękowy „Diiii”. 2. Learning system – naciśnij przycisk „Learning” znajdujący się z tyłu urządzenia, urządzenie wyda krótki sygnał dźwiękowy „Di” co będzie oznaczało wejście w tryb parowania. Naciśnij przycisk uzbrajania lub rozbrajania na pilocie lub wzbudź barierę/kurtynę, usłyszysz krótki sygnał dźwiękowy „Di” co będzie oznaczało powodzenie operacji. W celu dodania kolejnych nadajników (pilotów), stref ochrony powtórz czynność. Urządzenie może zapamiętać maksymalnie 32 nadajniki. 3. Kasowanie: a) naciśnij krótko przycisk kasowania – dioda LED zaświeci się, a urządzenie wyda krótki sygnał dźwiękowy „Di”, co będzie oznaczać usunięcie ostatniego dodanego nadajnika, strefy b) naciśnij i przytrzymaj przycisk kasowania przez 3 sekundy - dioda LED zaświeci się, a urządzenie wyda długi sygnał dźwiękowy „Diiiiii”, co będzie oznaczać usunięcie wszystkich zapamiętanych stref, nadajników 4. Wybór dźwięku – naciśnij krótko przycisk wyboru dźwięku znajdujący się z tyłu urządzenia. Dioda LED zaświeci się, a urządzenie wyemituje wybrany sygnał dźwiękowy. Uwaga: Parowanie oraz zmiana dźwięków dzwonka mogą być wykonane w czasie 1 godziny od załączenia urządzenia – po tym czasie należy zrestartować urządzenie! 5. Kontrola urządzenia – naciśnij krótki przycisk Wł./Wył., jeżeli urządzenie zabrzęczy jednokrotnie będzie oznaczało, że urządzenie jest włączone i działa prawidłowo. 6. Gdy urządzenie jest włączone naciśnij dwukrotnie przycisk wł./wył., alarm powinien zostać aktywowany. 7. Funkcje pilota: uzbrajanie urządzenia, rozbrajanie urządzenia, przycisk awaryjny oraz przycisk usuwania. - Przycisk uzbrajania – naciśnij przycisk, aby uzbroić alarm. - Przycisk rozbrajania – naciśnij, aby rozbroić alarm. - Przycisk awaryjny - alarmowanie w stanach nagłych, bez względu na tryb uzbrajania i rozbrajania (funkcja paniki). - Przycisk usuwania – przycisk rozbrojenia w tym momencie, nie zmienia oryginalnych ustawień. Uwaga: Każdy przycisk na pilocie należy nacisnąć i przytrzymać przez około 1 sekundę.	