




INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE ȘI INSTALARE

VIDEOINTERFON CERES



OR-VID-ME-1056/W

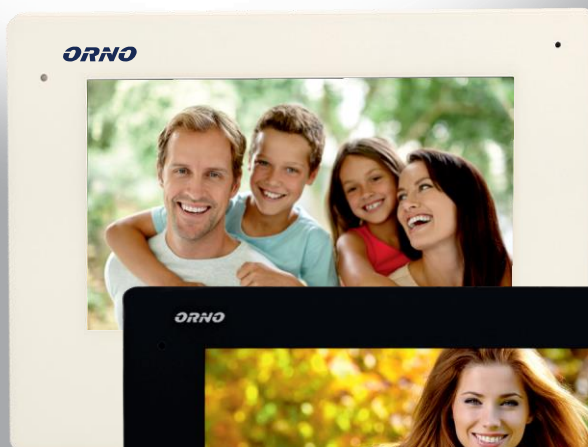

OR-VID-ME-1056/B



CUPRINS

Caracteristicile setului	3
Construcția setului	3
Schema de conexiuni	4
Instalare	5
Operare	6
Rezolvarea problemelor	7
Date tehnice	8

IMPORTANT

Înainte de a utiliza dispozitivul, citiți acest manual de service și păstrați-l pentru utilizare ulterioară. Producătorul nu este responsabil pentru nicio daune care poate rezulta din instalarea sau funcționarea necorespunzătoare a dispozitivului. Orice reparație sau modificare efectuată de dvs. conduce la pierderea garanției. Instalarea și punerea în funcțiune a echipamentului de către client sunt posibile dacă instalatorul are cunoștințe de bază despre sistemele electrice și utilizarea instrumentelor adecvate.

Având în vedere faptul că datele tehnice sunt supuse unor modificări continue, producătorul își rezervă dreptul de a aduce modificări caracteristicilor produsului și de a introduce diferite soluții constructive fără deteriorarea parametrilor produsului sau a calității funcționale.

Informații suplimentare despre produsele ORNO sunt disponibile la www.support.orno.pl. Orno-Logistic Sp. z o.o. nu își asumă responsabilitatea pentru rezultatele nerespectării prevederilor prezentului Manual Orno Logistic Sp. z o.o. își rezervă dreptul de a face modificări la Manual - cea mai recentă versiune a Manualului poate fi descărcată de pe www.support.orno.pl Orice drepturi de traducere/interpretare și drepturi de autor în legătură cu acest Manual sunt rezervate. Do not use the device contrary to its dedication.

1. Deconectați sursa de alimentare înainte de a efectua orice activitate.
2. Nu scufundați produsul în apă sau alte lichide.
3. Nu utilizați dispozitivul cu carcasa deteriorată.
4. Nu deschideți și nu reparați dispozitivul dvs.

Deteriorările rezultate din conexiunea incorectă nu pot fi reparate în garanție!

Fiecare gospodărie este un utilizator de echipamente electrice și electronice și, prin urmare, un potențial producător de deșeurile periculoase pentru oameni și mediu, datorită prezenței substanțelor, amestecurilor și componentelor periculoase în echipament. Pe de altă parte, echipamentele uzate sunt un material valoros din care putem recupera materii prime precum cuprul, staniul, sticlă, fierul și altele. Semnul nostru plasat pe echipament, ambalaj sau documente atașate acestuia indică necesitatea colectării selective a deșeurilor de echipamente electrice și electronice. Produsele astfel marcate, sub pedeapsa cu amendă, nu pot fi aruncate la gunoierul obișnuit împreună cu alte deșeurile.

Marcajul înseamnă în același timp că echipamentul a fost introdus pe piață după 13 august 2005. Este responsabilitatea utilizatorului să predea echipamentul uzat la un punct de colectare desemnat pentru o prelucrare corespunzătoare. Echipamentele uzate pot fi predate vânzătorului și în cazul în care se cumpără un produs nou într-o sumă nu mai mare decât echipamentul nou achiziționat de același tip. Informații despre sistemul de colectare disponibil al deșeurilor de echipamente electrice pot fi găsite la ghișeau de informații al magazinului și la oficiul municipal sau raional. Manipularea corectă a echipamentelor uzate previne consecințele negative asupra mediului și sănătății umane!

CARACTERISTICILE SETULUI

Monitor:

- TFT-LCD de 7" ultra-subțire, color, fără mâini;
- butoane touch screen;
- reglarea neîntreruptă a parametrilor monitorului: luminozitate, culoare, volumul apelului și al soneriei;
- opțiunea de control suplimentar al porții;
- 16 tonuri de apel din care să alegeți;
- alimentare DC de la adaptorul de priză;
- durata conversației: 60s±10%;
- timp de previzualizare: 30s±10%.

Panoul exterior:

- camera CMOS;
- montaj la suprafața (capac de protecție inclus);
- locul numelui iluminat din spate;
- carcasa metalică a panoului exterior rezistentă la factorii atmosferici nocivi;
- tastatura numerică permite deschiderea grevei electrice a ușii prin intermediul unui cod;
- iluminarea de fundal cu infraroșu permite vederea pe timp de noapte;

Setul poate fi extins cu un monitor suplimentar (OR-VID-ME-1056MV/W) fără funcție de interfon.

IMPORTANT!

Se recomandă testarea funcționării dispozitivului înainte de a face găuri de montare. Pentru a face acest lucru, conectați dispozitivul pentru un test conform schemei de conectare. Prima persoană care ține camera ar trebui să sune pe a doua persoană de la monitor folosind butonul. Această persoană ar trebui să examineze cu atenție câmpul vizual al camerei pentru a corecta poziția modului dacă este necesar. După măsurători precise, orificiile de montare trebuie făcute după ce sursa de alimentare a fost oprită în prealabil.


CONSTRUCȚIA SETULUI

1. MONITOR

- LED de control:
- - lumina roșie; alimentare;
- - lumina verde conversație



1. Monitor
2. Comandă electrică a ușii
3. Controlul porții
4. Vorbire
5. Microfon

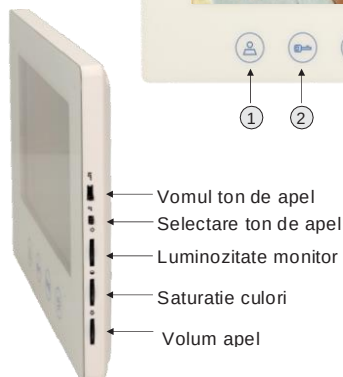

- Volum ton de apel
- Selectare ton de apel
- Luminozitate monitor
- Saturatie culori
- Volum apel

Adaptor de priză

Priza cablu monitor extern



Fanta suport

Priza poarta

2.PANOU EXTERIOR CU CAMERA



SCHEMA DE CONEXIUNI

IMPORTANT!

Este interzisă realizarea conexiunilor la dispozitive live! Nerespectarea recomandării de mai sus poate duce la deteriorarea permanentă a dispozitivului și la pierderea sănătății.

La proiectarea sistemului de cablare, luați în considerare secțiunea transversală adecvată a cablurilor: până la 30 m - cablu recomandat XzTKMXpw 3 x 2 x 0,5 mm²


de la 30 m la 50 m - cablu recomandat XzTKMXpw 3 x 2 x 0,8 mm²

Conexiunea la încuietoarea electromagnetică trebuie făcută cu 2 x 1 mm².

Orice percutor electric de 12 VDC cu un consum maxim de curent de 500 mA poate fi conectat la set.

Lungimea totală a instalației nu trebuie să depășească 100 de metri. Utilizarea cablurilor cu perechi răsucite nu este absolut recomandată.

1. SCHEMA DE CABLARE PENTRU DOUA MONITORE ȘI O CAMERA

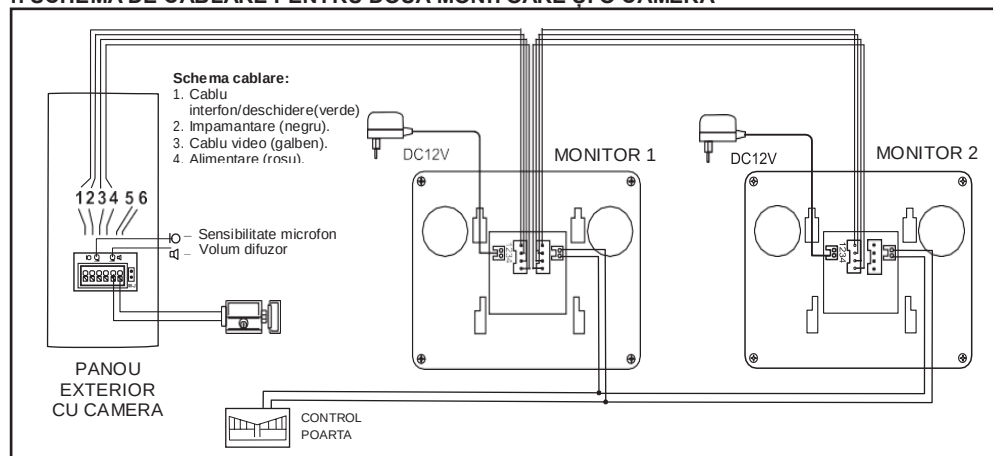

Setul nu include monitor suplimentar si greva electrica!

Cablurile interfoanelor video nu trebuie să fie așezate într-un singur cablu cu cablurile altor instalații precum sonerie, alarmă etc. Orice cabluri de alimentare și telecomunicații care emit câmpuri magnetice puternice (de exemplu, coloane de difuzoare, televizor) în contact direct cu cablurile care leagă panoul extern la monitor poate afecta negativ funcționarea setului.

În cazul în care utilizatorul are alte cabluri de conectare decât cele recomandate, este permisă utilizarea acestora, însă este necesară efectuarea unei conexiuni de probă a setului pentru a verifica funcționarea corectă a acestuia.


INSTALARE

1. INSTALARE MONITOR

IMPORTANT!

Deconectați sursa de alimentare de la monitor în timpul instalării!


1. Selectați o locație potrivită pentru monitor.
2. Atașați cadrul de montare inclus pe perete (fig. 1).
3. Înălțimea optimă a monitorului este de 140-170 cm pentru a se potrivi nevoilor individuale.
4. Conectați cablurile individuale la bornele de pe spatele monitorului conform schemei de conectare.
5. Agățați monitorul de cadrul de montare și apoi conectați sursa de alimentare la priză (fig. 2).
6. Scoateți folia de protecție de pe ecran.

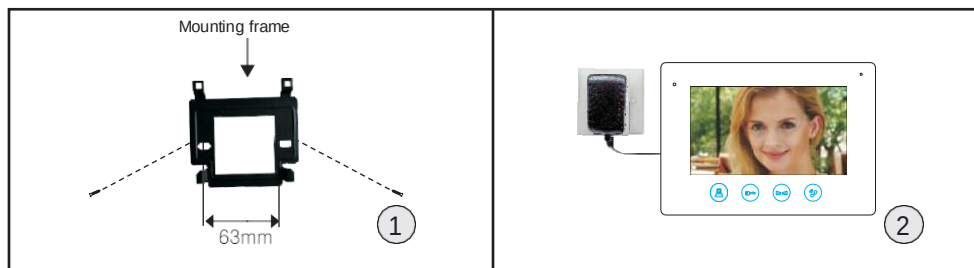

2. MONTAREA PANOURII EXTERIOR CU CAMERA

Amplasarea corectă a panoului exterior determină confortul utilizării. Amintiți-vă să nu vă alegeți locația cu soare puternic și expusă la precipitații abundente.


Camera trebuie instalată la o înălțime de 1,4 ~ 1,7 m.

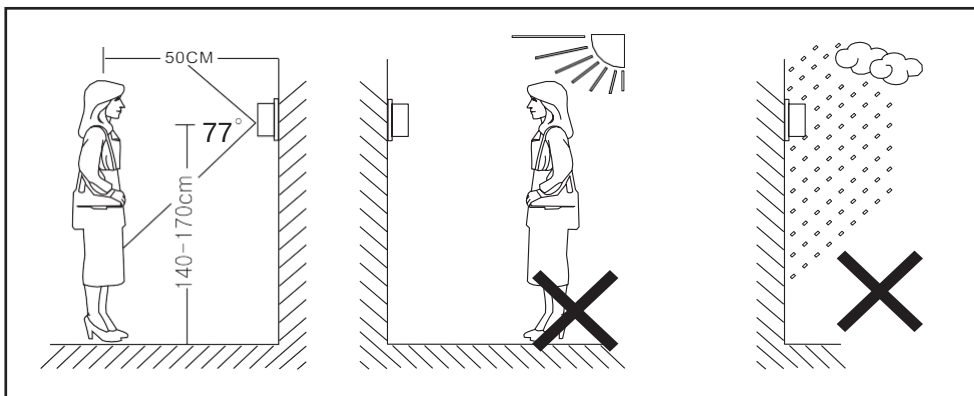

IMPORTANT!

În timpul instalării, deconectați sursa de alimentare!

1. Selectați o locație potrivită pentru cameră..
2. Faceți găurile adecvate în perete, astupați găurile pentru șuruburi cu capace de silikon. Fixați capacul de ploaie pe perete cu șuruburi (fig. 1).
3. Montați plăcuța de identificare. Pentru a face acest lucru, apăsați pe plăcuța cu numele din stânga și mutați-o spre dreapta. Apoi scoateți plăcuța cu numele și semnați. Montați plăcuța de identificare completă lucrând în ordine inversă.
4. Conectați cablurile conform diagramei.
5. Fixați unitatea exterioară pe capacul de ploaie cu șurubul. (fig. 2).

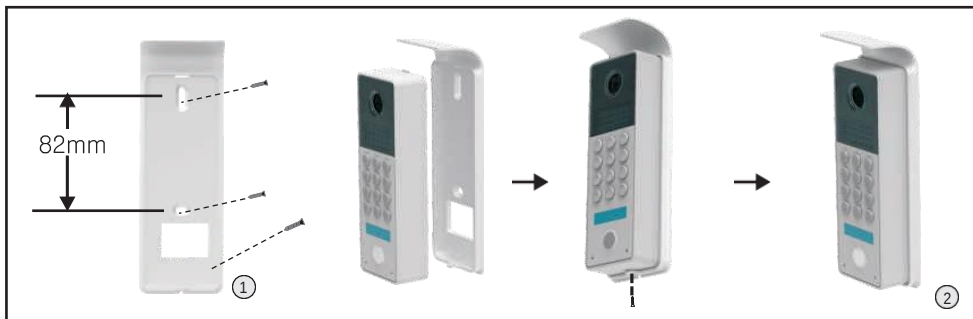

Operațiune

IMPORTANT!

1. Deconectați sursa de alimentare înainte de a efectua orice activitate.
2. Nu instalați monitorul în apropierea dispozitivelor care emit câmpuri magnetice puternice, cum ar fi televizoare sau difuzoare.
3. Nu instalați monitorul într-un loc expus la umiditate ridicată.
4. Nu instalați monitorul într-un loc expus la umiditate ridicată, vibrații, șocuri sau lumina puternică a soarelui.
5. Nu scufundați produsul în apă sau alte lichide.
6. Nu utilizați dispozitivul cu carcasa deteriorată.
7. Nu deschideți și nu reparați singur dispozitivul.
8. Nu utilizați dispozitivul contrar dedicației sale.
9. Opriți imediat alimentarea dacă sunete „anormale” provin de la panoul sau monitorul extern.
10. După instalare și montare, îndepărtați folia de protecție de pe ecranul monitorului.

1. Apăsați butonul de apel de pe panoul exterior pentru a efectua un apel. Poza vizitatorului apare pe monitor și veți auzi tonul de apel. Apasati butonul  pe panoul de monitor pentru a începe apelul. Atingeți din nou butonul pentru a încheia apelul.
2. Apasati pe buton  pentru a debloca greva electrică a ușii.
3. Apasati pe butonul  pentru a active controlul portii.
4. Apasati pe butonul  de pe monitor pentru a-l activa.. Apăsați din nou butonul pentru ca monitorul să se oprească. Monitorul se va opri automat după aproximativ 40 de secunde dacă nu există activitate. În același timp, puteți atinge butonul  pentru a activa apelul.
4. Apasati pe butonul  in mod repetat pentru a sleecta un ton de apel.
5. Rotiti potentiometrele  si  pentru a regla luminozitatea și contrastul imaginii .

DESCHIDERE CU PAROLA:

1. Setarea parolei:

Scoateți jumperul M-J și conectați sursa de alimentare. Introduceți parola din 4 cifre pe tastatura numerică și terminați cu „#”. Dacă indicatorul luminos se aprinde și rămâne aprins cca. 3 sec. setarea este cu succes, jumperul M-J poate fi instalat.

NOTA!: Amintiți-vă să țineți apăsat comutatorul anti-manipulare pentru a nu da alarma!

2. Deschidere cu parola:

Introduceți codul din 4 cifre pe tastatura numerică și simbolul „*” pentru a anula sau „#” pentru a confirma. Dacă codul este corect, ușa se va deschide și indicatorul luminos se va aprinde timp de 3 secunde. Apoi se va auzi un bip triplu și unitatea va reveni în modul de așteptare. Dacă codul este incorect, ușa va rămâne închisă. Se va auzi un bip triplu și după 3 secunde unitatea va reveni în modul de așteptare.

REZOLVAREA PROBLEMELOR

1. Fără sunet sau viziune, fără lumină indicatoare

- a) fără tensiune de alimentare,
- b) cablu de conectare deteriorat sau prost conectat, verificați instalația pentru cerințele tehnice pagina 12,
- c) verificați ca instalația să nu fie expusă la apă, umiditate etc.

2. Imagine neclară

- a) verificați setările și reglați potențiometrele

3. În imagine, numeroase interferențe, fără sincronicitate (imaginea clipește)

- a) cablul de conectare are o secțiune transversală care nu se potrivește cu lungimea
- b) conexiune prea lungă - folosiți cablu ecranat
- c) calitate slabă a cablului
- d) sursă puternică de interferență electromagnetică - utilizați cablu ecranat

4) Sunetul de pe monitor este cuplat

- a) verificați instalația pentru cerințele tehnice,
- b) verificați ca instalația să nu fie expusă la apă și umezeală etc.

5) Greva electrică nu se deschide de fiecare dată

- a) se verifică funcționarea independentă a grevei electrice

6) Monitor zgâriat

- a) verificați dacă folia de protecție este îndepărtată de pe ecran

DATE TEHNICE

PANOU EXTERIOR CU CAMERA	
ALIMENTARE:	DC 12V (de la monitor)
TIP CAMERA:	COLOR, CMOS
UNGHI VIZIONARE CAMERA:	ORIZONTAL: 77°, VERTICAL: 100°
REZOLUTIE:	700 TV linii
TEMPERATURA FUNCTIONARE:	- 20°C+ 50°C
METODA DE ILUMINARE DE NOAPTE:	6 IR diode
INTENSITATE ILUMINARE:	0.1 lux
DIMENSIUNI:	50 x 150 x 26 mm
GREUTATE NETA:	0.21 kg
MONITOR	
ALIMENTARE:	DC 12V, 1.5A
TIP MONITOR:	ultra-slim, color, hands-free
DISPLAY:	7" TFT-LCD, color
CONSUM DE ENERGIE:	standby <0,2W; in lucru <5W
REZOLUTIE:	480 x 800
TIMP DE CONVERSATIE:	30 s ±10%
TIMP PREVIZUALIZARE:	60 s ±10%
NUMAR SONERII DE APEL:	16
TEMPERATURA DE FUNCTIONARE:	-20°C ~+ 50°C
DIMENSIUNI:	214 x 152 x 18 mm
GREUTATE NETA:	0.37 kg

05/2021

PRODUCATOR

ORNO-LOGISTIC Sp. z o.o.

ul. Rolników 437, 44-141 Gliwice, tel. 32 43 43 110, www.orno.pl