

TEHNIČNI PODATKI

ZUNANJA PLOŠČA S KAMERO

NAPAJALNA NAPETOST:	DC 15V (dostavljena iz monitorja)
VRSTA KAMERE:	BARVNA, CMOS
VIDNI KOT KAMERE:	navpično: 33°, vodoravno: 48°
RESOLUCIJA:	420 TVL
DELOVNA TEMPERATURA:	- 10°C+ 55°C
NAČIN NOČNE OSVETLITVE:	6 diod IR
OBČUTLJIVOST KAMERE:	3 lux
DIMENZIJE PLOŠČE:	95 x 133 x 50 mm
TEŽA:	0,271 kg

VIDEO MONITOR

NAPAJALNA NAPETOST:	DC 15V, 0,8A
VRSTA MONITORJA:	ultra tanek, barven, brez slušalk, glasno govoreč
ZASLON:	4,3" TFT-LCD, barven
PORABA ENERGIJE:	pripravljenost <2W; delovanje <7W
RESOLUCIJA:	480 x 272
ČAS POGOVORA:	60s ±10%
ČAS PREGLEDANJA:	60s ±10%
ŠTEVILO TONOV ZVONJENJA:	10
DELOVNA TEMPERATURA:	0°C ~+ 50°C
DIMENZIJE:	166 x 95 x 21 mm (šir./viš./gl.)
TEŽA:	0,176 kg

razl. 3 (03/2020)

ORNO

NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO

VIDEO DOMOFON AMMO

OR-VID-SU-1058/W



PROIZVAJALEC

ORNO-LOGISTIC Sp. z o.o.

ul. Rolników 437, 44-141 Gliwice, tel. 32 43 43 110, www.orno.pl



STOP!

Z Pred začetkom sestavljanja
obvezno preberite NAVODILA
ZA UPORABO!
Garancija ne krije škode
nastale zaradi napačne
povezave

KAZALO

Opis kompleta	3
Konstrukcija kompleta	3
Shema povezave	4
Namestitev	5
Uporaba kompleta	6
Odpravljanje težav	7
Tehnični podatki	8

POZOR

Pred uporabo naprave preberite ta navodila in jih shranite za poznejšo uporabo. Če opravite popravila in predelave sami, razveljavite garancijo. Proizvajalec ne odgovarja za kakršno koli škodo, ki bi lahko nastala zaradi nepravilne namestitve ali uporabe naprave.

Ker se tehnični podatki stalno spreminjajo, si proizvajalec pridržuje pravico do sprememb lastnosti izdelka in uvedbe drugih oblikovalskih rešitev, ki ne poslabšajo parametrov in uporabnih lastnosti izdelka. Dodatne informacije o izdelkih ORNO so na voljo na: www.orno.pl. Orno-Logistic Sp. z o.o. ne odgovarja za posledice neupoštevanja teh navodil. Podjetje Orno-Logistic Sp. z o.o. si pridržuje pravico do sprememb navodil.

Najnovejšo različico lahko prenesete s spletne strani www.orno.pl. Vse pravice do prevoda / tolmačenja in avtorske pravice teh navodil so pridržane.

1. Naprave ne uporabljajte v nasprotju s predvidenim namenom uporabe.
2. Vsa opravila izvajajte ob izklopljenem napajanju.
3. Naprave ne potapljajte v vodo ali druge tekočine.
4. Naprave ne uporabljajte, če je ohišje poškodovano.
5. Naprave ne odpirajte in je ne popravljajte sami.

Garancija ne krije škode nastale zaradi napačne povezave

Vsako gospodinjstvo je uporabnik električne in elektronske opreme in s tem potencialni povzročitelj odpadkov, nevarnih za ljudi in okolje zaradi prisotnosti nevarnih snovi, zmesi in komponent v opremi. Po drugi strani pa je porabljena oprema dragocen material, iz katerega lahko predelamo surovine, kot so baker, kositer, steklo, železo in drugo.



Simbol prečrtanega koša za smeti, nameščen na opremi, embalaži ali spremnih dokumentih, pomeni, da izdelka ne smete vreči skupaj z drugimi odpadki. Oznaka pomeni tudi, da je bila oprema dana v promet po 13. avgustu 2005.

Uporabnik mora odpadno opremo predati na določeno zbirno mesto za njeno pravilno obdelavo. Informacije o razpoložljivem sistemu zbiranja odpadne električne opreme lahko najdete na informativni pisarni trgovine in v pisarni mestnega urada/ občine. Ustrezno odstranjevanje rabljene opreme bo preprečilo negativne posledice za okolje in zdravje ljudi!

6. Med pogovorom slike ni mogoče preklopiti na pogled kamere CCTV. Ta možnost je na voljo samo v stanju pripravljenosti.

NASTAVITVE:

1. V stanju pripravljenosti pritisnite gumb , da nastavite kontrast slike, svetlost in barvo, klic in glasnost zvonjenja ter med 10 razpoložljivimi melodijami zvonjenja izberete. Ponovno pritisnite gumb , da izberete želeno nastavitve, in s pomočjo navigacijskih gumbov  opravite nastavitve.
2. S pritiskom na gumb zvonca na zunanji plošči se bo ta samodejno osvetlil.
3. V stanju pripravljenosti se gumb zvonca na zunanji plošči pri šibki zunanji svetlobi samodejno prižge in se ob mraku izklopi (zahvaljujoč vgrajenemu senzorju mraka).

4.


ODPRVLJANJE TEŽAV

1. **Pomanjkanje zvoka in slike**
 - a) manka napajalne napetosti,
 - b) poškodovan ali nepravilno priključen priključni kabel, preverite namestitev glede na tehnične zahteve stran 4,
 - c) preverite, ali naprava ni izpostavljena vodi, vlagi itd.
2. **Ne ostra ali bleda slika**
 - a) preverite nastavitve in popravite
3. **Številne motnje na sliki, brez sinhronizacije (slika utripa)**
 - a) prerez povezovalnega kabla ni prilagojen dolžini
 - b) predolga povezava - uporabite zaščitni kabel
 - c) slaba kakovost kabla
 - d) močan vir elektromagnetnih motenj - uporabite zaščitni kabel
4. **Zvok na monitorju prekinja ali ga zmanjka**
 - a) preverite napeljavo glede tehničnih zahtev
 - b) preverite, ali naprava ni izpostavljena vodi, vlagi itd.
5. **Elektro zatič se ne odpre vsakič**
 - a) preverite neodvisno delovanje elektro zatiča, tako da ga priključite na zahtevano napetost itd.
6. **Monitor je od začetka opraskan**
 - a) preverite ali je iz zaslona odstranjena zaščitna folija

POZOR!

Med montažo odklopite napajanje kamere!

1. Izberite primerno mesto za namestitev kamere.
2. V steno izvrtajte luknje in vanje vstavite silikonske čepe. Z vijaki pritrdite zaščitni nadstrešek na višini 1,4m -1,7m (slika 1).
3. Namestite podpisano kartico s priimkom.
4. Priključite kable, kot je prikazano na diagramu.
5. Z vijakom pritrdite kamero na zaščitni nadstrešek (slika 2).

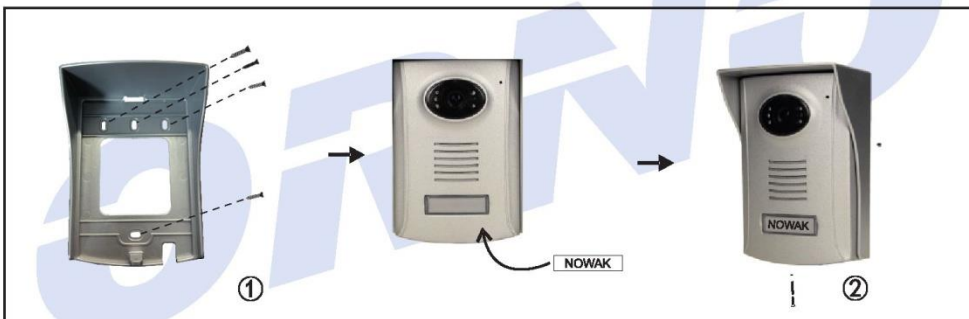

DELOVANJE NAPRAVE

POZOR!

1. Vsa opravila izvajajte ob izklopljenem napajanju.
2. Monitorja ne nameščajte v bližini naprav, ki oddajajo magnetna polja, kot so televizorji, zvočniki.
3. Monitorja ne nameščajte na mesto z visoko vlažnostjo.
4. Monitorja ne nameščajte na mesto, ki je izpostavljeno močnim vibracijam in tresljajem ter močni sončni svetlobi.
5. Naprave ne potaplajte v vodo ali druge tekočine.
6. Naprave ne uporabljajte, če je ohišje poškodovano.
7. Naprave ne odpirajte in je ne popravljajte sami.
8. Naprave ne uporabljajte v nasprotju s predvidenim načinom uporabe.
9. Če z zunanje plošče ali zaslona prihaja "neobičajni" zvok takoj izklopite napajanje.
10. Po končani namestitvi in montaži odstranite zaščitno folijo z zaslona monitorja in zunanje plošče.

1. Pritisnite gumb za zvonec na zunanji plošči, da aktivirate. Na zaslonu se samodejno prikaže slika obiskovalca in zaslišali boste ton zvonjenja. Če odgovora ni, se pogovor konča po 60 sekundah.

S pritiskom na gumb  na plošči monitorja se prične pogovor. S pritiskom na gumb  se pogovor konča.

2. Pritisnite gumb  za odklepanje elektro zatiča (odklepanje elektro zatiča je možno šele po sprejemu klica).
3. Pritisnite gumb  za vklop nadzora vrat.
4. V načinu pripravljenosti pritisnite gumb , da preklopite v način predogleda na zunanji plošči.
5. V tem načinu pogovora z zunanje plošče ni mogoče aktivirati. Če želite omogočiti takšen pogovor, pritisnite gumb , ki konča način predogleda, in nato gumb . Naprave se samodejno izklopijo.
6. Pritisnite gumb  za predvajanje slike s kamere CCTV. Za zaključek ponovno pritisnite gumb  ali .

POMEMBNO: V tem načinu pogovora ni mogoče aktivirati z zunanje plošče.

ZNAČILNOSTI NAPRAVE

Monitor:

- ultra tanek, barven, glasno govoreč 4-palčni TFT-LCD brez roke in prostoročne telefonije;
- enostavna nastavitve parametrov monitorja: nasičenost barv, svetlost slike, glasnost klica in glasnosti zvonjenja;
- dodatna možnost nadzora vrat;
- na izbiro 10 melodij zvonjenja;
- enosmerno napajanje iz napajalnika v vtičnico DC15V ali po želji iz napajalnika na DIN tirnico
- dolžina pogovora: 60s ± 10%;
- čas predogleda: 60s ± 10%.

Zunanja plošča:

- CMOS kamera;
- nadomestna montaža (priložen zaščitni nadstrešek);
- osvetljeno mesto za priimek;
- vgrajene infrardeče LED diode omogočajo nočni vid.

Napravo je mogoče nadgraditi s katero koli CCTV kamero z napajanjem 12V DC.


POZOR!

Priporočamo, da pred vrtanjem montažnih lukenj preizkusite delovanje naprave. Če želite to narediti, priključite napravo na preskus v skladu z diagramom povezave. Prva oseba, ki drži kamero, mora s pritiskom na tipko poklicati drugo osebo, ki stoji ob monitorju. Ta pa mora natančno preučiti vidno polje kamere, da popravi položaj modula.

Po natančnih meritvah lahko po izklopu napajanja začnete vrtati montažne luknje.

SESTAVNI DELI NAPRAVE

1. MONITOR

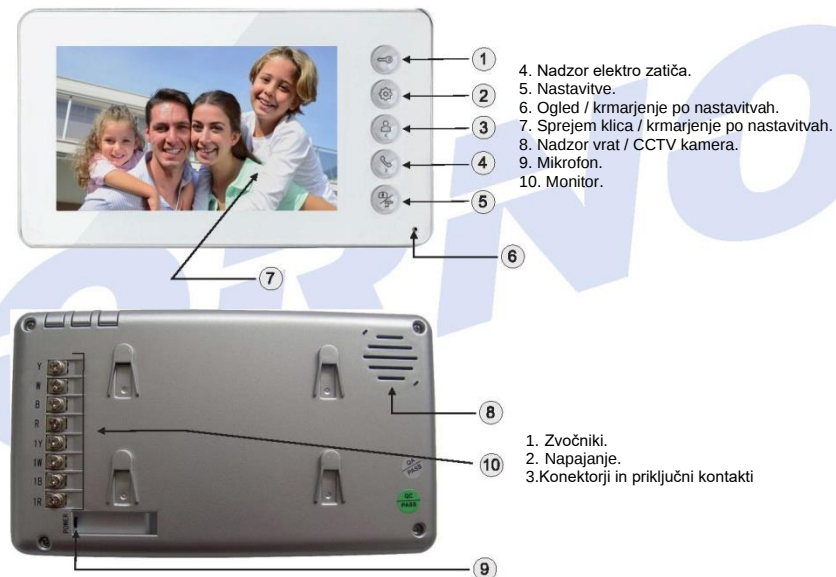

2. ZUNANJA PLOŠČA S KAMERO

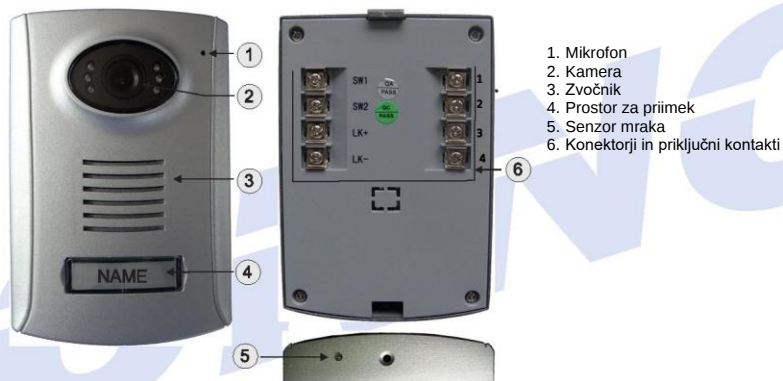


DIAGRAM POVEZAVE

POZOR

Prepovedana je povezava naprav pod napetostjo!
Nespoštovanje tega priporočila lahko povzroči trajne poškodbe naprave in zdravja.

Projektując instalację elektryczną należy uwzględnić odpowiedni przekrój przewodów:

do 50 m - zalecany przewód 4 x 1 mm²

od 50 m do 100 m - zalecany przewód 4 x 1,5 mm²


Połączenie z rygłem elektromagnetycznym powinno być przeprowadzone przewodem 2x1 mm².

Z zestawem poprawnie współpracuje dowolny elektrozamek o napięciu zasilania 12VDC i poborze prądu max. 500 mA.

Całkowita długość instalacji nie może przekroczyć 100 metrów.

Absolutnie nie zalecamy stosowania przewodów typu skrętka komputerowa.

1. SHEMA PRIKLJUČITVE MONITORJA IN ZUNANJE PLOŠČE

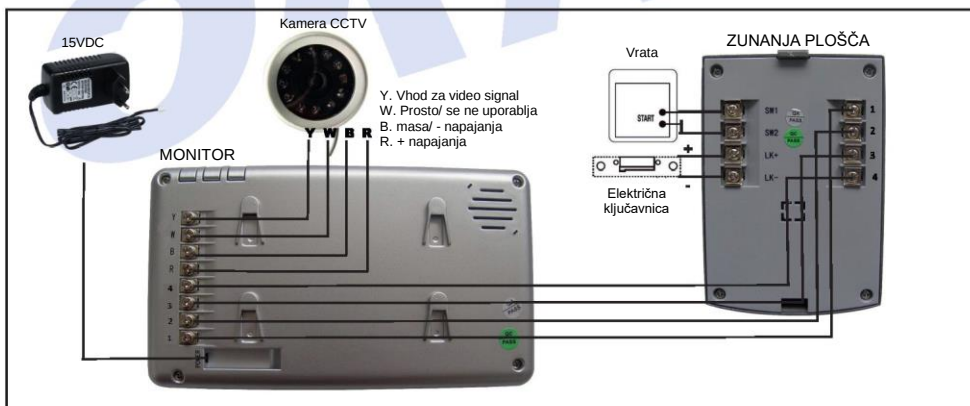

Naprava ne vsebuje dodatnega monitorja, video unifona in elektro zatiča!

Žice video domofona ne smejo potekati v istem kablu z žicami drugih naprav, npr. zvonca, alarma, telefona itd. Vsi napajalni in telekomunikacijski kabli, ki oddajajo močna magnetna polja (npr. zvočniki, televizorji) in so v neposrednem stiku s kablji, ki povezujejo zunanjo ploščo z monitorjem, lahko negativno vplivajo na delovanje naprave.

Če ima uporabnik priključne kable, ki niso priporočeni, jih je mogoče uporabiti, vendar je treba za preverjanje pravilnega delovanja opraviti poskusno povezavo naprave.


NAMESTITEV

2. MONTAŽA MONITORJA

POZOR!

Med montažo izklopite napajanje monitorja!

1. Izberite, kam želite namestiti monitor.
2. Pritrdite priloženi montažni okvir na steno (slika 1).
3. Optimalna višina monitorja je 140-170 cm, prilagojena individualnim potrebam.
4. Priključite posamezne kable na sponke na zadnji strani monitorja v skladu s diagramom povezave.
5. Monitor obesite na montažni okvir in nato napajalnik priključite v vtičnico (slika 2).
6. Odstranite zaščitno folijo z zaslona.

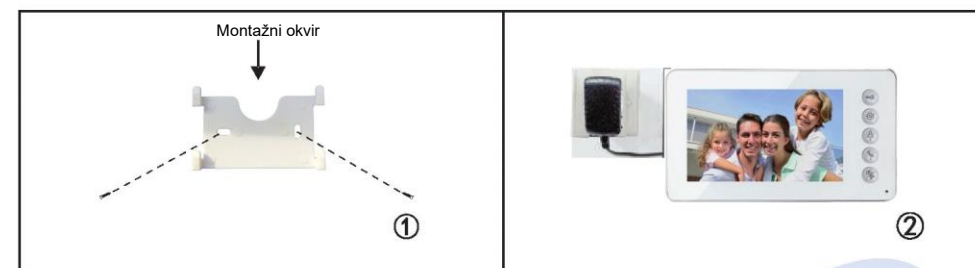

1. MONTAŽA ZUNANJE PLOŠČE S KAMERO

Pravilna namestitvev zunanje plošče določa udobje uporabe. Ne pozabite, da ne izbirate krajev z visoko sončno svetlobo in izpostavljenih močnim padavinam.

Kamera mora biti nameščena na višini 1,4-1,7 m.

