



www.orno.pl

ORNO-LOGISTIC Sp. z o.o.

ul. Rolników 437, 44-141 Gliwice, POLAND

tel. (+48) 32 43 43 110


ORNO

Model: OR-GB-449

PL| Kontroler GSM do sterowania bramą, z wejściem USB

EN| GSM controller with USB input for automatic gate control

DE| GSM-Controller mit USB-Eingang zur automatischen Gate-Steuerung



PL| Wskazówki dotyczące bezpiecznego użytkowania

Przed podłączeniem i użytkowaniem urządzenia prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi. W razie jakichkolwiek problemów ze zrozumieniem jej treści prosimy o skontaktowanie się ze sprzedawcą urządzenia. Producent nie odpowiada za uszkodzenia mogące wynikać z nieprawidłowego montażu czy eksploatacji urządzenia. Dokonywanie samodzielnych napraw i modyfikacji skutkuje utratą gwarancji.

Z uwagi na fakt, że dane techniczne podlegają ciągłym modyfikacjom, Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian dotyczących charakterystyki wyrobu oraz wprowadzania innych rozwiązań konstrukcyjnych nie pogarszających parametrów i walorów użytkowych produktu. Dodatkowe informacje na temat produktów marki ORNO dostępne są na: www.orno.pl. Orno-Logistic Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z nieprzestrzegania zaleceń niniejszej instrukcji. Firma Orno-Logistic Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w instrukcji - aktualna wersja do pobrania ze strony support.orno.pl. Wszelkie prawa do tłumaczenia/interpretowania oraz prawa autorskie niniejszej instrukcji są zastrzeżone.

1. Wszelkie czynności wykonuj przy odłączonym zasilaniu.
2. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie i innych płynach.
3. Nie obsługuj urządzenia, gdy uszkodzona jest obudowa.
4. Nie otwieraj urządzenia i nie dokonuj samodzielnych napraw.
5. Nie używaj urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem.
6. Produkt przeznaczony do użytku w ramach maksymalnych wartości obciążenia.
7. Do użytku wewnątrz pomieszczeń.
8. Wyrób zgodny z CE.

9. Każde gospodarstwo jest użytkownikiem sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a co za tym idzie potencjalnym wytwórcą niebezpiecznego dla ludzi i środowiska odpadu, z tytułu obecności w sprzęcie niebezpiecznych substancji, mieszanin oraz części składowych. Z drugiej strony zużyty sprzęt to cenny materiał, z którego możemy odzyskać surowce takie jak miedź, cyna, szkło, żelazo i inne. Symbol przekreślonego kosza na śmieci umieszczony na sprzęcie, opakowaniu lub dokumentach do niego dołączonych oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać łącznie z innymi odpadami. Oznakowanie oznacza jednocześnie, że sprzęt został wprowadzony do obrotu po dniu 13 sierpnia 2005 r. Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu właściwego jego przetworzenia. Informacje o dostępnym systemie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego można znaleźć w punkcie informacyjnym sklepu oraz w urzędzie miasta/gminy. Odpowiednie postępowanie ze zużytym sprzętem zapobiega negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia!

EN| Directions for safety use

Before connecting and using the device, read this Operating Manual and keep it for future reference. In case something written herein is unclear, please contact the seller. The manufacturer is not responsible for any damage that can result from improper device installation or operation. Any repair or modification carried out by yourselves results in loss of guarantee.

In view of the fact that the technical data are subject to continuous modifications, the manufacturer reserves a right to make changes to the product characteristics and to introduce different constructional solutions without deterioration of the product parameters or functional quality.

Additional information about ORNO products are available at www.orno.pl. Orno-Logistic Sp. z o.o. holds no responsibility for the results of non-compliance with the provisions of the present Manual. Orno Logistic Sp. z o.o. reserves the right to make changes to the Manual - the latest version of the Manual can be downloaded from support.orno.pl. Any translation/interpretation rights and copyright in relation to this Manual are reserved.

1. Disconnect the power supply before any activities on the product.
2. Do not immerse the device in water or other fluids.
3. Do not operate the device when its housing is damaged.
4. Do not open the device and do not repair it by yourselves.
5. Do not use the device against its intended use.
6. The device is designed to operate with its maximum load ranges.
7. The product is suitable for indoor installation.
8. Product compliant with CE standards.

9. Every household is a user of electrical and electronic equipment and therefore a potential producer of hazardous waste to humans and the environment from the presence of hazardous substances, mixtures and components in the equipment. On the other hand, waste equipment is a valuable material, from which we can recover raw materials such as copper, tin, glass, iron and others. The symbol of a crossed-out rubbish bin placed on the equipment, packaging or documents attached thereto indicates the necessity of separate collection of waste electrical and electronic equipment. Products marked in this way, under penalty of a fine, may not be disposed of in ordinary waste together with other waste. The marking also means that the equipment was placed on the market after the 13th August 2005. It is the user's responsibility to hand over the waste equipment to a designated collection point for proper treatment. Used equipment may also be returned to the seller in case of purchase of a new product in a quantity not greater than the new purchased equipment of the same type. Information about the available waste electrical equipment collection system can be found at the information point of the shop and in the municipal office. Proper handling of waste equipment prevents negative consequences for the environment and human health!

DE| Anweisungen zur sicheren Verwendung

Bevor Sie das Gerät anschließen und benutzen, lesen Sie bitte diese Anleitung sorgfältig durch. Wenn Sie Probleme beim Verständnis dieser Anleitung haben, wenden Sie sich bitte an den Verkäufer des Gerätes. Der Hersteller haftet nicht für die Schäden, die aus falscher Montage oder falschem Gebrauch des Geräts folgen können. Selbständige Reparaturen und Modifikationen führen zum Verlust der Garantie. In Anbetracht der Tatsache, dass die technischen Daten ständig geändert werden, behält sich der Hersteller das Recht auf Änderungen in Bezug auf Charakteristik des Produktes und Einführung anderer Konstruktionslösungen, die die Parameter und Gebrauchsfunktionen nicht beeinträchtigen, vor.

Für weitere Informationen zu ORNO-Produkten besuchen Sie bitte die Website: www.orno.pl. Orno-Logistic Sp. z o.o. haftet nicht für die Folgen der Nichtbeachtung der Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung. Firma Orno-Logistic Sp. z o.o. behält sich das Recht vor, Änderungen in der Bedienungsanleitung vorzunehmen - aktuelle Version zum Herunterladen unter support.orno.pl. Alle Rechte an Übersetzung/Dolmetschen und Urheberrechten an dieser Bedienungsanleitung sind vorbehalten.

1. Alle Arbeiten dürfen nur bei abgeschalteter Stromversorgung durchgeführt werden.
2. Tauchen Sie das Gerät nicht ins Wasser oder in andere Flüssigkeiten.
3. Nutzen Sie das Gerät nicht, wenn ihre Gehäuse beschädigt ist.
4. Öffnen Sie die Einrichtung nicht und führen Sie keine selbstständigen Reparaturen aus.
5. Verwenden Sie das Gerät nicht unsachgemäß.
6. Das Produkt ist für Anwendung im Rahmen der maximalen Belastungswerte geeignet.
7. Das Produkt ist für den Einsatz im Innenbereich bestimmt.
8. CE-konformes Gerät.


9. Jeder Haushalt ist ein Benutzer von Elektro- und Elektronikgeräten und daher ein potenzieller Produzent von gefährlichen Abfällen für Mensch und Umwelt, da die Geräte gefährliche Stoffe, Gemische und Komponenten enthalten. Andererseits sind gebrauchte Geräte ein wertvolles Material, aus dem wir Rohstoffe wie Kupfer, Zinn, Glas, Eisen u.a. gewinnen können. Das Symbol des durchgestrichenen Mülleimers auf Geräten, Verpackungen oder den angehängten Dokumenten deutet auf die Notwendigkeit der getrennten Sammlung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten hin. So gekennzeichnete Produkte dürfen unter Androhung einer Geldstrafe nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Diese Kennzeichnung bedeutet gleichzeitig, dass das Gerät nach dem 13. August 2005 in Verkehr gebracht wurde. Der Benutzer soll die Altgeräte einer festgelegten Sammelstelle zur entsprechenden Entsorgung zuführen. Gebrauchte Geräte können auch an den Verkäufer übergeben werden, wenn Sie ein neues Produkt in einer Menge kaufen, die nicht höher ist als die der neu gekauften Ausrüstung desselben Typs. Informationen zum verfügbaren Sammelsystem für Elektroaltgeräte finden Sie am Informationspunkt des Geschäfts und im Stadt- / Gemeindeamt. Der sachgemäße Umgang mit gebrauchten Geräten verhindert negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit!

OPIS/PRZEZNACZENIE

Urządzenie w prosty sposób pozwala na zdalną kontrolę wejścia, otwierania drzwi, bram wjazdowych, furtek, szlabanów lub innych urządzeń. Obsługa za pomocą wiadomości SMS lub połączenia telefonicznego. Czteropasmowy moduł GSM. Dzięki wejściu USB urządzenie można również konfigurować za pomocą PC. Wyjście przekaźnikowe: 10A.

- Obsługa do 1000 autoryzowanych użytkowników,
- Dodawanie użytkowników poprzez połączenie telefoniczne, SMS lub aplikację komputerową,
- Sterowanie automatycznymi bramami i szlabanami za pomocą SMS lub połączenia GSM (opłaty naliczane wg stawek operatora),
- Możliwość wyboru trybu sterowania, w zależności od rodzaju bramy,
- Możliwość sterowania różnymi bramami,
- Automatyczna konfiguracja sterowania czasowego,
- Programowanie i sprawdzanie statusu poprzez SMS,
- Wysyłanie powiadomień o otwarciu lub zamknięciu bramy lub szlabanu (do wyboru),
- Konfiguracja uprawnień użytkowników,
- Sterowanie może odbywać się tylko z autoryzowanych numerów telefonów skonfigurowanych w urządzeniu, lub z dowolnego numeru telefonu bez ograniczeń (w zależności od ustawień),
- Regularne, automatyczne testy kontrolera.

MONTAŻ

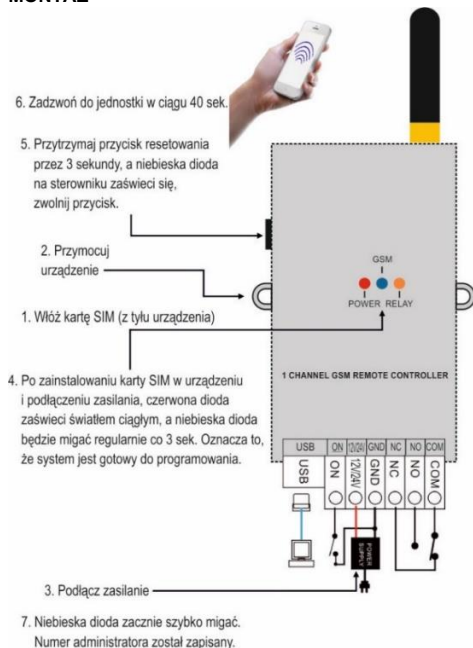

DANE TECHNICZNE

Typ:	Kontroler GSM
Napięcie zasilania odbiornika:	12VDC
Maks. obciążenie:	2300W
Kolor:	Biały
Stopień ochrony:	IP20
Wymiary odbiornika:	76 x140x27mm
Inne cechy:	Programowanie za pomocą PC

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

Pierwszym krokiem jest dodanie numeru Administratora:

- podłącz zasilanie, naciśnij i przytrzymaj ok. 3 sec. przycisk RESET,
- gdy dioda GSM mruga zadzwoni na nr Karty Sim w sterowniku z telefonu Administratora.

Funkcja	Komenda SMS	Informacja zwrotna
Zmiana hasła z 1234 na 1212.	1234CP1212	CP:1212
Ręczne dodanie numeru 111222333.	1212AD111222333#	SET OK.
Ręczne usunięcie numeru 111222333.	1212DD111222333#	DELETED.
Włączenie dodawania numerów poprzez połączenie głosowe.	1212ADD ON	ALLOW TO ADD USER NUMER
Wyłączenie dodawania numerów poprzez połączenie głosowe.	1212ADD OFF	DISABLE ADDING USER NUMER
Wykasowanie wszystkich numerów.	1212FD	FD OK
Dodanie numeru 222333444 z limitem 12.	1212LIMIT222333444*012#	SET OK.
Włączenie informacji zwrotnej dla Administratora.	1212SMS1#	SET OK.
Wyłączenie informacji zwrotnej dla Administratora.	1212SMS0#	SET OK.
Dostęp dla wszystkich numerów.	1212ATH0#	ANY CALLER ID
Dostęp dla zastrzeżonej listy numerów.	1212ATH1#	AUTHORIZATION MODE OK lub SET MODE OK
Kontrola statusu sterownika	CHK	RELAY1:OFF RELAY2:OFF MODE:A PASSWORD:1212 FREE MEMORY:1022 AUTHORIZATION CALLER ID SIGNAL STRENGTH:21V
Wysterowanie wyjścia (można również zadzwonić).	ON1	(OUT1 ON)
Aktywacja trybu A- ustawienie czasu otwarcia 5 sek..	1212MA5#0	SET OK.
Wysterowanie wyjścia (można również zadzwonić).	ON1	(OUT1 ON)
Aktywacja trybu B z informacją zwrotną.	1212MB1#	SET MODE OK.
Aktywacja trybu B bez informacji zwrotnej.	1212MB0#	SET MODE OK.
Wysterowanie wyjścia.	ON1	(OUT1 ON)
Wysterowanie wyjścia.	OFF1	(OUT1 OFF)
Aktywacja trybu E- tryb Bistabilny	1212ME0#1	SET OK.

PEŁNA INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA

1. Ustawienie numeru administratora

Funkcja	Komenda SMS	Informacja zwrotna
1.1 Ustawienie numeru administratora poprzez połączenie głosowe	- podłącz zasilanie, naciśnij i przytrzymaj ok. 3 sec. przycisk RESET, - gdy niebieska dioda (GSM) zacznie migać zadzwoń na numer Karty Sim w sterowniku z telefonu Administratora - otrzymasz odpowiedź zrotną, co będzie oznaczało poprawne ustawienie numeru Administratora - aby ponownie zmienić numer Administratora postępuj wg powyższych wskazówek,	- SAVE ADMIN OK
1.2 Ustawienie numeru administratora poprzez wiadomość tekstową SMS	- Zakładając że numer Administratora to 666 555 444 - wyślij SMS o treści: 1234ADMIN666555444# - otrzymasz odpowiedź zrotną - aby ponownie zmienić numer Administratora postępuj wg powyższych wskazówek	- SAVE ADMIN OK
1.3 Zmiana hasła (domyślne ustawienie fabryczne hasła to: 1234)	- aby zmienić hasło ustawione fabrycznie należy wysłać na numer Karty Sim w sterowniku SMS o treści: 1234CP1212 (nowe hasło: 1212) - otrzymasz odpowiedź zrotną, co będzie oznaczało poprawną zmianę hasła na 1212	- CP: 1212
1.4 Dodawanie numerów poprzez połączenie głosowe	- aby dodać nowe numery użytkowników należy wejść w tryb programowania wysyłając SMS o treści: 1234ADD ON - otrzymasz odpowiedź zrotną, - należy zadzwonić na numer Karty SIM w sterowniku z telefonu, którego numer ID ma zostać dodany. System automatycznie odrzuci połączenie, - możliwe jest dodanie dowolnej liczby numerów ID użytkowników, aż do opuszczenia trybu programowania.	- ALLOW TO ADD USER NUMBER (zezwól na dodanie numeru użytkownika) - ADD333222111 OK (przyjmując, że numer użytkownika to 333 222 111)
1.5 Wyłączenie dodawania numerów poprzez połączenie głosowe	- aby wyłączyć tryb programowania/dodawania numerów ID użytkowników należy wysłać SMS o treści: 1234ADD OFF - otrzymasz odpowiedź zrotną, co będzie oznaczało opuszczenie trybu dodawania numerów ID użytkowników	- DISABLE ADDING USER NUMBER (wyłączenie dodawania numeru użytkownika)
1.6 Dodawanie numerów poprzez wiadomość tekstową SMS	- możliwe jest dodanie maksymalnie 8 numerów telefonów w jednej komendzie SMS, aby to zrobić należy wysłać SMS o treści: 1234AD11111111#22222222#33333333#44444444#kolejne numery telefonów# (gdzie liczby to kolejne numery telefonów, które chcemy dodać) - otrzymasz odpowiedź zrotną, co będzie oznaczało prawidłowe dodanie numerów telefonów	- SET OK
1.7 Usuwanie numerów poprzez wiadomość tekstową SMS	- możliwe jest usunięcie maksymalnie 8 numerów telefonów w jednej komendzie SMS, aby to zrobić należy wysłać SMS o treści: 1234DD11111111#22222222#33333333#44444444#kolejne numery telefonów# (gdzie liczby to kolejne numery telefonów, które chcemy usunąć) - otrzymasz odpowiedź zrotną, co będzie oznaczało prawidłowe usunięcie numerów telefonów	- DELETED
1.8 Usuwanie wszystkich numerów poprzez wiadomość tekstową SMS	- możliwe jest usunięcie wszystkich numerów telefonów poprzez jedną komendę SMS, aby to zrobić należy wysłać SMS o treści: 1234FD - otrzymasz odpowiedź zrotną, co będzie oznaczało usunięcie wszystkich numerów z listy	- FD OK
2. Ograniczenie dostępu dla dowolnego numeru dzwoniącego (można ustawić maksymalnie 250-krotny dostęp dla danego numeru telefonu)	- Administrator posiada możliwość ograniczenia dostępu dla dowolnego numeru dzwoniącego - Przykład: Aby ograniczyć dostęp do systemu dla numeru 07847170001 tylko do 14 razy, należy wysłać następującą komendę SMS: 1234LIMIT07847170001*014# - system odeśle wiadomość zrotną, co będzie oznaczało ustalenie 14-krotnego dostępu dla danego numeru telefonu	- SET OK.
3. Włączenie/wyłączenie informacji zwrotnej dla Administratora	- Aby włączyć powiadomienia SMS dla Administratora należy wysłać SMS o treści: 1234SMS1# - otrzymasz odpowiedź zrotną. - Aby wyłączyć powiadomienia SMS dla Administratora należy wysłać SMS o treści: 1234SMS0# - otrzymasz odpowiedź zrotną	- SET OK. - SET OK.
4. Dostęp dla wszystkich numerów telefonów	- Aby włączyć dostęp dla numerów telefonów skonfigurowanych w urządzeniu oraz dla dowolnego numeru telefonu bez ograniczeń należy wysłać przez Administratora SMS o treści: 1234ATH0# - otrzymasz odpowiedź zrotną	- ANY CALLER ID
4.1 Dostęp dla zastrzeżonej listy numerów telefonów	- Aby włączyć dostęp dla numerów telefonów skonfigurowanych w urządzeniu należy wysłać przez Administratora SMS o treści: 1234ATH1# - otrzymasz odpowiedź zrotną	- AUTHORIZATION CALLER ID

5. Ustawienie trybu pracy

5.1 Aktywacja trybu A - Programator czasowy	- Tryb A jest funkcją fabryczną, umożliwia każdemu uprawnionemu rozmówcyysterować przełącznik na określony czas, w zakresie od 1 sekundy do 65 000s (podczas programowania tej funkcji można zdecydować o możliwości otrzymywania powiadomień SMS lub o pominięciu tej możliwości) - Ustawienie fabryczne to: Tryb A z czasem otwarcia przełącznika 1 na 3 sekundy oraz wyłączonymi potwierdzeniami SMS. - Przykład: 1. Aby zaprogramować tryb A na czas otwarcia przełącznika 1 na 60 sekund oraz włączyć możliwość potwierdzenia SMS należy wysłać SMS o treści: 1234MA60#1 - system odeśle wiadomość zrotną 2. Aby zaprogramować tryb A na czas otwarcia przełącznika 1 na 1 sekundę oraz wyłączyć możliwość potwierdzenia SMS należy wysłać SMS o treści: 1234MA1#0 - system odeśle wiadomość zrotną - Uwaga: Po zakończeniu ustawiania trybu pracy można go kontrolować za pomocą darmowego połączenia głosowego GSM lub poprzez wiadomość tekstową SMS: - należy wysłać SMS o treści: ON1 - system odeśle wiadomość zrotną	- SET MODE OK. - SET MODE OK. - OFF1
5.2 Aktywacja trybu B - Praca bistabilna Włącz/Wyłącz	- Tryb B umożliwia osobie dzwoniącej włączanie i wyłączanie przełącznika 1 za pomocą alternatywnych połączeń telefonicznych (podczas programowania tej funkcji można zdecydować o możliwości otrzymywania powiadomień SMS lub o pominięciu tej możliwości) - Przykład:	

	1. Aby zaprogramować tryb B i włączyć możliwość potwierdzenia SMS należy wysłać SMS o treści: 1234MB1# - system odeśle wiadomość zwrotną, a osoba dzwoniąca otrzyma potwierdzenie SMS za każdym razem, gdy przekaźnik 1 będzie włączany i wyłączany. 2. Aby zaprogramować tryb B i wyłączyć możliwość potwierdzenia SMS należy wysłać SMS o treści: 1234MB0# - system odeśle wiadomość zwrotną. Uwaga: Po zakończeniu ustawiania trybu pracy można go kontrolować za pomocą połączenia głosowego GSM lub poprzez wiadomość tekstową SMS: - należy wysłać SMS o treści: ON1 (włącz) lub OFF1(wyłącz) - system odeśle wiadomość zwrotną	- SET MODE OK. - SET MODE OK. - OUT1ON - OUT1OFF
6. Aktywacja trybu E – Programator czasowy kombinowany	- Tryb E umożliwia sterowanie czasem otwarcia przekaźnika 1 poprzez krótkie kody SMS Przykład: 1. Aby skonfigurować wstępnie ustawiony czas 3600 sekund dla przekaźnika 1 należy wysłać SMS o treści: 1234ME3600#1 - system odeśle wiadomość zwrotną, a następnie aby aktywować przekaźnik 1 na 3600 sekund należy wysłać krótki kod jako ON1 - system odeśle wiadomość zwrotną, co będzie oznaczało otwarcie przekaźnika 1 na czas 3600 sekund 2. Aby wyłączyć otwarcie przekaźnika 1 w ciągu 3600 sekund należy wysłać SMS o treści: OFF1 - system odeśle wiadomość zwrotną, a przekaźnik 1 zostanie wyłączony. 3. Aby ustawić przekaźnik 1 na stałe włączony i wyłączony należy ustawić czas na 0s. W tym celu należy wysłać SMS o treści: 1234ME0#1 - system odeśle wiadomość zwrotną, Aby włączyć przekaźnik 1 na stałe należy wysłać krótki kod SMS: ON1 Aby wyłączyć przekaźnik 1 na stałe należy wysłać krótki kod SMS: OFF1	- SET OK - OUT1 ON - OUT1 OFF - SET OK
6.1 Aktywacja trybu F – Programator czasowy responsywny	- Tryb F umożliwia natychmiastowe aktywowanie przekaźnika 1 i wyłączenie go po ustawionym czasie (czas sterowania przekaźnikiem można ustawić w zakresie 1-65000sekund) Przykład: 1. Aby aktywować przekaźnik 1 natychmiast i ustawić czas zatraskiwania na 3600 sekund należy wysłać SMS o treści: SC03600 - Przekaźnik 1 zostaje aktywowany natychmiast po otrzymaniu polecenia SMS, system odsyła wiadomość zwrotną - Po upływie ustawionego czasu pracy przekaźnik 1 zostaje automatycznie wyłączony, system odsyła wiadomość zwrotną	- OUT1 ON - OUT 1 OFF
7. Ustawianie niestandardowych powiadomień SMS	- System umożliwia wprowadzenie własnych, „niestandardowych” powiadomień SMS o długości do 20 znaków Przykład: 1. Aby ustawić niestandardowe powiadomienie dla przekaźnika 1, przychodzące podczas otwarcia bramy o treści np. OTWARCIE BRAMY należy wysłać SMS o treści: 1234RL11:GATE OPEN - system odsyła wiadomość zwrotną 2. Aby ustawić niestandardowe powiadomienie dla przekaźnika 1 po dezaktywacji (zakładając, że wiadomość SMS ma być GATE OPEN- brama otwarta) należy wysłać SMS o treści: 1234RL10:GATE OPEN - system odsyła wiadomość zwrotną 3. Aby ustawić niestandardowe powiadomienie dla przekaźnika 1, przychodzące podczas zamknięcia bramy o treści np. GATE CLOSING – brama zamknięta) należy wysłać SMS o treści: 1234RL11:GATE CLOSING - system odsyła wiadomość zwrotną 4. Aby ustawić niestandardowe powiadomienie dla przekaźnika 1 po dezaktywacji (zakładając, że wiadomość SMS ma być GATE CLOSING - brama zamknięta) należy wysłać SMS o treści: 1234RL10:GATE CLOSED - system odsyła wiadomość zwrotną	- SMS CONTENT: GATE OPENING - SMS CONTENT : GATE OPEN - SMS CONTENT : GATE CLOSING - SMS CONTENT : GATE CLOSED
8. Kontrola	- Aby upewnić się, że urządzenie pracuje prawidłowo Administrator może sprawdzać status urządzenia poprzez otrzymywanie raportów w formie SMS (istnieje możliwość ustawienia regularnych raportów w przedziale czasowym 0-65000 sekund). Przykład: 1. Aby włączyć funkcję raportowania do Administratora w formie SMS po każdych 720 godzinach należy wysłać SMS o treści: TEST720 - system odsyła wiadomość zwrotną Uwaga: Raport dotyczący przekaźnika 2 dotyczy 2 kanałowego sterownika. 2. Aby wyłączyć funkcję raportowania należy wysłać SMS o treści: TEST0 - system odsyła wiadomość zwrotną Uwaga: Raport dotyczący przekaźnika 2 dotyczy 2 kanałowego sterownika.	- TEST OK, CTRL2-2G VER RELAY 1:OFF RELAY 2:OFF MODE: A PASSWORD: 1234 FREE MEMORY:1000 AUTHORIZED CALLER ID SIGNAL STRENGTH:18 - TEST OK, CTRL2-2G VER RELAY 1:OFF RELAY 2:OFF MODE: A PASSWORD: 1234 FREE MEMORY:1000 AUTHORIZED CALLER ID SIGNAL STRENGTH:18
9. Kontrola statusu sterownika	- Administrator w każdym momencie może sprawdzić status systemu wysyłając SMS o treści: CHK - system odsyła wiadomość zwrotną Uwaga: Raport dotyczący przekaźnika 2 dotyczy 2 kanałowego sterownika.	- RELAY 1:OFF RELAY 2:OFF MODE: A PASSWORD: 1234 FREE MEMORY:1000 AUTHORIZED CALLER ID SIGNAL STRENGTH: 18
10. Sprawdzanie wersji oprogramowania	- Urządzenie aktualizuje się automatycznie. Aby sprawdzić aktualną wersję oprogramowania należy wysłać SMS o treści: TEST - system odsyła wiadomość zwrotną. Uwaga: Raport dotyczący przekaźnika 2 dotyczy 2 kanałowego sterownika.	- TEST OK, CTRL2-2G VER RELAY 1:OFF RELAY 2:OFF MODE: A PASSWORD: 1234 FREE MEMORY:1000 AUTHORIZED CALLER ID SIGNAL STRENGTH:18
11. Resetowanie urządzenia do ustawień fabrycznych	- Aby przywrócić ustawienia fabryczne urządzenia należy nacisnąć i przytrzymać przycisk RESET przez ok. 10 sekund, niebieska dioda LED (GSM) będzie migać powoli, a następnie szybciej. Zwolnij przycisk, RESET urządzenia do ustawień fabrycznych przebiegł pomyślnie.	

1. Hasło administratora zostało przywrócone do domyślnego hasła 1234.
 2. Tryby pracy zostały przywrócone do trybu A.
- Uwaga: Jeżeli niebieska dioda LED (GSM) pozostaje włączona oznacza to, że resetowanie urządzenia nie powiodło się. Należy ponownie nacisnąć przycisk RESET, aby wyjść z trybu przywracania ustawień fabrycznych.**

12. Aplikacja


12.1 Pobierz ze strony www.orno.pl aplikację GO2 i zainstaluj na komputerze.

12.2 Uruchom aplikację i podłącz przewodem USB kontroler do komputera.

12.3 Uruchom aplikację.


Strona 1

Naciśnij CONNECT aby nawiązać połączenie z kontrolerem.

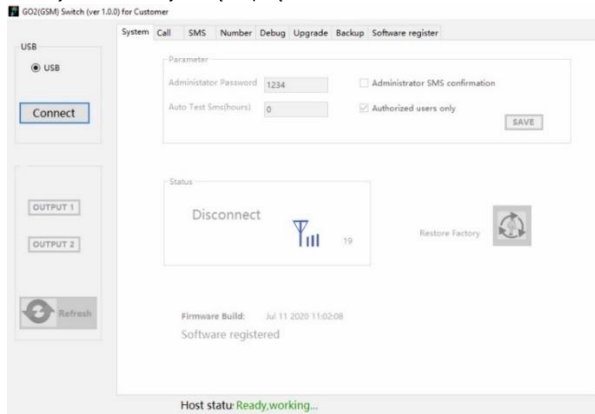


Strona 2


Wyświetlony zostanie status kontrolera jak poniżej.

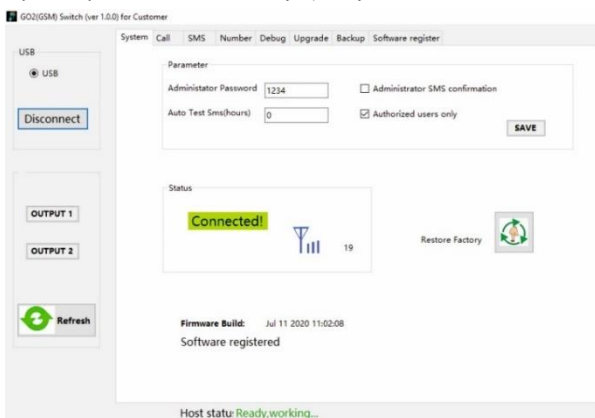

Strona 3

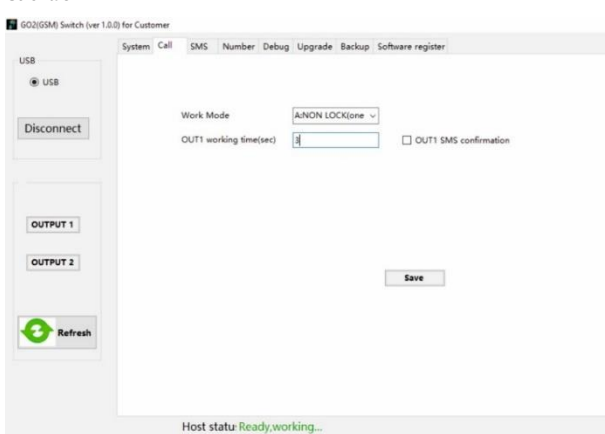

Strona 4

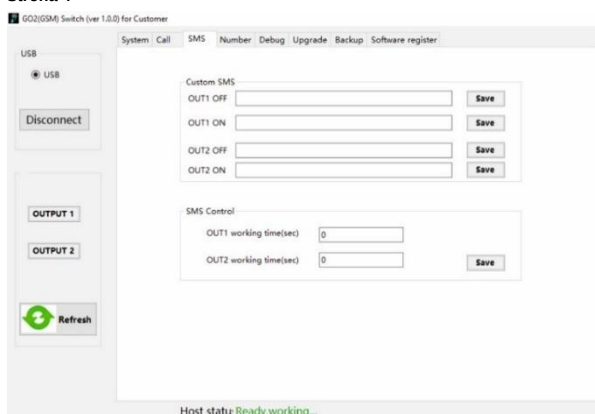

1. **CONNECT/Disconnect:** Kliknij, aby połączyć lub zakończyć połączenie, wartość siły sygnału sieci (zakres 1-26) można zobaczyć po udanej rejestracji sieci.

2. **OUTPUT1/OUTPUT2:** Aktywacja przełącznika 1 i przełącznika 2 (nie dotyczy), wybierz aby aktywować przełącznik i odznacz aby dezaktywować przełącznik.

3. **Refresh:** Wybierz ten przycisk, aby odświeżyć stronę.

4. Parametry:

<1> **Administration password** (hasło administratora): 4 cyfry (domyślnie 1234)

<2> **Administrator SMS confirmation** (potwierdzenie SMS dla administratora): Po dokonaniu wyboru, administrator otrzyma wiadomość zwrotną po każdej operacji

<3> **REGULARLY INSPECT (HOUR)** – Regularna kontrola urządzenia: Funkcja ta służy do regularnego sprawdzania, czy urządzenie pracuje normalnie. Użytkownik może ustawić, że po określonej godzinie sterownik automatycznie wyśle wiadomość testową na telefon komórkowy użytkownika, aby potwierdzić, że urządzenie pracuje prawidłowo

<4> **Authorized caller ID** – autoryzowane numery telefonów: kontrola może być wykonywana tylko przez zaprogramowane numery w urządzeniu (domyślnie) lub z dowolnego numeru telefonu bez ograniczeń (odznaczenie)

<5> **Save:** zapisz i wyślij nowe parametry do kontrolera

<6> **Restore factory** - przywrócenie ustawień fabrycznych: Numery, tryb pracy i hasło są przywracane do wartości fabrycznych.

<7> **Firmware Build:** Jun 27 2020 19:31:05 --- data ostatniej aktualizacji: 27 czerwca 2020 19:31:05

<8> **Ready working** - gotowy do pracy: Działa prawidłowo (working properly) – status kontrolera

1. **Voice call** - połączenie głosowe: połączenie użytkownika z kontrolerem.

2. **Working mode** (Tryb pracy): kontroler posiada cztery różne tryby pracy, możliwe do wyboru tryby sterowania w zależności od typu bramy

TRYB A: NON LOCK (Programator czasowy)

TRYB B: SELF LOCK (Praca bistabilna)

TRYB C: NON LOCK (dwa przełączniki mogą pracować)

TRYB D: INTER LOCK (dwa przełączniki mogą pracować)

Uwaga: TRYB C i TRYB D dotyczą 2-kanalowego sterownika GSM!

3. **OUT 1 working time** - czas pracy OUT 1 (sek): funkcja domyślna i pozwala każdemu uprawnionemu rozmówcy na aktywację przełącznika 1 od 1 sekundy do 65000.

4. **OUT 2 working time** - czas pracy OUT 2 (sek)- TRYB C pozwala zaprogramować zarówno przełącznik 1 jak i przełącznik 2 na niezależny okres od 1 sekundy do 65000s.

Dodatkowo możliwe jest zaprogramowanie opóźnienia czasowego od kiedy, przełącznik 1 będzie aktywowany.

Dodatkowo możliwe jest zaprogramowanie opóźnienia czasowego od momentu zatrzasknięcia przełącznika 1 do aktywacji przełącznika 2, czas opóźnienia to 1 sekunda do 65 000 sekund, a jeśli nie ustawiono opóźnienia, przełącznik 2 nie zostanie aktywowany (Uwaga: Nie dotyczy modelu OR-GB-449).

5. **OUT1 SMS confirmation** - potwierdzenie SMS OUT1 - można wybrać otrzymywanie lub nie otrzymywanie potwierdzenia SMS w czasie aktywacji i dezaktywacji przełącznika 1.

6. **OUT2 SMS confirmation** - potwierdzenie SMS OUT2 - można wybrać otrzymywanie lub nie otrzymywanie potwierdzenia SMS, gdy przełącznik 2 jest włączony lub wyłączony (Uwaga: Nie dotyczy modelu OR-GB-449).

1. **SMS** - użytkownik wysłał SMS do kontrolera.

2. **OUT1 OFF/ON, OUT2 OFF/ON:** Włączenie lub wyłączenie wiadomości niestandardowej, system pozwala na wprowadzenie do 20 znaków dla każdej indywidualnej wiadomości.

3. **OUTPUT 1/ OUTPUT 2 - WYJŚCIE 1 / WYJŚCIE 2** czas pracy (sek): Czas otwarcia dla przełącznika 1 można ustawić w zakresie od 1-65000 sekund (opcjonalnie).

Uwaga: OUTPUT2- Wyjście 2 funkcja dotyczy 2 kanałowego modelu kontrolera GSM.

Strona 5

GO2(GSM) Switch (ver 1.0.0) for Customer

System Call SMS Number Debug Upgrade Backup Software register

USB
● USB
Disconnect

OUTPUT 1
OUTPUT 2
Refresh

Host statu: Ready,working...

8 phone numbers
222222222

Save Del

Restricted number
Times(0-255)
Save Query

List all Del all

0	1	2	3	total
555555555	444444444	333333333	222222222	4

- 1. Add user number** – dodawanie numerów użytkowników, możliwe jest dodanie maksymalnie 8 numerów użytkowników jednocześnie, aby zapisać wprowadzone numery naciśnij przycisk <Save> zapisz.
- 2. User permission settings** – ograniczenie dostępu dla użytkowników:
<1> wprowadź numer dla którego chcesz ustalić liczbę dostępu
<2> ustal liczbę dostępu dla danego numeru (zakres 0~250)
<3> Naciśnij <Save> – zapisz.
<4> Naciśnij <Query> w celu sprawdzenia ustawień.
- 3. Export all authorized numbers** - wyeksportuj wszystkie autoryzowane numery: Naciśnij <List all>.
- 4. Delete all authorized numbers** - usuń wszystkie autoryzowane numery: Naciśnij <Del all>.
- 5. Delete the specified number** – usuwanie wybranych numerów użytkowników: wpisz numery, które chcesz usunąć, maksymalnie można wpisać 8 numerów telefonów jednocześnie, następnie naciśnij usuń.
- 6. Change administrator** – zmiana administratora:
<1> Naciśnij <List all>, aby wyeksportować wszystkie numery
<2> 0 oznacza numer Administratora, usuń go wprowadzając wyświetlony numer i naciśnij . Następnie wprowadź nowy numer i naciśnij <Save>.

Strona 6

GO2(GSM) Switch (ver 1.0.0) for Customer

System Call SMS Number Debug Upgrade Backup Software register

message
Debug Mode

Clear

Start Debug

Stop Debug

Send

Host statu: Ready,working...

Strona 7

GO2(GSM) Switch (ver 1.0.0) for Customer

System Call SMS Number Debug Upgrade Backup Software register

Restart

Length: %0

Open firmware Upgrade

Host statu: Ready,working...

- 1. Restart** – restart urządzenia.
- 2. Progress bar** – pasek statusu postępu aktualizacji
- 3. Open firmware** – wybierz folder plików aktualizacji
- 4. Upgrade** – aktualizuj

Strona 8 – Tworzenie kopii zapasowej numerów użytkowników

GO2(GSM) Switch (ver 1.0.0) for Customer

System Call SMS Number Debug Upgrade Backup Software register

Backup All Number to File Restore All Number from File

Host statu: Ready,working...

- Rozłącz kabel USB i połącz urządzenie ponownie.
- Naciśnij <Backup all number to file> aby wykonać kopię zapasową wszystkich skonfigurowanych numerów z urządzenia do folderu.
- Po zakończeniu procesu kopiowania numerów naciśnij <OK>.
- Po zakończeniu tworzenia kopii zapasowej, odłącz kabel USB z kontrolerem.
- Podłącz kabel USB z nowym kontrolerem i naciśnij <Connect>.
- Naciśnij <Restore all number from file> aby otworzyć folder „my number”, kliknij ten plik i otwórz go. Gdy pasek postępu osiągnie 100% pojawi się okno powodzenia przywracania numerów. Następnie naciśnij <OK> aby zakończyć import numerów na nowe urządzenie.
- W celu wyświetlenia numerów użytkowników należy nacisnąć <List all> w zakładce Number.

Deklaracja zgodności


Orno-Logistic Sp. z o.o. oświadcza, że typ urządzenia radiowego: OR-GB-449, Kontroler GSM do sterowania bramą, z wejściem USB; jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełen tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.support.orno.pl.

DESCRIPTION

The device easily allows for remote control of the entrance, opening doors, entrance gates, wickets, barriers or other devices. Operation via SMS message or phone call. Four-band GSM module. Thanks to the USB input, the device can also be configured via a PC. Relay output: 10A.

- Support for up to 1000 authorised users,
- Add users by phone call, SMS or computer application,
- Control of automatic gates and barriers by SMS or GSM connection (fees charged according to the operator's rates),
- Selectable control modes, depending on the type of door,
- Possibility to control different gates,
- Automatic time control configuration,
- Programming and status check via SMS,
- Sending of notifications on the opening or closing of gates or barriers (optional),
- Configuration of user access rights,
- Control can be performed only from authorised phone numbers configured in the device, or from any phone number without restrictions (depending on settings),
- Regular, automatic tests of the controller.

INSTALLATION

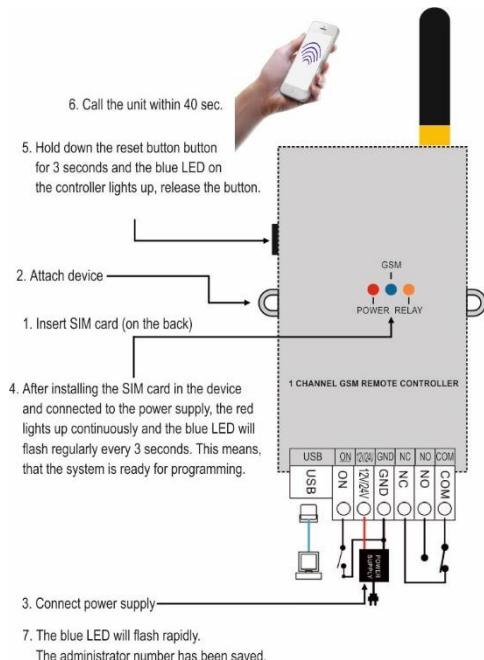

TECHNICAL DATA

Type:	GSM controller
Receiver supply voltage:	12VDC
Max. load:	2300W
Color:	White
Ingress protection:	IP20
Receiver dimensions:	76 x140x27mm
Other features:	Programming via PC

QUICK START GUIDE

The first step is to add an Administrator number:

- Connect the power supply, press and hold the RESET button for approx. 3 sec,
- when the GSM diode blinks call the Sim card number in the controller from the Admin phone.

Function	SMS command	Feedback
Change password from 1234 to 1212.	1234CP1212	CP:1212
Manual addition of number 111222333.	1212AD111222333#	SET OK.
Manual deletion of number 111222333.	1212DD111222333#	DELETED.
Enable adding numbers by voice call.	1212ADD ON	ALLOW TO ADD USER NUMER
Disable adding numbers by voice call.	1212ADD OFF	DISABLE ADDING USER NUMER
Delete all numbers.	1212FD	FD OK
Addition of 222333444 with a limit of 12.	1212LIMIT222333444*012#	SET OK.
Enable feedback to the Administrator.	1212SMS1#	SET OK.
Disable feedback to the Administrator.	1212SMS0#	SET OK.
Access for all numbers.	1212ATH0#	ANY CALLER ID
Access for a restricted number list.	1212ATH1#	AUTHORIZATION MODE OK or SET MODE OK
Controller status monitoring.	CHK	RELAY1:OFF RELAY2:OFF MODE:A PASSWORD:1212 FREE MEMORY:1022 AUTHORIZATION CALLER ID SIGNAL STRENGTH:21V
Output activation (can also be called).	ON1	(OUT1 ON)
Activation of A-mode - setting an opening time of 5 sec.	1212MA5#0	SET OK.
Output activation (can also be called).	ON1	(OUT1 ON)
Activation of B-mode with feedback.	1212MB1#	SET MODE OK.
Activation of B-mode without feedback.	1212MB0#	SET MODE OK.
Output setting.	ON1	(OUT1 ON)
Output setting.	OFF1	(OUT1 OFF)
Activation of E-mode (Bistable mode)	1212ME0#1	SET OK.

COMPLETE USER MANUAL

1. Setting the administrator number

Function	SMS command	Feedback
1.1 Setting the administrator number by voice call	- connect the power supply, press and hold the RESET button for approx. 3 sec, - when the blue (GSM) LED starts blinking call the Sim card number in the controller from the Admin phone, - you will receive a reply back, which means that you have set up your Administrator number correctly - to change the Administrator number again follow the above instructions.	- SAVE ADMIN OK
1.2 Setting the administrator number by SMS	- Assuming that the Administrator's number is 666 555 444 - send a text message: 1234ADMIN666555444# - you will receive a reply back, - to change the Administrator number again follow the above instructions.	- SAVE ADMIN OK
1.3 Password change (factory default password: 1234)	- to change the factory-set password, send an SMS to the Sim card number in the controller: 1234CP1212 (new password: 1212) - you will receive a reply back, which means that you have correctly changed your password to 1212	- CP: 1212
1.4 Adding numbers by voice call	- to add new user numbers, enter the programming mode by sending a text message: 1234ADD ON - you will receive a reply back, - call the SIM card number in the controller from the phone whose number you want to add. The system will automatically reject the call, - any number of users can be added until programming mode is exited.	- ALLOW TO ADD USER NUMBER - ADD333222111 OK (assuming the user number 333 222 111)
1.5 Disable adding numbers by voice call	- to deactivate the programming mode/addition of user numbers, send a text message: 1234ADD OFF - you will receive a reply back, which means that you will leave the mode of adding user numbers.	- DISABLE ADDING USER NUMBER
1.6 Adding numbers by SMS text message	- It is possible to add up to 8 phone numbers in one SMS command: 1234AD11111111#22222222#33333333#44444444#subsequent telephone numbers# (where numbers are consecutive phone numbers that we want to add) - you will receive a reply back, which means that the phone numbers have been added correctly	- SET OK
1.7 Deleting numbers by SMS text message	- It is possible to delete up to 8 phone numbers in one SMS command: 1234DD11111111#22222222#33333333#44444444#subsequent telephone numbers# (where numbers are consecutive phone numbers that we want to add) - you will receive a reply back, which means that the phone numbers have been correctly deleted	- DELETED
1.8 Deleting all numbers by SMS text message	- It is possible to delete all phone numbers with one SMS command: 1234FD - you will receive a reply back, which means that all numbers will be deleted from the list.	- FD OK
2. Limitation of access for any caller number (a maximum of 250 accesses per phone number can be set)	- It is possible for the administrator to restrict access of any the caller id numbers up to 250 times <i>Example:</i> <i>To restrict the number 07847170001 to access the system for only 14 times you would send the following SMS command as:</i> 1234LIMIT07847170001*014# - the system sends a reply message, which means that 14 times access will be established for a given telephone number	- SET OK.
3. Enable/disable feedback to the Administrator	- to enable SMS alerts for the Administrator, send a text message: 1234SMS1# - you will receive a reply back, - to disable SMS alerts for the Administrator, send a text message: 1234SMS0# - you will receive a reply back.	- SET OK. - SET OK.
4. Access for all phone numbers	- To enable access for phone numbers configured in the device and for any phone number without restrictions, send an SMS with the following content by the Administrator: 1234ATH0# - you will receive a reply back.	- ANY CALLER ID
4.1 Access for a restricted list of phone numbers	- To enable access for phone numbers configured in the device, send an SMS with the following content by the Administrator: 1234ATH1# - you will receive a reply back.	- AUTHORIZATION CALLER ID

5. Working mode settings

5.1 Activation of A-mode - timer	- MODE A is the factory default function and allows any authorized caller to activate relay 1 from 1 second up to 65000. (when programming this function, it is possible to decide whether or not to receive SMS notifications) - The default setting is: A-mode with the relay 1 latching time set at 3 seconds and the SMS confirmations are disabled. <i>Example:</i> <i>1. To program mode A with the relay 1 latching time as 60 seconds and enable the SMS confirmation function send an SMS command:</i> 1234MA60#1 - the system will send you a reply message <i>2. To program mode A with the relay 1 latching time as 1 seconds and disable the SMS confirmation function send an SMS command:</i> 1234MA1#0 - the system will send you a reply message Important: Once you have finished setting the mode, you can control it using GSM voice call or via SMS text message: - send an SMS command: ON1 - the system will send you a reply message.	- SET MODE OK. - SET MODE OK. - OFF1
5.2 Activation of B-mode - Bistable on/off operation	- MODE B allows the caller to activate relay 1 on/off with alternative telephone calls (when programming this function, it is possible to decide whether or not to receive SMS notifications) <i>Example:</i> <i>1. To program MODE B and enable the SMS confirmation function send an SMS command:</i> 1234MB1# - the system will send a reply message and the caller will receive an SMS confirmation each time relay 1 is switched on and off.	- SET MODE OK.

	2. To program MODE B and disable the SMS confirmation function send an SMS command: 1234MB0# - the system will send you a reply message Important: Once you have finished setting the mode, you can control it using GSM voice call or via SMS text message: - send an SMS command: ON1 lub OFF1 - the system will send you a reply message.	- SET MODE OK. - OUT1ON - OUT1OFF
6. Activation of E-mode – Combined timer	- Mode E enables control of opening time of relay 1 by short SMS codes <i>Example:</i> 1. To set up a timed preset latching time of 3600 seconds for relay 1 send an SMS command: 1234ME3600#1 - the system will send you a reply message, then to activate relay 1 for 3600 seconds you need to send a short code as: ON1 - the system will send a reply message, which means that relay 1 will be open for 3600 seconds 2. To disable the opening of relay 1 within 3600 seconds, send an SMS command: OFF1 - the system will send a reply message and relay 1 will be switched off. 3. To set relay 1 permanently on/off you need to set the time to 0s. To do this, send an SMS command: 1234ME0#1 - the system will send a reply message, To activate relay 1 permanently, send a short SMS code: ON1 To disable relay 1 permanently, send a short SMS code: OFF1	- SET OK - OUT1 ON - OUT1 OFF - SET OK
6.1 Activation of F-mode – Responsive timer	- Mode F allows relay 1 to be activated immediately and deactivated after a preset time (the relay control time can be set in the range of 1-65000 seconds) <i>Example:</i> 1. To set the latch time of relay 1 for 3600 seconds and activate it immediately send an SMS command: SC03600 - Relay 1 is activated immediately after receiving SMS command, system sends back message - After the set time has elapsed, relay 1 is automatically switched off, the system sends a reply message	- OUT1 ON - OUT 1 OFF
7. Setting custom SMS notifications	- The system allows you to enter your own "non-standard" SMS notifications with a length of up to 20 characters <i>Example:</i> 1. To set up a custom notification for relay 1, coming during door opening with the content, e.g. GATE OPEN, send an SMS command: 1234RL11:GATE OPEN - the system will send a reply message, 2. To set up a custom notification for relay 1 after deactivation (assuming SMS message is GATE OPEN) send an SMS command: 1234RL10:GATE OPEN - the system will send a reply message, 3. To set up a custom notification for relay 1, coming when the gate is closed with the content e.g. GATE CLOSING) send an SMS command: 1234RL11:GATE CLOSING - the system will send a reply message, 4. To set up a custom notification for relay 1 after deactivation (assuming the SMS message is GATE CLOSING) send an SMS command: 1234RL10:GATE CLOSED - the system will send a reply message.	- SMS CONTENT: GATE OPENING - SMS CONTENT : GATE OPEN - SMS CONTENT : GATE CLOSING - SMS CONTENT : GATE CLOSED
8. Regularly inspect	- To ensure that the device works properly, the administrator can check the status of the device by receiving text messages. It can be set from 0-65000 seconds after regular SMS to the administrator <i>Example:</i> 1. To enable this function and set the device to send SMS messages after every 720 hours, send an SMS command: TEST720 - the system will send a reply message, Note: The report for relay 2 is for a 2 channel controller. 2. To disable this function, send an SMS command: TEST0 - the system will send a reply message, Note: The report for relay 2 is for a 2 channel controller.	- TEST OK, CTRL2-2G VER RELAY 1:OFF RELAY 2:OFF MODE: A PASSWORD: 1234 FREE MEMORY:1000 AUTHORIZED CALLER ID SIGNAL STRENGTH:18 - TEST OK, CTRL2-2G VER RELAY 1:OFF RELAY 2:OFF MODE: A PASSWORD: 1234 FREE MEMORY:1000 AUTHORIZED CALLER ID SIGNAL STRENGTH:18
9. Checking the status	- The administrator can check the status of the system at any time by sending an SMS: CHK - the system will send a reply message, Note: The report for relay 2 is for a 2 channel controller.	- RELAY 1:OFF RELAY 2:OFF MODE: A PASSWORD: 1234 FREE MEMORY:1000 AUTHORIZED CALLER ID SIGNAL STRENGTH: 18
10. Software version	- The device updates itself automatically. To check the current software version, send a text message: TEST - the system will send a reply message, Note: The report for relay 2 is for a 2 channel controller.	- TEST OK, CTRL2-2G VER RELAY 1:OFF RELAY 2:OFF MODE: A PASSWORD: 1234 FREE MEMORY:1000 AUTHORIZED CALLER ID SIGNAL STRENGTH:18
11. Resetting the device to factory settings	- To restore the device to factory settings, press and hold the RESET button for approximately 10 seconds, the blue LED (GSM) will flash slowly and then faster. Release the button, RESET of the device to the factory settings has been successful. 1. The administrator password has been reset to the default password of 1234. 2. The operating modes have been reset to mode A. Important: If the blue (GSM) LED remains on, it means that resetting the device has failed. Press the RESET button again to exit factory reset mode.	

12. Application

- 12.1 Download the GO2 application from www.orno.pl and install it on your computer.
- 12.2 Start the application and connect the controller to the computer with a USB cable.
- 12.3 Start the application.

Page 1

Click CONNECT to establish a connection with the controller.

GO2(GSM) Switch (ver 1.0.0) for Customer

USB

Connect

OUTPUT 1

OUTPUT 2

Refresh

System Call SMS Number Debug Upgrade Backup Software register

Parameter

Administrator Password: 1234

Auto Test Sms(hours): 0

Administrator SMS confirmation

Authorized users only

SAVE

Status

Disconnect

Restore Factory

Firmware Build: Jul 11 2020 11:02:08

Software registered

Host statu: Ready,working...

Page 2

You will see the connection status as below.

GO2(GSM) Switch (ver 1.0.0) for Customer

USB

Disconnect

OUTPUT 1

OUTPUT 2

Refresh

System Call SMS Number Debug Upgrade Backup Software register

Parameter

Administrator Password: 1234

Auto Test Sms(hours): 0

Administrator SMS confirmation

Authorized users only

SAVE

Status

Connected!

Restore Factory

Firmware Build: Jun 27 2020 19:31:05

Software registered

Host statu: Ready,working...

1. **CONNECT/Disconnect**: Click to connect or exit the network connection, the network signal strength value (1-26) can be seen after the successful network registration.
2. **OUTPUT1/OUTPUT2**: Activate relay 1 and relay 2 respectively, select to activate the relay and unselect to inactivate the relay
3. **Refresh**: Select this button to refresh the page
4. Parameters:
 - <1> **Administration password**: 4 digit (default 1234)
 - <2> **Administrator SMS confirmation**: After the selection, the administrator will receive a confirmation message after each operation
 - <3> **REGULARLY INSPECT (HOUR)** – This function is used to check whether the device is working normally regularly. The user can set it after a limited hour, and the controller will automatically send a test message to the user's mobile phone to confirm that the device is working normally
 - <4> **Authorized caller ID** – control can be performed only from authorized number in the device (default) or from any phone number without limitations(unselect)
 - <5> **Save**
 - <6> **Restore factory** - the number, working mode and password are all restored to factory default
 - <7> **Firmware Build**: Jun 27 2020 19:31:05 --- date of last update
 - <8> **Ready working** - Working properly

GO2(GSM) Switch (ver 1.0.0) for Customer

USB

Disconnect

OUTPUT 1

OUTPUT 2

Refresh

System Call SMS Number Debug Upgrade Backup Software register

Work Mode: A/NON LOCK(one)

OUT1 working time(sec): 3

OUT1 SMS confirmation

Save

Host statu: Ready,working...

Page 3

1. **Voice call** - user call to control
 2. **Working mode**: controller have four different working modes, selectable control modes depending on the type of the gate
 - A-mode: NON LOCK (Timer)
 - B-mode: SELF LOCK (Bistable operation)
 - C-mode: NON LOCK (two relays can work)
 - D-mode: INTER LOCK (two relays can work)

Important: MODE C and MODE D apply to the 2-channel GSM controller!
 3. **OUT 1 working time**: the factory default function and allows any authorized caller to activate relay 1 from 1second up to 65000.
 4. **OUT 2 working time**: MODE C allows you to program both relay 1 and relay 2 for an nonindependent period of 1second up to 65,000 seconds.
- In addition it is possible to program a time delay from when, relay 1 latches and relay 2 isactivated. The time delay can be set from 1 second up to 65,000 seconds and if there is no time delay set, then relay 2 will not activate.
- (Note: Does not apply to model OR-GB-449).
5. **OUT1 SMS confirmation** - you can choose to receive or not receive SMS confirmations when relay is activated and deactivated.
 6. **OUT2 SMS confirmation** - you can choose to receive or not receive SMS confirmations when relay is activated and deactivated. (Note: Does not apply to model OR-GB-449).

Page 4

GO2(GSM) Switch (ver 1.0.0) for Customer

USB

Disconnect

OUTPUT 1

OUTPUT 2

Refresh

System Call SMS Number Debug Upgrade Backup Software register

Custom SMS

OUT1 OFF

OUT1 ON

OUT2 OFF

OUT2 ON

Save

SMS Control

OUT1 working time(sec): 0


OUT2 working time(sec): 0

Save

Host statu: Ready,working...


1. **SMS** - user send SMS to control
 2. **OUT1 OFF/ON, OUT2 OFF/ON**: The system allows up to 20 characters for each customized message.
 3. **OUTPUT 1/ OUTPUT 2** - working time (SEC): Relay working time is 1-65000 seconds (optional)
- Note: OUTPUT2- Output 2 function applies to the 2-channel GSM controller!**

Page 5

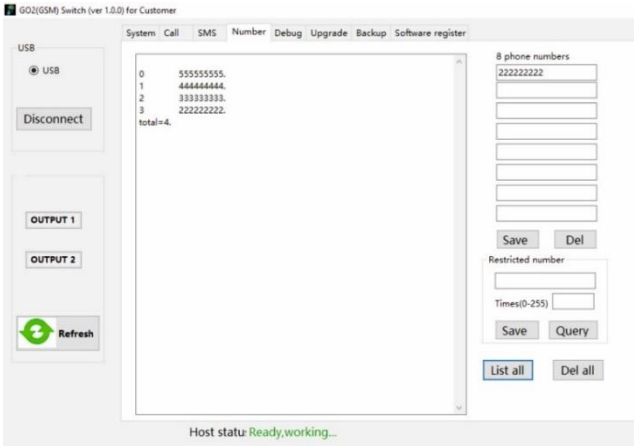


- 1. Add user number** – It is possible to add up to 8 telephone numbers at one time, and click <Save>. Press save to complete the Settings.
- 2. User permission settings:**
<1> fill in the number to be restricted in the restricted number column
<2> fill in the number to be controlled in times (0 ~ 255)
<3> Click <Save>
<4> Click <Query> to check the Settings
- 3. Export all authorized numbers** - Click <List all>.
- 4. Delete all authorized numbers** – Click <Del all>.
- 5. Delete the specified number** – fill in the numbers which you want to delete, up to 8 phone number at a time and click .
- 6. Change administrator:**
<1> Click <List all> to export all the numbers
<2> 0 represents the administrator number, and fill in the new administrator number to replace, and click <Save> to replace the administrator number.

Page 6

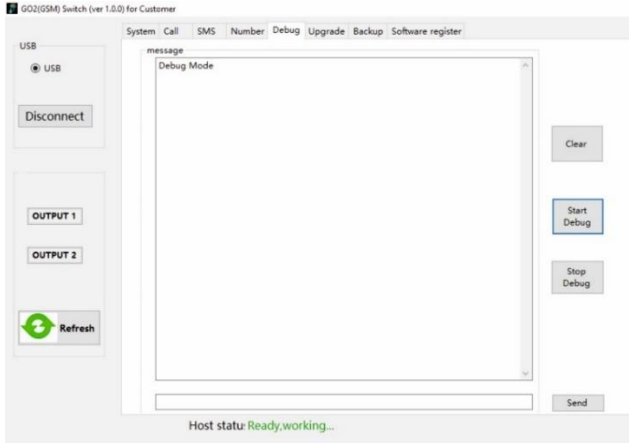


Page 7

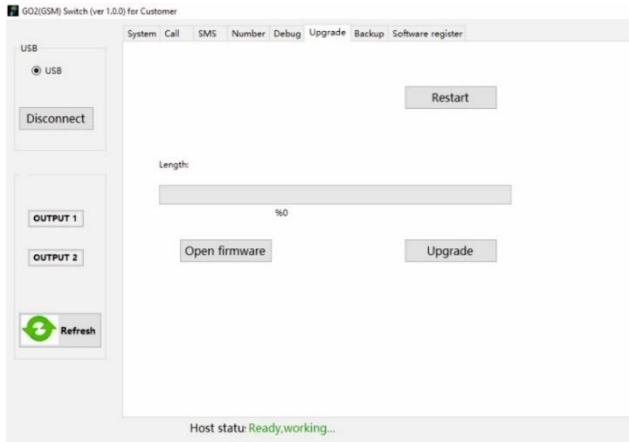

- 1. Restart**
- 2. Progress bar** – Length update progress bar
- 3. Open firmware**
- 4. Upgrade**

Page 8 – Backup of user numbers

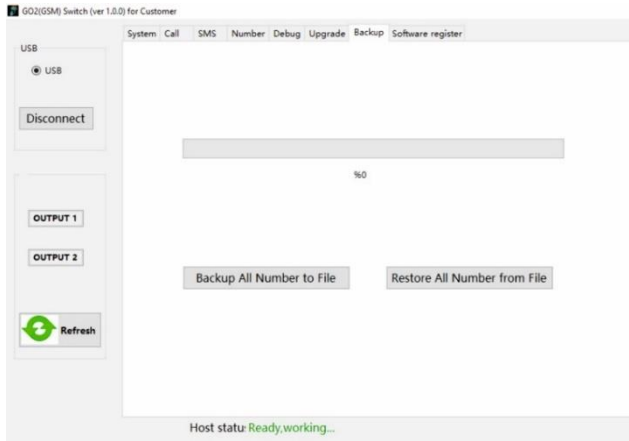

1. Disconnect the USB cable and reconnect the device.
2. Click <Backup all number to file> to backup all numbers of the old machine to the folder.
3. After the copying process is complete, click <OK>. The number will be automatically generated and saved in the folder.
4. After the backup is completed, unplug the old data cable
5. Insert the data cable into the USB socket of the new machine, and click <Connect> on the computer side to connect.
6. Click <Restore all number from file> to pop up the folder "my number", click this file and open it. When the progress bar is 100%, the restore success pop-up window will pop up. Click <OK> to transfer the number successfully.
7. You can click <List all> in the number page to view the number.

Declaration of conformity


Orno-Logistic Sp. z o.o. declares that the type of radio device: OR-GB-449, GSM controller for gate control, with USB input; complies with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.support.orno.pl.

BESCHREIBUNG UND ANWENDUNG

Das Gerät ermöglicht eine leichte Fernsteuerung (z.B. Öffnung) von Türen, Eingangstoren, Pforten, Schranken oder anderen Geräten und eine leichte Kontrolle von Eingängen. Bedienung per SMS-Nachricht oder Telefonanruf. Es hat einen Quad-Band-GSM-Modul. Dank des USB-Eingangs kann das Gerät auch über einen Computer konfiguriert werden. Relaisausgang: 10A.

- Kann von bis zu 1000 autorisierte Benutzer bedient werden,
- Hinzufügung von Benutzern per Telefonanruf, SMS oder Computer,
- Die Steuerung von automatischen Toren und Schranken per SMS oder GSM-Verbindung (Gebühren werden nach den Tarifen des Mobilfunkbieters berechnet),
- Wählbarer Steuermodus, abhängig von der Art des Tores,
- Möglichkeit der Ansteuerung verschiedener Toren,
- Automatische Konfiguration der Zeitsteuerung,
- Programmierung und Überprüfung des Status per SMS,
- Benachrichtigungen beim Öffnung oder Schließung eines Tores oder Schranke (optional),
- Konfiguration von Benutzerzugriffsrechten,
- Die Steuerung kann nur von autorisierten Telefonnummern, die im Gerät konfiguriert sind, oder von beliebigen Telefonnummern ohne Zugriffsrechteneinschränkungen (je nach Einstellungen) erfolgen,
- Regelmäßige, automatische Tests des Controllers.

MONTAGE

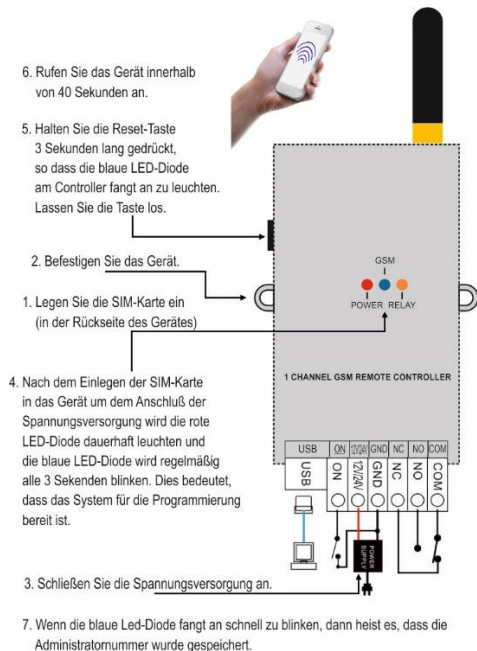

TECHNISCHE DATEN

Typ:	Controller GSM
Versorgungsspannung des Empfängers:	12VDC
Max. Belastung:	2300W
Farbe:	Weiß
Schutzklasse:	IP20
Abmessungen des Empfängers:	76 x140x27mm
Sonstige Merkmale:	Programmierung über Computer

KURZBEDIENUNGSANLEITUNG

Der erste Schritt ist ein Administratormummer hinzuzufügen:

-Stromversorgung einschalten, RESET-Taste ca. 3 Sek. gedrückt halten,

-Wenn die GSM-Diode blinkt, rufen Sie die Sim-Kartenummer im Controller vom den Admin-Telefon an

Funktion	SMS Befehl	Rückmeldung
Änderung des Passworts von 1234 auf 1212.	1234CP1212	CP:1212
Manuelles Hinzufügen des Nummers 111222333.	1212AD111222333#	SET OK.
Manuelles Löschen des Nummers 111222333.	1212DD111222333#	DELETED.
Aktivierung der Möglichkeit von Hinzufügung neuen Nummern per Sprachanruf.	1212ADD ON	ALLOW TO ADD USER NUMER
Abschaltung der Möglichkeit von Hinzufügung neuen Nummern per Sprachanruf.	1212ADD OFF	DISABLE ADDING USER NUMER
Alle Nummern löschen.	1212FD	FD OK
Hinzufügung des Nummers 222333444 mit Begrenzung 12.	1212LIMIT222333444*012#	SET OK.
Aktivierung der Rückmeldung an den Administrator.	1212SMS1#	SET OK.
Abschaltung der Rückmeldung an den Administrator.	1212SMS0#	SET OK.
Zugriff für alle Rufnummern.	1212ATH0#	ANY CALLER ID
Zugriff für eingeschränkte Nummernliste.	1212ATH1#	AUTHORIZATION MODE OK oder SET MODE OK
Prüfung des Controller-Status.	CHK	RELAY1:OFF RELAY2:OFF MODE:A PASSWORD:1212 FREE MEMORY:1022 AUTHORIZATION CALLER ID SIGNAL STRENGTH:21V
Ausgangsabschaltung (Man kann auch anrufen).	ON1	(OUT1 ON)
Aktivierung des Modus A - Einstellung der Öffnungszeit 5 Sek.	1212MA5#0	SET OK.
Ausgangsabschaltung (Man kann auch anrufen).	ON1	(OUT1 ON)
Aktivierung des Modus B mit Rückmeldung.	1212MB1#	SET MODE OK.
Aktivierung des Modus B ohne Rückmeldung.	1212MB0#	SET MODE OK.
Ausgangsabschaltung.	ON1	(OUT1 ON)
Ausgangsabschaltung.	OFF1	(OUT1 OFF)
Aktivierung des Modus E- Bistabiler Modus.	1212ME0#1	SET OK.

VOLLSTÄNDIGES BENUTZERHANDBUCH

1. Einstellen der Administratornummer Rückmeldung

Function	SMS command	Feedback
Funktion	SMS Befehl	Rückmeldung
1.1 Einstellung der Administratorennummer über einen Sprachanruf	- Schließen Sie die Spannungsversorgung an, halten Sie die RESET-Taste ca. 3 Sekunden lang gedrückt, - wenn die blaue LED-Diode (GSM) fängt an zu blinken, rufen Sie die Sim-Kartennummer im Controller vom Administratornummer an, - wenn sie eine Rückmeldung erhalten, dann bedeutet es, dass die Administrator-Nummer korrekt eingestellt wurde, - Um die Administrator-Nummer erneut zu ändern, folgen Sie den Anweisungen oben,	- SAVE ADMIN OK
1.2 Einstellung der Administratorennummer über einen Sprachanruf per SMS	- Angenommen, die Administrator-Nummer ist 666 555 444 - Senden Sie eine SMS mit folgendem Inhalt: 1234ADMIN666555444# - Sie bekommen eine Rückmeldung - Um die Administrator-Nummer erneut zu ändern, folgen Sie den Anweisungen oben.	- SAVE ADMIN OK
1.3 Änderung des Passwortes (Die Werkseinstellungen des Passwortes: 1234)	- Um die werkseitige Voreinstellungen des Passwortes zu ändern muss man eine SMS an die Sim-Kartennummer im Controller mit folgendem Inhalt senden: 1234CP1212 (neues Passwort: 1212) - wenn Sie eine Rückmeldung erhalten, dann bedeutet es, dass das Passwort korrekt auf 1212 geändert wurde.	- CP: 1212
1.4 Hinzufügung von neuen Nummern per Sprachanruf	- Um neue Benutzer-ID-Nummern hinzuzufügen, müssen Sie den Programmiermodus aufrufen, indem Sie eine SMS mit folgendem Inhalt senden: 1234ADD ON - Sie erhalten eine Rückmeldung, - rufen Sie die SIM-Kartennummer im Controller von dem Telefon an, dessen ID-Nummer Sie hinzufügen möchten. Das System wird den Anruf automatisch abweisen, - Man kann eine beliebige Anzahl von Benutzer-ID-Nummern hinzuzufügen, bis Sie den Programmiermodus verlassen.	- ALLOW TO ADD USER NUMBER (Erlaubnis der Benutzernummer hinzufügen) - ADD333222111 OK (Angenommen, die Benutzernummer ist 333 222 111)
1.5 Aktivierung der Möglichkeit von Glühbirne Hinzufügung neuen Nummern per Sprachanruf	- Um den Programmiermodus/das Hinzufügen von Benutzer-ID-Nummern zu deaktivieren, müssen Sie eine SMS mit folgendem Inhalt senden: 1234ADD OFF - wenn Sie eine Rückmeldung erhalten, dann bedeutet es, dass Sie den Programmiermodus (das Hinzufügen von Benutzer-ID-Nummern) deaktiviert haben.	- DISABLE ADDING USER NUMBER - Ausschalten des Programmiermodus (des Hinzufügens einer Benutzernummer)
1.6 Hinzufügung von neuen Nummern per SMS	- Man kann bis zu 8 Rufnummern mit eine SMS-Nachricht hinzuzufügen, um es zu tun müssen Sie eine SMS mit folgendem Inhalt senden: 1234AD111111111#222222222#333333333#444444444#subsequent telephone numbers# (wobei die Nummern sind weitere Telefonnummern , die Sie hinzufügen möchten) - wenn Sie eine Rückmeldung erhalten, dann bedeutet es, dass die Rufnummern korrekt hinzugefügt wurden.	- SET OK
1.7 Nummern per SMS löschen	- Man kann bis zu 8 Rufnummern mit eine SMS-Nachricht löschen, um es zu tun müssen Sie eine SMS mit folgendem Inhalt senden: 1234ADD111111111#222222222#333333333#444444444#subsequent telephone numbers# (wobei die Nummern sind weitere Telefonnummern , die Sie löschen möchten) - wenn sie eine Rückmeldung erhalten, dann bedeutet es, dass die Rufnummern korrekt gelöscht wurden	- DELETED
1.8 Alle Nummern per SMS löschen	- Man kann alle Rufnummern mit eine SMS-Nachricht löschen, um es zu tun müssen Sie eine SMS mit folgendem Inhalt senden: 1234FD - Wenn sie eine Rückmeldung erhalten, dann bedeutet es, dass die Rufnummern korrekt gelöscht wurden	- FD OK
2. Zugriff für beliebige Rufnummern einschränken (pro Rufnummer können maximal 250 Zugänge eingestellt werden).	- Der Administrator hat die Möglichkeit, den Zugriff von jeden beliebigen Anrufernummer zu beschränken <i>Beispiel:</i> <i>Um den Zugriff auf das System für die Nummer 07847170001 auf nur 14 Zugänge zu beschränken, senden Sie eine SMS-Nachricht mit folgenden Befehl:</i> 1234LIMIT07847170001*014# - Wenn das System sendet eine Rückmeldung , dann bedeutet es, dass für die bestimmte Telefonnummer wurde der 14-malige Zugang hergestellt	- SET OK.
3. Aktivieren/Deaktivieren der Rückmeldung an den Administrator	- Um SMS-Benachrichtigungen für den Administrator zu aktivieren, senden Sie eine SMS mit dem folgenden Inhalt: 1234SMS1# - Sie werden eine Rückmeldung bekomme, - Um SMS-Benachrichtigungen für den Administrator zu deaktivieren, senden Sie eine SMS mit dem folgenden Inhalt: 1234SMS0# - Sie werden eine Rückmeldung bekomme	- SET OK. - SET OK.
4. Zugriff für alle Rufnummern	- Um den Zugriff für im Gerät konfigurierte Telefonnummern und für beliebige Telefonnummern ohne Einschränkungen zu ermöglichen, sollte der Administrator eine SMS mit folgendem Inhalt senden: 1234ATH0# - Sie werden eine Rückmeldung bekomme	- ANY CALLER ID

5. Einstellen des Arbeitsmodus

5.1 Aktivierung des Modus A- Zeitschaltuhr	- Modus A ist eine werkseitig voreingestellte Funktion, die es jedem autorisierten Anrufer ermöglicht, das Relais für eine bestimmte Zeitspanne zu setzen von 1 Sek. bis zu 65.000 Sek. (bei der Programmierung dieser Funktion können Sie entscheiden, ob Sie eine SMS-Benachrichtigungen erhalten möchten oder nicht) - Die Werkseinstellung ist: Modus A mit einer Relaisöffnungszeit von 1 in 3 Sekunden und deaktivierten SMS-Bestätigungen. - <i>Beispiel:</i> <i>1. Um den Modus A für 60 Sekunden zu programmieren und die SMS-Bestätigung zu aktivieren, senden Sie eine SMS mit folgendem Inhalt:</i> 1234MA60#1 - Das System wird Ihnen eine Rückmeldung senden <i>2. Um den Modus A so zu programmieren, so dass Relais 1 für 1 Sekunde geöffnet wird und die Möglichkeit der SMS-Bestätigung deaktiviert wird, senden Sie eine SMS mit folgendem Inhalt:</i> 1234MA1#0 - Das System wird Ihnen eine Rückmeldung senden Achtung: Nachdem Sie die Einstellung des Arbeitsmodus abgeschlossen haben, können Sie ihn mit einem kostenlosen GSM-Sprachanruf oder per SMS-Nachricht steuern: - senden Sie eine SMS mit folgendem Inhalt: ON1 - Das System wird Ihnen eine Rückmeldung senden	- SET MODE OK. - SET MODE OK. - OFF1
5.2 Aktivierung des Modus B - Bistabilerarbeit (Ein/Aus-schalten)	- Im Modus B kann der Anrufer das Relais 1 über alternative Telefonate ein- und ausschalten (bei der Programmierung dieser Funktion können Sie entscheiden, ob Sie SMS-Benachrichtigungen erhalten möchten oder nicht) - <i>Beispiel:</i>	

Achtung: Wenn die blaue LED-Diode (GSM) weiter leuchtet, dann bedeutet dies, dass der Reset ist misslungen. Drücken Sie die RESET-Taste erneut, um den Werksreset-Modus zu verlassen.

12. Applikation


12.1 Laden Sie die Applikation "GO2" von www.orno.pl herunter und installieren Sie sie auf Ihrem Computer.

12.2 Starten Sie die Applikation und schließen Sie mit dem USB-Kabel den Controller an dem Computer.

12.3 Starten Sie die Applikation.


Seite 1

Drücken Sie CONNECT, um eine Verbindung mit dem Controller herzustellen.

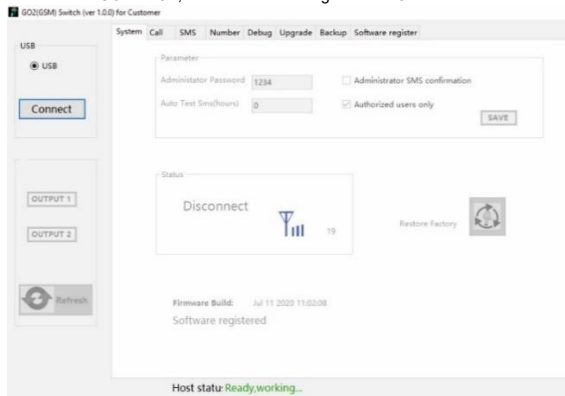


Seite 2

Der Controller-Status wird wie unten dargestellt angezeigt.

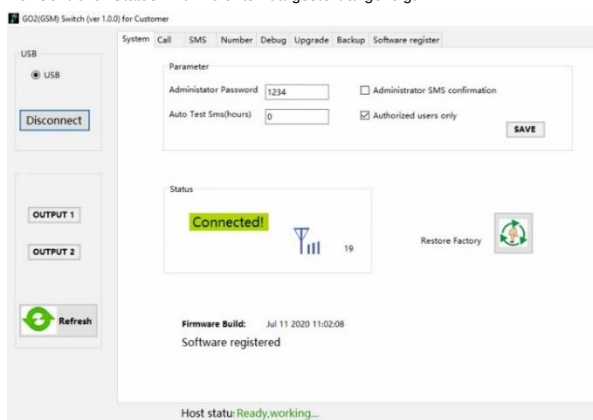

1. **CONNECT/Disconnect:** Klicken Sie darauf, um die Verbindung herzustellen oder zu beenden. Nach erfolgreicher Netzwerkregistrierung ist der Wert der Netzwerksignalstärke (Bereich 1-26) zu sehen.
2. **OUTPUT1/OUTPUT2:** Aktivieren Sie Relais 1 und Relais 2 (betrifft nicht), wählen Sie es, um das Relais zu aktivieren und um das Relais zu deaktivieren heben Sie die Auswahl auf.
3. **Refresh:** Wählen Sie diesen Knopf, um die Seite zu aktualisieren.
4. Parameter:
 - <1> **Administration password:** (Passwort des Administrators): 4 Ziffern (standardmäßig 1234)
 - <2> **Administrator SMS confirmation:** (SMS-Bestätigung für Administrator): Nach der Auswahl erhält der Administrator nach jede Operation eine Rückmeldung
 - <3> **REGULARLY INSPECT (HOUR)** – Regelmäßige Geräteprüfung: Diese Funktion dient dazu, regelmäßig zu überprüfen, ob das Gerät normal arbeitet. Der Benutzer kann den Controller so einstellen, dass er nach einer bestimmte Stunde automatisch eine Testnachricht an das Mobiltelefon des Benutzers sendet, um zu bestätigen, dass das Gerät ordnungsgemäß funktioniert
 - <4> **Authorized caller ID** – autorisierte Telefonnummern: die Steuerung kann nur über die im Gerät programmierten Nummern erfolgen (standardmäßig) oder von einer beliebigen Rufnummer ohne Einschränkungen (nicht markiert)
 - <5> **Save:** Speichern Sie und Senden neuer Parameter an den Controller
 - <6> **Restore factory** - werkseitige Voreinstellungen wiederherstellen: Nummern, Arbeitsmodus und Passwort werden auf die werkseitige Voreinstellungen zurückgesetzt.
 - <7> **Firmware Build:** Jun 27 2020 19:31:05 --- Datum der letzten Aktualisierung: 27 Jun 2020 19:31:05
 - <8> **Ready working** - Betriebsbereit: Funktioniert einwandfrei (working properly) - Controller-Status


Seite 3

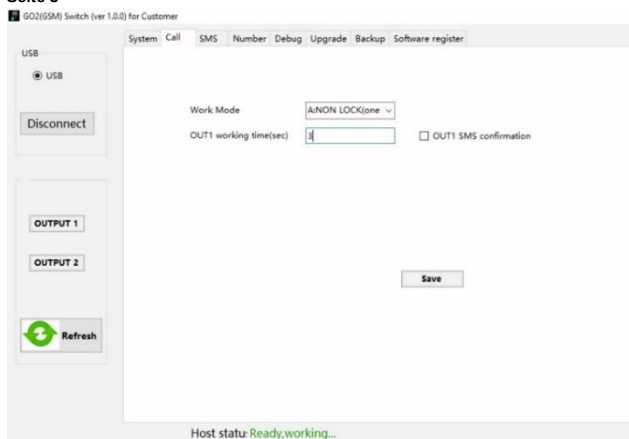

1. **Voice call** - Sprachverbindung: die Verbindung zwischen dem Benutzer und dem Controller.
 2. **Working mode:** (Arbeitsmodus): Der Controller verfügt über vier verschiedene Arbeitsmodi, die Steuerungsmodi können je nach Art der Tür ausgewählt werden
 - TRYB A: NON LOCK (Zeitschaltuhr)
 - TRYB B: SELF LOCK (Bistabilarbeit)
 - TRYB C: NON LOCK (zwei Relais können arbeiten)
 - TRYB D: INTER LOCK (zwei Relais können arbeiten)
- Achtung: Modus C i Modus D betreffen 2-Kanaligen GSM-Controller!**
3. **OUT 1 working time:** Arbeitszeit OUT1 (sek): Die Standardfunktion, die es jedem autorisierten Anrufer ermöglicht die Relais 1 von 1 Sekunde bis 65000 zu aktivieren.
 4. **OUT 2 working time:** Arbeitszeit OUT 2 (sek): Mit MODE C können Sie sowohl Relais 1 als auch Relais 2 für einen unabhängigen Zeitraum von 1 Sekunde bis 65000s programmieren. Zusätzlich kann man eine Zeitverzögerung programmieren, ab der Relais 1 aktiviert werden soll. Zusätzlich kann man eine Zeitverzögerung von der Aktivierung von Relais 1 bis zur Aktivierung von Relais 2 zu programmieren. Die Verzögerungszeit beträgt 1 Sekunde bis 65.000 Sekunden und wenn keine Verzögerung eingestellt wird, wird Relais 2 nicht aktiviert (Achtung: Es betrifft nicht den OR-GB-449 Modell).
 5. **OUT1 SMS confirmation** - OUT1 SMS-Bestätigung - Sie können wählen, ob Sie bei der Aktivierung und Deaktivierung von Relais 1 eine SMS-Bestätigung erhalten sollen oder nicht.
 6. **OUT2 SMS confirmation** - OUT2 SMS-Bestätigung- Sie können wählen, ob Sie bei der Aktivierung und Deaktivierung von Relais 2 eine SMS-Bestätigung erhalten sollen oder nicht. (Achtung: Es betrifft

nicht den OR-GB-449 Modell).

Seite 4

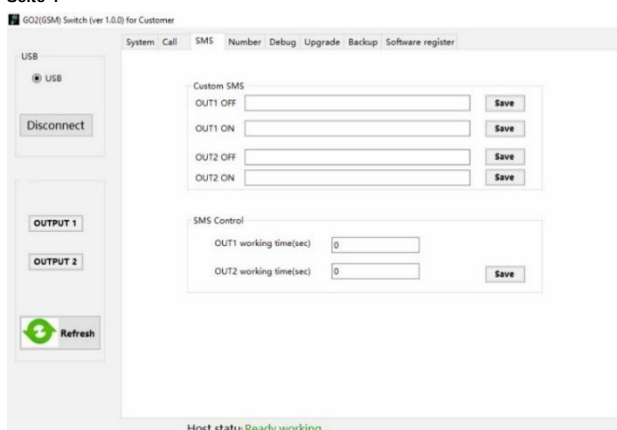

1. **SMS** - der Benutzer sendet eine SMS an den Controller.
 2. **OUT1 OFF/ON, OUT2 OFF/ON:** Aktivieren oder deaktivieren Sie die benutzerdefinierte Nachricht (das System erlaubt bis zu 20 Zeichen für jede einzelne Nachricht)
 3. **OUTPUT 1/ OUTPUT 2** - Ausgang 1/Ausgang 2 Arbeitszeit (sec): Die Öffnungszeit für Relais 1 kann zwischen 1-65000 Sekunden eingestellt werden (optional).
- Achtung: OUTPUT2- Die Funktion Ausgang 2 gilt für das 2-Kanal-Modell des GSM-Controllers.**

Seite 5

GO2(GSM) Switch (ver 1.0.0) for Customer

System Call SMS Number Debug Upgrade Backup Software register

USB
● USB
Disconnect

OUTPUT 1
OUTPUT 2
Refresh

8 phone numbers
222222222

Save Del

Restricted number
Times(0-255)
Save Query

List all Del all

Host statu: Ready,working...

- 1. Add user number** – Hinzufügen von Benutzernummern; man kann bis zu 8 Benutzernummern auf einmal hinzuzufügen, zum Speichern der eingegebenen Nummern drücken Sie <Save> speichern.
- 2. User permission settings** - Einschränkung des Benutzerzugriffs:
<1> geben Sie die Nummer ein, für die Sie die Anzahl der Zugänge einstellen möchten
<2> Bestimmen Sie die Anzahl der Zugänge für eine gegebene Anzahl (Bereich 0~250)
<3> Drücken Sie <Save> speichern
<4> Drücken Sie <Query> um die Einstellungen zu überprüfen
- 3. Export all authorized numbers** - alle autorisierten Nummern exportieren: Drücken Sie <List all>.
- 4. Delete all authorized numbers** – alle autorisierten Nummern löschen: Drücken Sie <Del all>.
- 5. Delete the specified number** – Alle ausgewählter Benutzernummern löschen : Geben Sie die Nummern ein, die Sie löschen möchten, es können maximal 8 Rufnummern auf einmal eingegeben werden, danach Drücken Sie löschen.
- 6. Change administrator** - Wechsel des Administrators:
<1> Drücken Sie <List all>, um alle Nummern zu exportieren
<2> 0 bedeutet die Administrator-Nummer, löschen Sie sie durch Eingabe der angezeigten Zahl und drücken Sie . Danach geben Sie die neue Nummer ein und drücken Sie <Save>.

Seite 6

GO2(GSM) Switch (ver 1.0.0) for Customer

System Call SMS Number Debug Upgrade Backup Software register

message
Debug Mode

Clear

Start Debug

Stop Debug

Send

Host statu: Ready,working...

Seite 7

GO2(GSM) Switch (ver 1.0.0) for Customer

System Call SMS Number Debug Upgrade Backup Software register

Restart

Length:
%0

Open firmware Upgrade

Host statu: Ready,working...

- 1. Restart** - Neustart.
- 2. Progress bar** – Fortschrittsstatusleiste des Updates
- 3. Open firmware** - Wählen Sie den Ordner für Update-Dateien
- 4. Upgrade** - aktualisieren

Seite 8 – Sichern von Benutzernummern

GO2(GSM) Switch (ver 1.0.0) for Customer

System Call SMS Number Debug Upgrade Backup Software register

Backup All Number to File Restore All Number from File

Host statu: Ready,working...

- Trennen Sie das USB-Kabel ab und schließen Sie das Gerät wieder an.
- Drücken Sie <Backup all number to file> um alle konfigurierten Nummern des Geräts in einem Ordner zu sichern.
- Wenn der Kopierprozess abgeschlossen ist drücken Sie <OK>.
- Wenn die Sicherung abgeschlossen ist, können Sie das USB-Kabel vom Controller abziehen.
- Verbinden Sie das USB-Kabel mit dem neuen Controller und drücken Sie <Connect>.
- Drücken Sie <Restore all number from file> um den Ordner „my number“ zu öffnen.Klicken Sie auf diese Datei und öffnen Sie sie. Wenn der Fortschrittsbalken 100 % erreicht, wird ein Erfolgsfenster für die Wiederherstellung von Nummern angezeigt. Danach drücken Sie <OK> um den Import der Nummern in das neue Gerät abzuschließen.
- Um die Benutzernummern anzuzeigen drücken Sie <List all> in der Registerkarte "Number".

Erklärung der Konformität

Orno-Logistic Sp. z o.o. erklärt, dass der Typ des Funkgeräts: OR-GB-449, GSM-Controller für Gate-Steuerung, mit USB-Eingang; mit der Richtlinie 2014/53/EU übereinstimmt. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.support.orno.pl.